
КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

SEA-PRO T3




SEA-PRO T3 КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

GOWLING & FUEL

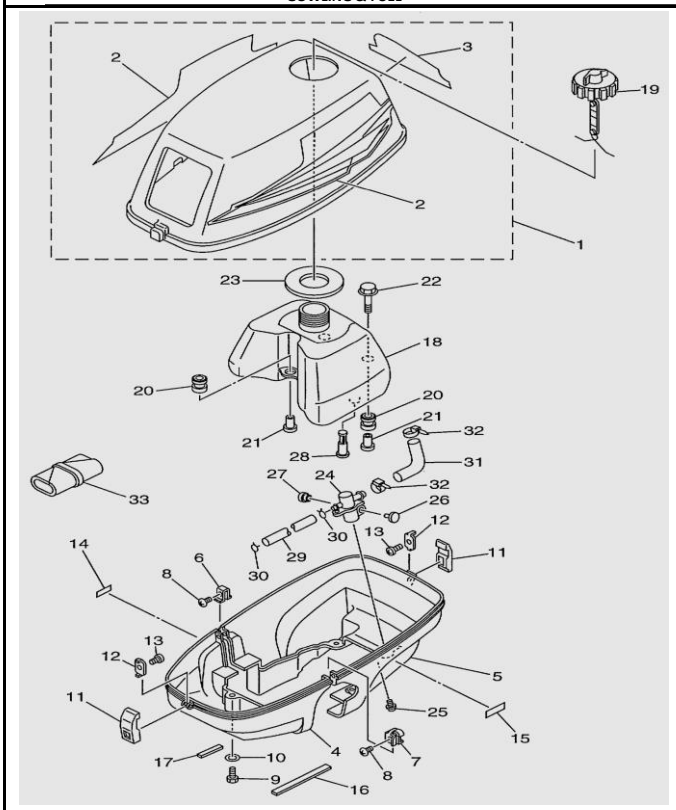


N	PAINIER	Наименование	QTY
1	**3MHS-01000**	3MHS-01000 Капот T3P (1-1)	1
2	**3MHS-01002**	3MHS-01002 Наклейка боковая T3P (1-2)	2
3	**3MHS-01003**	3MHS-01003 Наклейка T3P (1-3)	1
4	**3MHS-01004**	3MHS-01004 Поддон двигателя передний T3P (1-4)	1
5	**3MHS-01005**	3MHS-01005 Поддон двигателя задний T3P (1-5)	1
6	**3MHS-01006**	3MHS-01006 Скоба соединительная правая T3P (1-6)	1
7	**3MHS-01007-1**	3MHS-01007-1 Скоба соединительная левая T3P (1-7)	1
8	**3MHS-01008**	3MHS-01008 Винт скобы T3P (1-8)	2
9/10	**3MHS-01009/10**	3MHS-01009/10 Болт с шайбой T3P (1-9/10)	4
11	**3MHS-01011-1**	3MHS-01011-1 Защелка колпака в сборе T3P (1-11)	2
12	**3MHS-01012**	3MHS-01012 Скоба защелки колпака T3P (1-12)	2
13	**3MHS-01013**	3MHS-01013 Винт скобы защелки колпака T3P (1-13)	2
14	**3MHS-01014**	3MHS-01014 Индикатор T3P (1-14)	1
15	**3MHS-01015**	3MHS-01015 Наклейка T3P (1-15)	1
16	**3MHS-01016**	3MHS-01016 Амортизирующая прокладка T3P (1-16)	1
17	**3MHS-01017**	3MHS-01017 Амортизирующая прокладка T3P (1-17)	1
18	**3MHS-01018**	3MHS-01018 Бак топливный T3P (1-18)	1
19	**3MHS-01019-1**	3MHS-01019-1 Крышка бака T3P (1-19)	1
19	**3MHS-01020**	3MHS-01019-2 Винт воздушный топливного бака T3P (1-19)	3
19	**3MHS-01020**	3MHS-01019-3 Щуп топливного бака T3P (1-19)	3
20	**3MHS-01020**	3MHS-01020 Демпфер топливного бака T3P (1-20)	3
21	**3MHS-01021**	3MHS-01021 Втулка дистанционная T3P (1-21)	3
22	**3MHS-01022**	3MHS-01022 Болт с шайбой T3P (1-22)	2
23	**3MHS-01023**	3MHS-01023 Прокладка горловины топливного бака T3P (1-23)	1
24	**3MHS-01024-1**	3MHS-01024 Кран топливный T5 T3P (1-24)	1
25	**3MHS-01025**	3MHS-01025 Винт с шайбой T3P (1-25)	1
26	**3MHS-01026**	3MHS-01026 Индикатор положения ручки крана T3P (1-26)	1
27	**3MHS-01027**	3MHS-01027 Индикатор положения ручки крана T3P (1-27)	1
28	**3MHS-01028**	3MHS-01028 Фильтр топливный T3P (1-28)	1
29	**3MHS-01029**	3MHS-01029 Трубка топливная T3P (1-29)	1
30	**15FMH-02008**	15FMH-02008 Хомут T3P (1-30)	2
31	**3MHS-01031**	3MHS-01031 Трубка топливная T3P (1-31)	1
32	**3MHS-01032**	3MHS-01032 Хомут T3P (1-32)	2
33	**3MHS-01033**	3MHS-01033 Набор инструментов T3P (1-33)	1

CYLINDER & CRANCASE

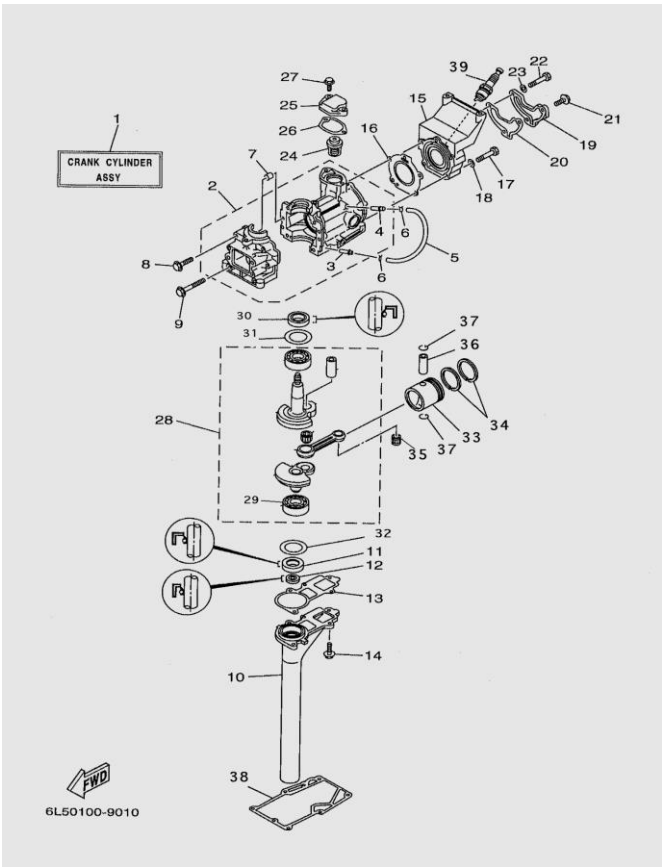


N	PAINIER	Наименование	QTY
1	**3MHS-02001**	3MHS-02001 Блок цилиндра в сборе T3P (2-1)	1
2	**3MHS-02002**	3MHS-02002 Блок цилиндра T3P (2-2)	1
3	**15FMH-02004**	15FMH-02004 Штуцер T3P (2-3)	1
4	**PNFM40E-02003**	PNFM40E-02003 Штуцер T3P (2-4)	1
5	**5MHS-02013**	5MHS-02013 Трубка вентиляции камеры сгорания L135 T3P (2-5)	1
6	**15FMH-02008**	15FMH-02008 Хомут T3P (2-6)	2
7	**15FMH-02011**	15FMH-02011 Установочный штифт T3P (2-7)	2
8	**3MHS-02008**	3MHS-02008 Болт T3P (2-8)	4
9	**3MHS-02009**	3MHS-02009 Болт T3P (2-9)	2
10	**3MHS-02010**	3MHS-02010 Корпус сальника колен вала T3P (2-10)	1
11	**5MHS-02039**	5MHS-02039 Сальник коленвала T3P (2-11)	1
12	**3MHS-02012**	3MHS-02012 Сальник колен вала нижний T3P (2-12)	1
13	**3MHS-02013**	3MHS-02013 Прокладка блока двигателя T3P (2-13)	1
14	**3MHS-02014**	3MHS-02014 Болт с шайбой T3P (2-14)	5
15	**3MHS-02015**	3MHS-02015 Головка блока цилиндров T3P (2-15)	1
16	**3MHS-02016**	3MHS-02016 Прокладка головы цилиндра T3P (2-16)	1
17/18	**3MHS-02017/18**	3MHS-02017/18 Болт T3P (2-17/18)	3
19	**3MHS-02019**	3MHS-02019 Крышка головы цилиндра T3P (2-19)	1
20	**3MHS-02020**	3MHS-02020 Прокладка крышки головы цилиндра T3P (2-20)	1
21	**3MHS-02021**	3MHS-02021 Болт с шайбой T3P (2-21)	1
22/23	**3MHS-02022/23**	3MHS-02022/23 Болт с шайбой T3P (2-22/23)	2
24	**15FMH-02023**	15FMH-02023 Термостат T3P (2-24)	1
25	**3MHS-02025**	3MHS-02025 Крышка термостата T3P (2-25)	1
26	**3MHS-02026**	3MHS-02026 Прокладка крышки термостата T3P (2-26)	1
27	**3MHS-02027**	3MHS-02027 Болт с шайбой T3P (2-27)	2
28	**3MHS-02028**	3MHS-02028 Коленвал T3P (2-28)	1
29	**3MHS-02029**	3MHS-02029 Подшипник коленвала T3P (2-29)	2
30	**5MHS-02039**	5MHS-02039 Сальник коленвала T3P (2-30)	1
31	**3MHS-02031**	3MHS-02031 Шайба коленвала T3P (2-31)	1
32	**3MHS-02032**	3MHS-02032 Шайба коленвала T3P (2-32)	1
33	**3MHS-02033**	3MHS-02033 Поршень 0.50MM O/S T3P (2-33)	1
34	**3MHS-02034**	3MHS-02034 Кольца поршневые (комплект 2шт.) T3P (2-34)	1
35	**3MHS-02035**	3MHS-02035 Игольчатый подшипник 15*12*14,5 T3P (2-35)	1
36	**3MHS-02036**	3MHS-02036 Палец поршневой T3P (2-36)	1
37	**5MHS-02045**	5MHS-02045 Кольцо стопорное T3P (2-37)	2
38	**3MHS-02038**	3MHS-02038 Прокладка поддона двигателя T3P (2-38)	1
39	**15FMH-02026**	15FMH-02026 Свеча зажигания NGK B6HS-10 T3P (2-39)	1

CARBURETOR

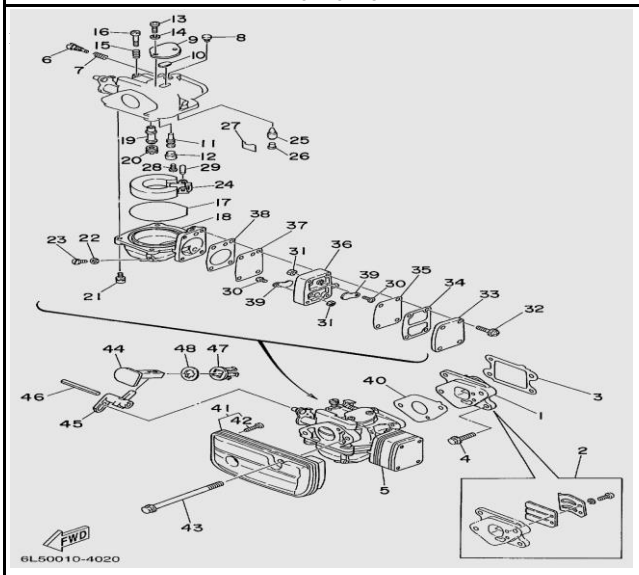


N	PAINIER	Наименование	QTY
1	**3MHS-04001**	3MHS-04001 Клапан T3P (4-1)	1
2	**3MHS-04002**	3MHS-04002 Клапанная площадка в сборе T3P (4-2)	1
3	**3MHS-04003**	3MHS-04003 Прокладка клапанной площадки T3P (4-3)	1
4	**3MHS-04004**	3MHS-04004 Болт T3P (4-4)	2
5-39	**3MHS-04005**	3MHS-04005 Карбюратор T3P (4-5-39)	1
40	**3MHS-04040**	3MHS-04040 Прокладка карбюратора T3P (4-40)	1
41	**3MHS-04041-1**	3MHS-04041 Глушитель T3P (4-41)	1
42	**3MHS-04042**	3MHS-04042 Винт T3P (4-42)	2
43	**3MHS-04043**	3MHS-04043 Болт T3P (4-43)	2
44	**3MHS-04044**	3MHS-04044 Ручка дросселя T3P (4-44)	1
45	**3MHS-04045**	3MHS-04045 Вставка рычага дросселя T3P (4-45)	1
46	**3MHS-04046**	3MHS-04046 Ось рычага T3P (4-46)	1
47	**15FMH-04014**	15FMH-04014 Фиксатор ручки T3P (4-47)	1
48	**PNFM40-04017**	PNFM40-04017 Направляющая ручки T3P (4-48)	1

ELECTRICAL SYSTEM

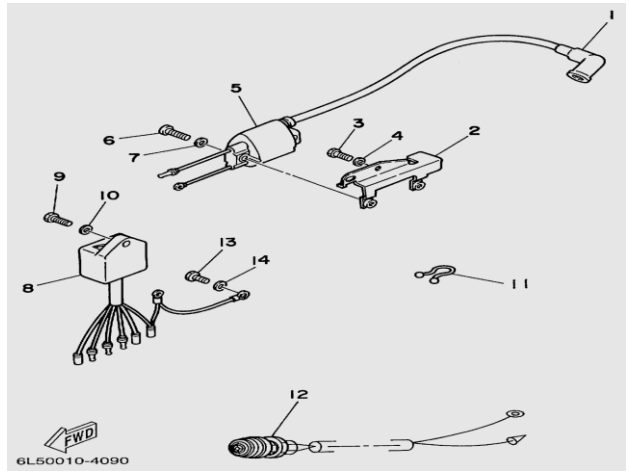


N	PAINIER	Наименование	QTY
1	**5MHS-06002**	5MHS-06002 Колпачек вв провода T3P (9-1)	1
2	**3MHS-09002**	3MHS-09002 Кронштейн крепления катушки T3P (9-2)	1
3/4	**3MHS-09003/4**	3MHS-09003/4 Болт T3P (9-3/4)	2
5	**5MHS-06005**	5MHS-06005 Катушка зажигания со свечным проводом T3P (9-5)	1
6/7	**3MHS-09006/7**	3MHS-09006/7 Винт T3P (9-6/7)	2
8	**3MHS-09008**	3MHS-09008 Коммутатор CDI T3P (9-8)	1
9/10	**3MHS-09009/10**	3MHS-09009/10 Болт T3P (9-9/10)	1
11	**15FMH-09003**	15FMH-09003 Защелка T3P (9-11)	1
12	**3MHS-09012**	3MHS-09012 Кнопка остановки двигателя T3P (9-12)	1
13/14	**3MHS-09013/14**	3MHS-09013/14 Болт T3P (9-13/14)	1

STARTER

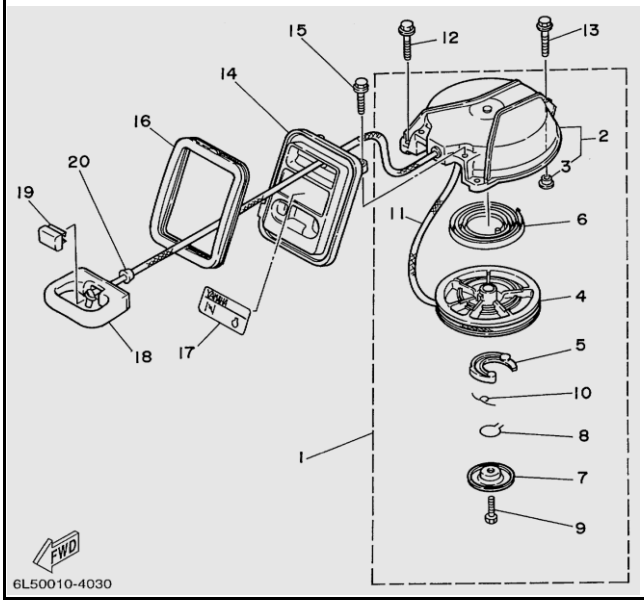


N	PAINIER	Наименование	QTY
1	**3MHS-07001**	3MHS-07001 Стартер в сборе T3P (7-1)	1
2	**3MHS-07002**	3MHS-07002 Корпус стартера T3P (7-2)	1
3	**3MHS-07003**	3MHS-07003 Втулка T3P (7-3)	1
4	**3MHS-07004**	3MHS-07004 Заводной барабан T3P (7-4)	1
5	**3MHS-07005**	3MHS-07005 Стопор-упор стартера T3P (7-5)	1
6	**3MHS-07006**	3MHS-07006 Пружина стартера T3P (7-6)	1
7	**3MHS-07007**	3MHS-07007 Шайба стартера T3P (7-7)	1
8	**3MHS-07008**	3MHS-07008 Пружина стопора-упора T3P (7-8)	1
9	**3MHS-07009**	3MHS-07009 Болт T3P (7-9)	1
10	**3MHS-07010**	3MHS-07010 Пружина стартера T3P (7-10)	1
11	**3MHS-07011**	3MHS-07011 Шнур Стартера T3P (7-11)	1
12	**15FMH-14004**	15FMH-14004 Болт корпуса стартера T3P (7-12)	2
13	**3MHS-07013**	3MHS-07013 Болт корпуса стартера T3P (7-13)	1
14	**3MHS-07014**	3MHS-07014 Направляющая веревки стартера T3P (7-14)	1
15	**3MHS-07015**	3MHS-07015 Болт корпуса стартера T3P (7-15)	2
16	**3MHS-07016**	3MHS-07016 Уплотнитель стартера T3P (7-16)	1
17	**3MHS-07017**	3MHS-07017 Наклейка T3P (7-17)	1
18	**3MHS-07018**	3MHS-07018 Ручка стартера T3P (7-18)	1
19	**3MHS-07019**	3MHS-07019 заглушка ручки стартера T3P (7-19)	1
20	**3MHS-07020**	3MHS-07020 Огранечитель верёвки T3P (7-20)	1

GENERATOR

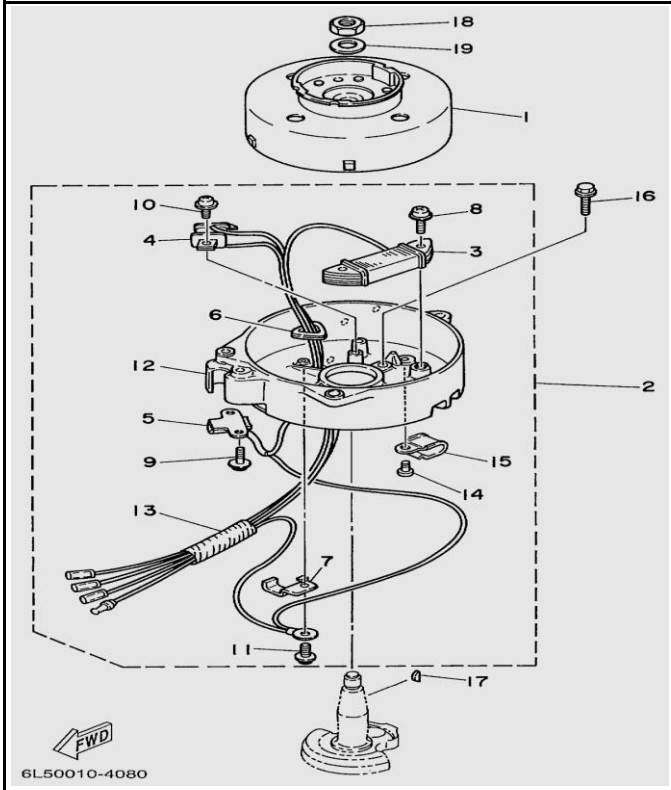


N	PAINIER	Наименование	QTY
1	**3MHS-08001**	3MHS-08001 Маховик T3P (8-1)	1
2	**3MHS-08002**	3MHS-08002 Кожух маховика в сборе T3P (8-2)	1
3	**5MHS-05006**	5MHS-05006 Катушка зажигания генератора (260 Ом) T3P (8-3)	1
4	**5MHS-05008**	5MHS-05008 Катушка импульсная T3P (8-4)	1
5	**3MHS-08005**	3MHS-08005 Датчик хола T3P (8-5)	1
6	**5MHS-05012**	5MHS-05012 Хомут T3P (8-6)	1
7	**3MHS-08007**	3MHS-08007 Скоба-хомут T3P (8-7)	1
8	**3MHS-08008**	3MHS-08008 Винт с шайбой T3P (8-8)	2
9	**3MHS-08009**	3MHS-08009 Винт с шайбой T3P (8-9)	2
10	**3MHS-08010**	3MHS-08010 Винт с шайбой T3P (8-10)	2
11	**3MHS-08011**	3MHS-08011 Винт с шайбой T3P (8-11)	1
12	**3MHS-08012**	3MHS-08012 Основание T3P (8-12)	1
13	**3MHS-08013**	3MHS-08013 Трубка L60 T3P (8-13)	1
14	**3MHS-08014**	3MHS-08014 Винт T3P (8-14)	1
15	**3MHS-08015**	3MHS-08015 Скоба-хомут T3P (8-15)	1
16	**3MHS-08016**	3MHS-08016 Болт T3P (8-16)	2
17	**5MHS-05020**	5MHS-05020 Шпонка T3P (8-17)	1
18	**5MHS-05021**	5MHS-05021 Гайка крепления маховика T3P (8-18)	1
19	**5MHS-05022**	5MHS-05022 Шайба гайки маховика T3P (8-19)	1

TOP COWLING

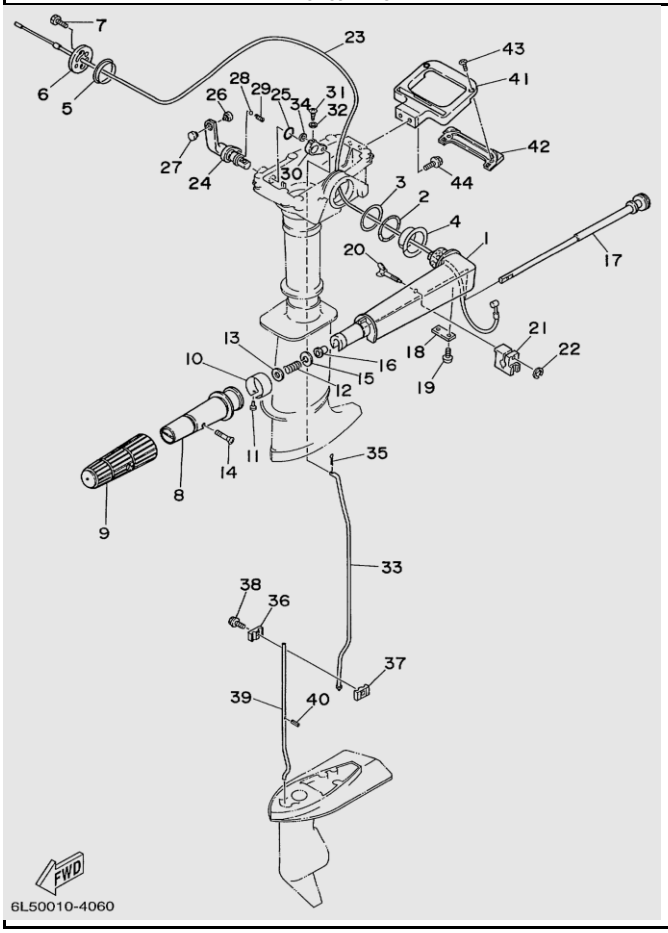


N	PAINIER	Наименование	QTY
1	**3MHS-11001**	3MHS-11001 Корпус румпеля T3P (11-1)	1
2	**15FMH-11003**	15FMH-11003 Шайба гнутая T3P (11-2)	1
3	**3MHS-11003**	3MHS-11003 Шайба румпеля T3P (11-3)	1
4	**3MHS-11004**	3MHS-11004 Втулка румпеля T3P (11-4)	1
5	**3MHS-11005**	3MHS-11005 Втулка румпеля T3P (11-5)	1
6	**15FMH-11006**	15FMH-11006 Крышка крепления румпеля T3P (11-6)	1
7	**15FMH-11008**	15FMH-11008 Болт крепления румпеля T3P (11-7)	1
8	**15FMH-11013**	15FMH-11013 Основание ручки пластмассовое T3P (11-8)	1
9	**15FMH-11016**	15FMH-11016 Ручка резиновая T3P (11-9)	1
10	**5MHS-09016**	5MHS-09016 Индикатор T3P (11-10)	1
11	**15FMH-11015**	15FMH-11015 Заклепка T3P (11-11)	1
12	**15FMH-11019**	15FMH-11019 Пружина компрессионная T3P (11-12)	1
13/15	**15FMH-11018**	15FMH-11018 Шайба T3P (11-13/15)	2
14	**15FMH-11017**	15FMH-11017 Винт T3P (11-14)	1
16	**15FMH-11020**	15FMH-11020 Втулка T3P (11-16)	1
17	**15FMH-11021**	15FMH-11021 Вал румпеля T3P (11-17)	1
18	**15FMH-11023**	15FMH-11023 Пластина крепления зажимного кронштейна T3P (11-18)	1
19	**15FMH-11024**	15FMH-11024 Винт T3P (11-19)	2
20	**15FMH-11009**	15FMH-11009 Винт-барашек T3P (11-20)	1
21	**15FMH-11011**	15FMH-11011 Кронштейн зажимной T3P (11-21)	1
22	**15FMH-11012**	15FMH-11012 Шайба стопорная T3P (11-22)	1
23	**3MHS-11023**	3MHS-11023 Трос газа T3P (11-23)	1
24	**3MHS-11024**	3MHS-11024 Ручка переключения передач T3P (11-24)	1
25	**5MHS-09026**	5MHS-09026 Резин. кольцо ручки перекл.передач T3P (11-25)	1
26	**3MHS-01026**	3MHS-01026 Индикатор положения ручки пп T3P (11-26)	1
27	**3MHS-01027**	3MHS-01027 Индикатор положения ручки крана T3P (1-27)	1
28	**3MHS-11028**	3MHS-11028 Шарик ручки переключения передач T3P (11-28)	1
29	**3MHS-11029**	3MHS-11029 Пружина компрессионная T3P (11-29)	1
30	**3MHS-11030**	3MHS-11030 Рычаг переключения передач T3P (11-30)	1
31	**3MHS-11031**	3MHS-11031 Болт T3P (11-31)	1
32	**3MHS-11032**	3MHS-11032 Шайба T3P (11-32)	1
33	**3MHS-11033**	3MHS-11033 Тяга переключения передач верхняя T3P (11-33)	1
34	**3MHS-11034**	3MHS-11034 Шайба T3P (11-34)	1
35	**3MHS-11035**	3MHS-11035 Штифт T3P (11-35)	1
36	**5MHS-09038**	5MHS-09038 Пластина муфты тяг пп T3P (11-36)	1
37	**5MHS-09039**	5MHS-09039 Пластина муфты тяг пп T3P (11-37)	1
38	**3MHS-11038**	3MHS-11038 Болт T3P (11-38)	1
39	**3MHS-11039**	3MHS-11039 Тяга пп нижняя T3P (11-39)	1
40	**3MHS-11040**	3MHS-11040 Штифт T3P (11-40)	1
41	**3MHS-11041**	3MHS-11041 Ручка для переноски T3P (11-41)	1
42	**3MHS-11042**	3MHS-11042 Накладка на ручку для переноски T3P (11-42)	1
43	**3MHS-11043**	3MHS-11043 Винт с шайбой T3P (11-43)	2
44	**3MHS-11044**	3MHS-11044 Болт с шайбой T3P (11-44)	2

BRACKET

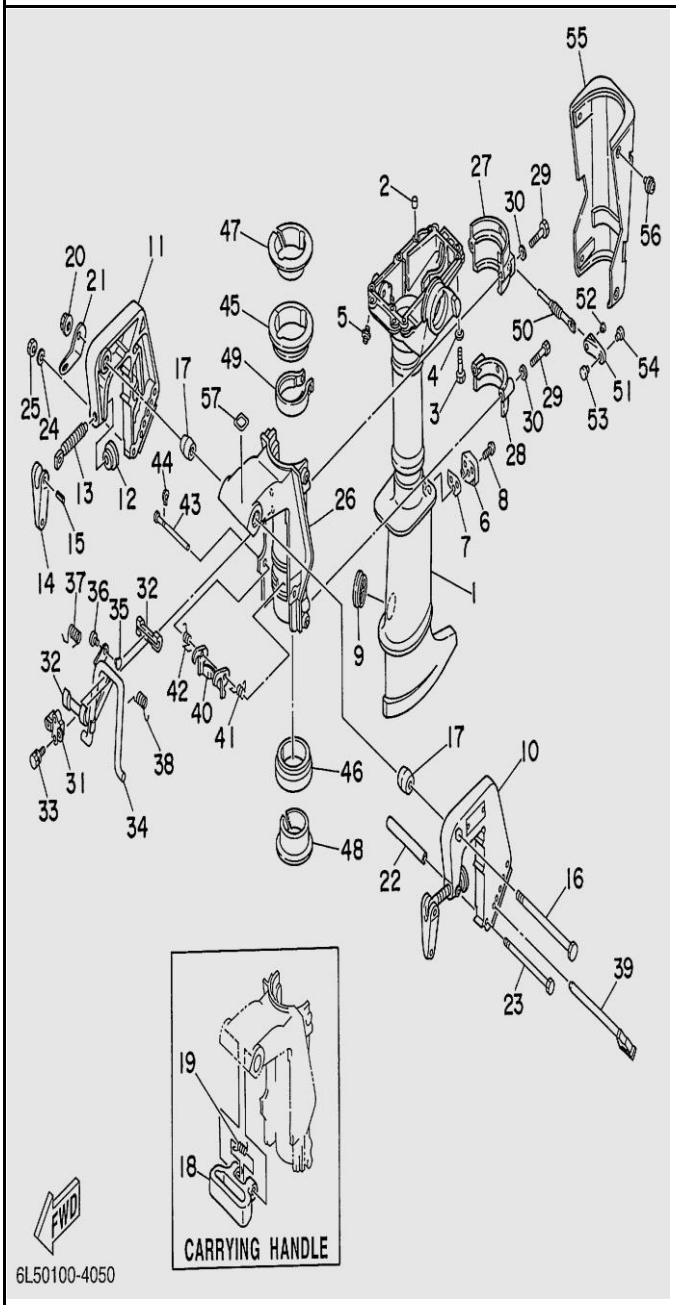

N	PAINIER	Наименование	QTY
1	**3MHS-15001**	3MHS-15001 Корпус дейдвуда T3P (15-1)	1
2	**3MHS-15002**	3MHS-15002 штифт T3P (15-2)	2
3/4	**3MHS-15003/4**	3MHS-15003/4 Болт с шайбой T3P (15-3/4)	6
5	**15FMH-14001**	15FMH-14001 Ниппель T3P (15-5)	1
6	**3MHS-15006**	3MHS-15006 Крышка дейдвуда T3P (15-6)	1
7	**3MHS-15007**	3MHS-15007 Прокладка крышки дейдвуда T3P (15-7)	1
8	**3MHS-15008**	3MHS-15008 Винт T3P (15-8)	1
9	**5MHS-10009**	5MHS-10009 Заглушка дейдвуда T3P (15-9)	1
10	**3MHS-15010**	3MHS-15010 Скоба струбцины левая T3P (15-10)	1
11	**3MHS-15011**	3MHS-15011 Скоба струбцины правая T3P (15-11)	1
12	**15FMH-13012**	15FMH-13012 Площадка зажима струбцины T3P (15-12)	2
13	**3MHS-15013**	3MHS-15013 Винт струбцины T3P (15-13)	2
14	**15FMH-13009**	15FMH-13009 Ручка зажима струбцины T3P (15-14)	2
15	**15FMH-13010**	15FMH-13010 Штифт T3P (15-15)	2
16	**3MHS-15016**	3MHS-15016 Болт T3P (15-16)	1
17	**3MHS-15017**	3MHS-15017 Втулка T3P (15-17)	2
18	**3MHS-15018**	3MHS-15018 Кронштейн T3P (15-18)	1
19	**3MHS-15019**	3MHS-15019 Пружина торсионная T3P (15-19)	1
20	**15FMH-11008**	15FMH-11008 Гайка самоконтрящаяся T3P (15-20)	1
21	**5MHS-10019**	5MHS-10019 Пластина зажима кронштейна T3P (15-21)	1
22	**5MHS-10021**	5MHS-10021 Втулка распорная T3P (15-22)	1
23	**3MHS-15023**	3MHS-15023 Болт T3P (15-23)	1
24	**3MHS-15024**	3MHS-15024 Шайба T3P (15-24)	1
25	**15FMH-12033**	15FMH-12033 Гайка T3P (15-25)	1
26	**3MHS-15026**	3MHS-15026 Опора кронштейна струбцины T3P (15-26)	1
27	**3MHS-15027**	3MHS-15027 Крышка верхняя опоры T3P (15-27)	1
28	**3MHS-15028**	3MHS-15028 Крышка нижняя опоры T3P (15-28)	1
29/30	**3MHS-15029/30**	3MHS-15029/30 Болт с шайбой T3P (15-29/30)	4
31	**5MHS-10031**	5MHS-10031 Кронштейн шарнирный T3P (15-31)	1
32	**5MHS-10032**	5MHS-10032 Втулка T3P (15-32)	2
33	**3MHS-15033**	3MHS-15033 Болт T3P (15-33)	2
34	**3MHS-15034**	3MHS-15034 Рычаг ограничения наклона T3P (15-34)	1
35/53	**3MHS-01026**	3MHS-01026 Индикатор наклона T3P (15-35/53)	2
36/54	**3MHS-01027**	3MHS-01027 Индикатор наклона T3P (15-36/54)	2
37	**5MHS-10034**	5MHS-10034 Пружина торсионная T3P (15-37)	1
38	**5MHS-10035**	5MHS-10035 Пружина торсионная T3P (15-38)	1
39	**3MHS-15039**	3MHS-15039 Фиксатор угла наклона двигателя T3P (15-39)	1
40	**3MHS-15040**	3MHS-15040 Пластина блокировки наклона T3P (15-40)	1
41	**3MHS-15041**	3MHS-15041 Пружина торсионная T3P (15-41)	1
42	**3MHS-15042**	3MHS-15042 Пружина торсионная T3P (15-42)	1
43	**3MHS-15043**	3MHS-15043 Ось замка поворота T3P (15-43)	1
44	**15FMH-13051**	15FMH-13051 Стопорное кольцо T3P (15-44)	1
45	**3MHS-15045**	3MHS-15045 Втулка поворотная верхняя T3P (15-45)	1
46	**3MHS-15046**	3MHS-15046 Втулка поворотная нижняя T3P (15-46)	1
47	**3MHS-15047**	3MHS-15047 Втулка разрезная верхняя T3P (15-47)	1
48	**3MHS-15048**	3MHS-15048 Втулка разрезная нижняя T3P (15-48)	1
49	**5MHS-10047**	5MHS-10047 Хомут стяжной T3P (15-49)	1
50	**3MHS-15050**	3MHS-15050 Винт фиксации дейдвуда T3P (15-50)	1
51	**5MHS-10051**	5MHS-10051 Ручка винта фиксации дейдвуда T3P (15-51)	1
52	**3MHS-15052**	3MHS-15052 Заклепка T3P (15-52)	1
55	**3MHS-15055**	3MHS-15055 Кожух дейдвуда T3P (15-55)	1
56	**3MHS-15056**	3MHS-15056 Винт с шайбой T3P (15-56)	4

LOWER CASING & DRIVE 1

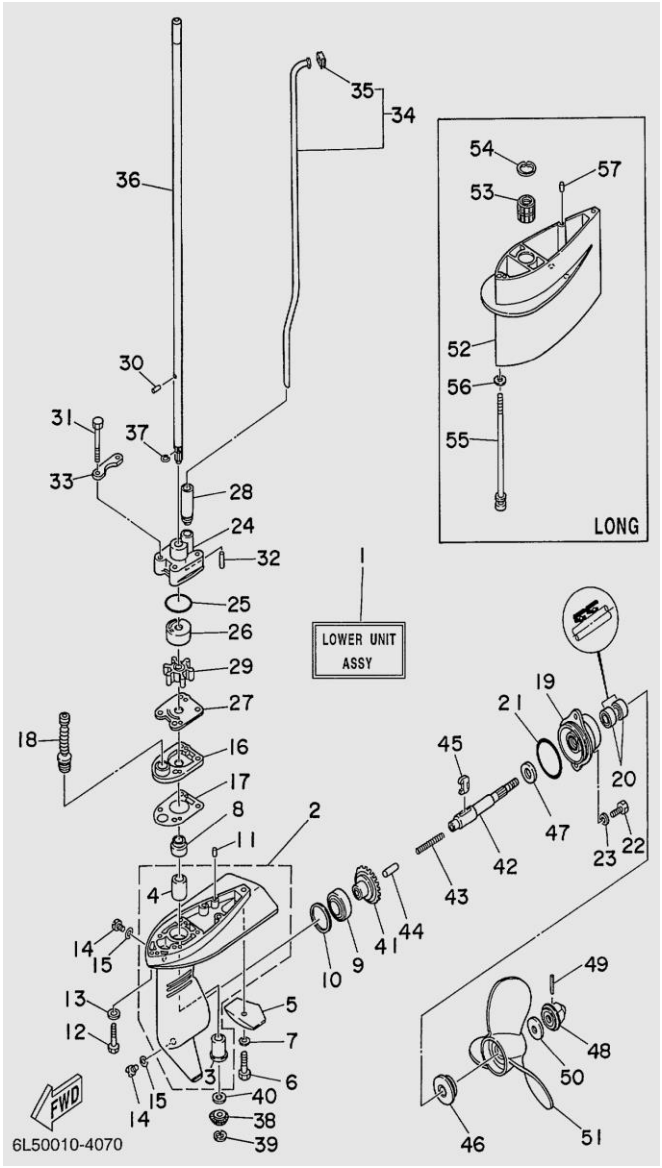

N	PAINIER	Наименование	QTY
1	**3MHS-16001**	3MHS-16001 Редуктор в сборе T3P (16-1)	1
2	**3MHS-16002**	3MHS-16002 Корпус редуктора T3P (16-2)	1
3	**3MHS-16003**	3MHS-16003 Втулка редуктора T3P (16-3)	1
4	**3MHS-16004**	3MHS-16004 Втулка редуктора T3P (16-4)	1
5	**5MHS-11007**	5MHS-11007 Анод T3P (16-5)	1
6	**15FMH-17011**	15FMH-17011 Болт T3P (16-6)	1
7	**15FMH-17012**	15FMH-17012 Шайба T3P (16-7)	1
8	**3MHS-16008**	3MHS-16008 Сальник вертик. вала T3P (16-8)	1
9	**3MHS-16009**	3MHS-16009 Подшипник передней шестерни T3P (16-9)	1
10	**3MHS-16010**	3MHS-16010 Регулировочная шайба T3P (16-10)	1
11	**15FMH-16018**	15FMH-16018 Штифт T3P (16-11)	2
12/13	**3MHS-16012/13**	3MHS-16012/13 Болт с шайбой T3P (16-12/13)	3
14	**15FMH-16008**	15FMH-16008 Сливная пробка T3P (16-14)	2
15	**15FMH-16009**	15FMH-16009 Прокладка под сливную пробку T3P (16-15)	2
16	**3MHS-16016**	3MHS-16016 Пластина помпы T3P (16-16)	1
17	**3MHS-16017**	3MHS-16017 Прокладка пластины помпы T3P (16-17)	1
18	**3MHS-16018**	3MHS-16018 Пыльник штока п\п T3P (16-18)	1
19	**3MHS-16019**	3MHS-16019 Стакан редуктора T3P (16-19)	1
	3MHS-16019-1	3MHS-16019-1 Втулка T3P (16-19)	1
20	**3MHS-16020**	3MHS-16020 Сальник горизонтального вала 13x22x7 T3P (16-20)	2
21	**3MHS-16021**	3MHS-16021 Кольцо уплотнительное T3P (16-21)	1
22/23	**3MHS-16022/23**	3MHS-16022/23 Болт с шайбой T3P (16-22/23)	2
24	**3MHS-16024**	3MHS-16024 Корпус помпы T3P (16-24)	1
25	**3MHS-16025**	3MHS-16025 Кольцо корпуса помпы T3P (16-25)	1
26	**3MHS-16026**	3MHS-16026 Стакан помпы T3P (16-26)	1
27	**3MHS-16027**	3MHS-16027 Зеркало помпы T3P (16-27)	1
28	**3MHS-16028**	3MHS-16028 Сальник водяной трубки T3P (16-28)	1
29	**3MHS-16029**	3MHS-16029 Крыльчатка T3P (16-29)	1
30	**5MHS-11029**	5MHS-11029 Штифт торсионного вала T3P (16-30)	1
31	**3MHS-16031**	3MHS-16031 Болт T3P (16-31)	4
32	**3MHS-16032**	3MHS-16032 Штифт T3P (16-32)	2
33	**3MHS-16033**	3MHS-16033 Пластина T3P (16-33)	2
34	**3MHS-16034**	3MHS-16034 Трубка охлаждения T3P (16-34)	1
35	**5MHS-11034**	5MHS-11034 Уплотнитель водяной трубки T3P (16-35)	1
36	**3MHS-16036**	3MHS-16036 Вал вертикальный T3P (16-36)	1
37	**3MHS-16037**	3MHS-16037 Зажим вертикального вала T3P (16-37)	1
38	**3MHS-16038**	3MHS-16038 Шестерня ведущая T3P (16-38)	1
39	**3MHS-16039**	3MHS-16039 Шайба стопорная T3P (16-39)	1
40	**3MHS-16040**	3MHS-16040 Шайба ведущей шестерни F2.5 T:2.2MM T3P (16-40)	1
41	**3MHS-16041**	3MHS-16041 Шестерня перед. передачи T3P (16-41)	1
42	**3MHS-16042**	3MHS-16042 Вал винта T3P (16-42)	1
43	**5MHS-11046**	5MHS-11046 Пружина компресионная T3P (16-43)	1
44	**3MHS-16044**	3MHS-16044 Плунжер T3P (16-44)	1
45	**3MHS-16045**	3MHS-16045 Клач п\п T3P (16-45)	1
46	**5MHS-11049**	5MHS-11049 Опорная шайба винта T3P (16-46)	1
47	**3MHS-16047**	3MHS-16047 Шайба вала винта T3P (16-47)	1
48	**5MHS-11050**	5MHS-11050 Гайтка винта T3P (16-48)	1
49	**3MHS-16049**	3MHS-16049 Шплинт гайки винта T3P (16-49)	1
50	**3MHS-16050**	3MHS-16050 Шайба T3P (16-50)	1
51	**3MHS-16051**	3MHS-16051 Винт T3P (16-51)	1