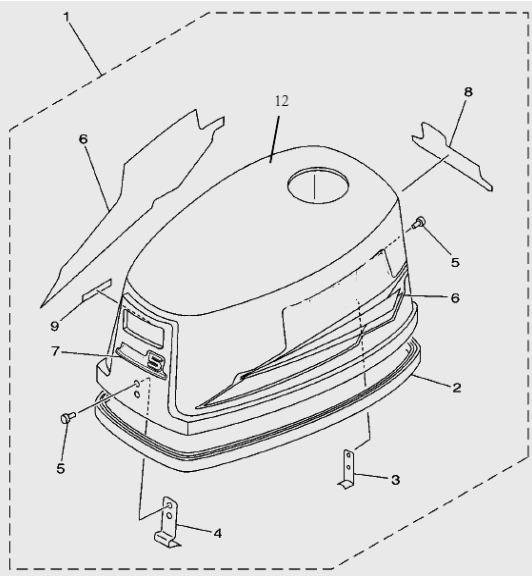
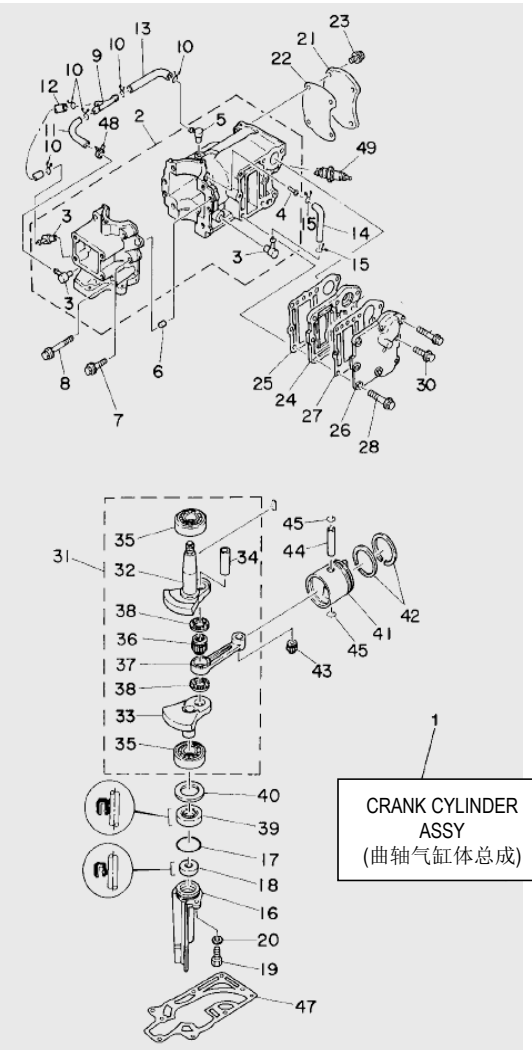


КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

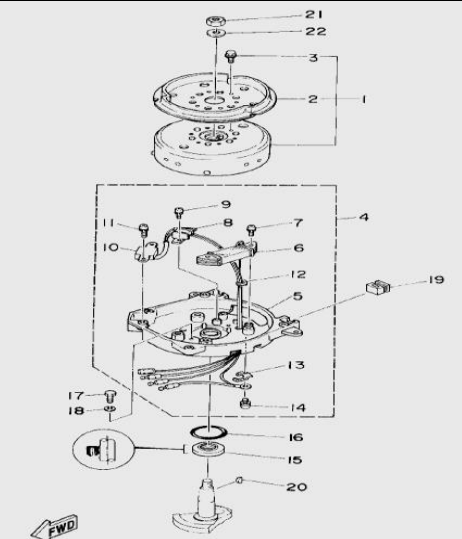
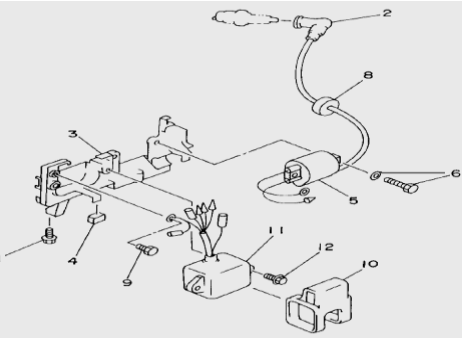
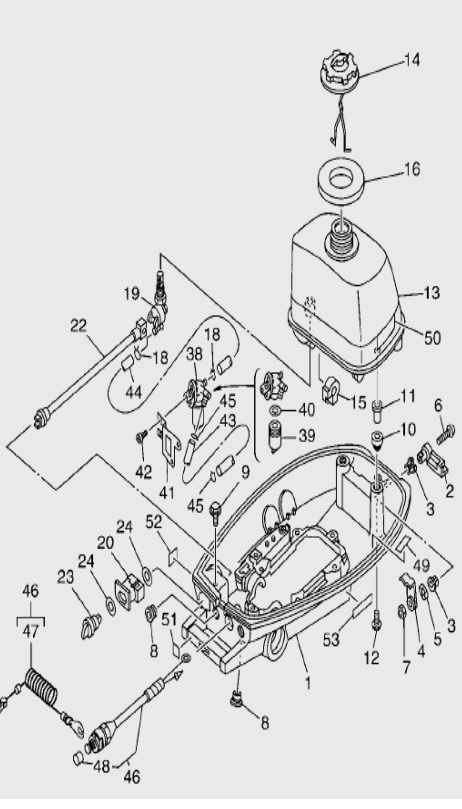
SEA-PRO T 5

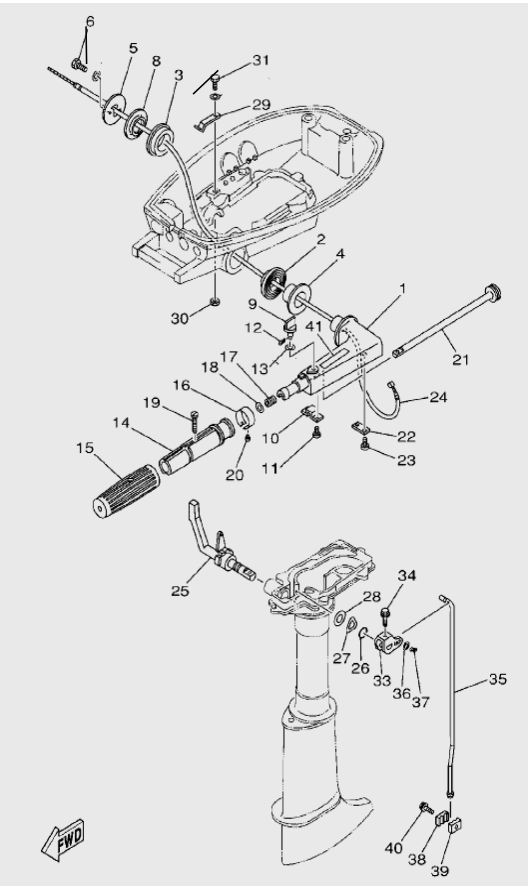
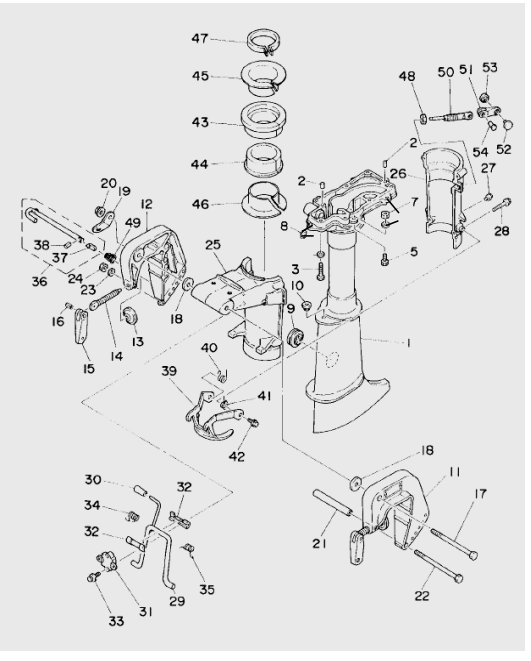


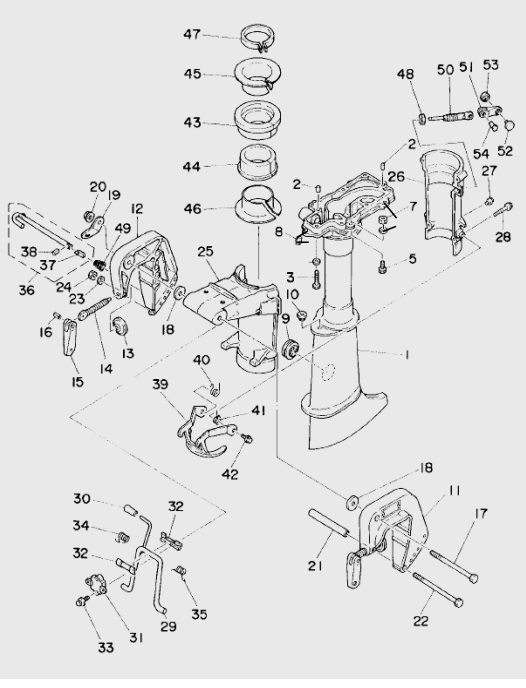
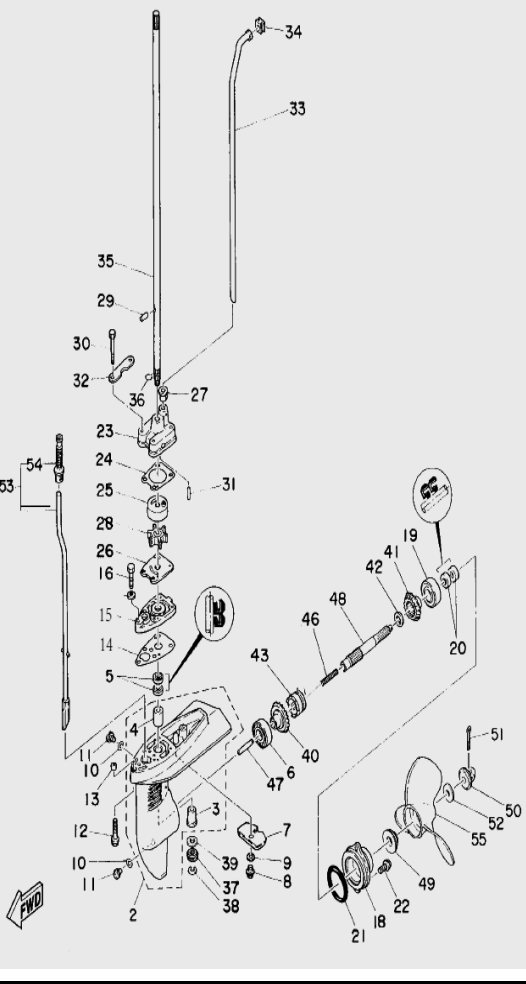
SEA-PRO T 5

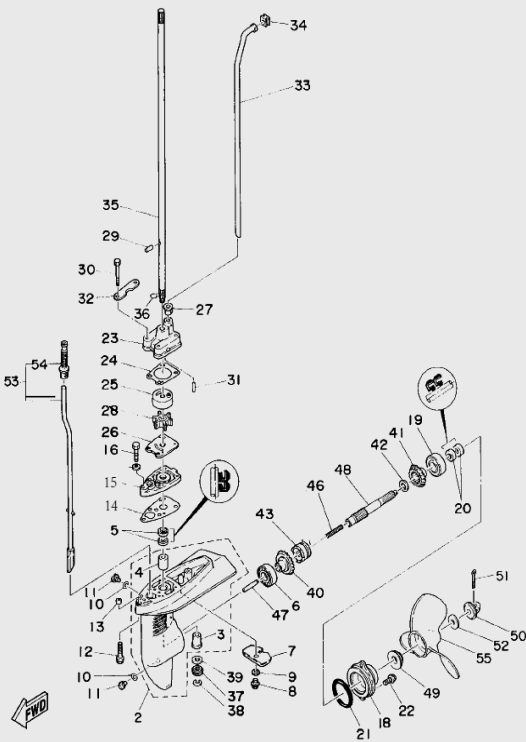
TOP COWLING	N	PART NUMBER	Наименование	QTY
	1	5MHS-01001	5MHS-01001 Капот Т5P (1-1)	1
	2	5MHS-01002	5MHS-01002 Резинка уплотнительная на капот Т5P (1-2)	1
	3	15FMH-01005	15FMH-01005 Держатель Т5P (1-3)	1
	4	15FMH-01003	15FMH-01003 Защелка Т5P (1-4)	1
	5	15FMH-01004-1	15FMH-01004-1 Штифт 4x10 Т5P (1-5)	4
	6	5MHS-01006	5MHS-01006 Наклейка боковая Т5P (1-6)	1
	7	5MHS-01007	5MHS-01007 Наклейка передняя Т5P (1-7)	1
	8	5MHS-01008	5MHS-01008 Наклейка задняя Т5P (1-8)	1
	9	15FMH-11030	15FMH-11030 Индикатор Т5P (1-9)	1
	*		Комплект наклеек Т5P (1-6/7/8)	1
CYLINDER, CRANKCASE & CRANKSHAFT	N	PART NUMBER	Наименование	QTY
 <p data-bbox="400 1644 584 1733"> CRANK CYLINDER ASSY (曲轴气缸体总成) </p>	1	5MHS-02001	5MHS-02001 Двигатель в сборе Т5P (2-1)	1
	2	5MHS-02002	5MHS-02002 Корпус блока цилиндров Т5P (2-2)	1
	3	PNFM40E-04004	PNFM40E-04004 Штуцер Т5P (2-3)	3
	4	15FMH-02004	15FMH-02004 Штуцер Т5P (2-4)	1
	5	PNFM40E-02003	PNFM40E-02003 Штуцер Т5P (2-5)	1
	6	15FMH-02011	15FMH-02011 Штифт установочный Т5P (2-6)	2
	7	5MHS-02007	5MHS-02007 Болт Т5P (2-7)	4
	8	5MHS-02008	5MHS-02008 Болт Т5P (2-8)	2
	9	5MHS-02009	5MHS-02009 Трубка Т5P (2-9)	1
	10	15FMH-02008	15FMH-02008 Хомут Т5P (2-10)	5
	11	5MHS-02011	5MHS-02011 Трубка вентиляции камеры сгорания L100 Т5P (2-11)	1
	12	5MHS-02012	5MHS-02012 Трубка вентиляции камеры сгорания L70 Т5P (2-12)	1
	13	5MHS-02013	5MHS-02013 Трубка вентиляции камеры сгорания L120 Т5P (2-13)	1
	14	5MHS-02014	5MHS-02014 Трубка вентиляции камеры сгорания L70 Т5P (2-14)	1
	15	15FMH-02008	15FMH-02008 Хомут Т5P (2-15)	2
	16	5MHS-02016	5MHS-02016 Корпус сальника Т5P (2-16)	1
	17	5MHS-02017	5MHS-02017 Кольцо стакана коленчатого вала Т5P (2-17)	1
	18	5MHS-02018	5MHS-02018 Сальник нижний коленчатого вала Т5P (2-18)	1
	19	15FMH-01008	15FMH-01008 Болт с шайбой М6х16 Т5P (2-19)	1
	20	5MHS-02020	5MHS-02020 Шайба Т5P (2-20)	1
	21	5MHS-02021	5MHS-02021 Крышка головки блока Т5P (2-21)	1
	22	5MHS-02022	5MHS-02022 Прокладка крышки головки блока цилиндров Т5P (2-22)	1
	23	5MHS-02023	5MHS-02023 Болт Т5P (2-23)	4
	24	5MHS-02024	5MHS-02024 Крышка глушителя внутренняя Т5P (2-24)	1
	25	5MHS-02025	5MHS-02025 Прокладка крышки глушителя внутренняя Т5P (2-25)	1
	26	5MHS-02026	5MHS-02026 Крышка глушителя внешняя Т5P (2-26)	1
	27	5MHS-02027	5MHS-02027 Прокладка крышки глушителя внешняя Т5P (2-27)	1
	28	5MHS-02028	5MHS-02028 Болт М6х25 Т5P (2-28)	8
	30	5MHS-02023	5MHS-02023 Болт Т5P (2-30)	1
	31	5MHS-02031	5MHS-02031 Вал коленчатый в сборе Т5P (2-31)	1
	39	5MHS-02039	5MHS-02039 Сальник нижний колен.вала Т5P (2-39)	1
	40	5MHS-02040	5MHS-02040 Шайба коленвала Т5P (2-40)	1
	41	5MHS-02041	5MHS-02041 Поршень Т5P (2-41)	1
	42	5MHS-02042	5MHS-02042 Кольца поршневые (комплект 2шт) Т5P (2-42)	1
	43	5MHS-02043	5MHS-02043 Подшипник шатуна Т5P (2-43)	1
	44	5MHS-02044	5MHS-02044 Палец поршневой Т5P (2-44)	1
	45	5MHS-02045	5MHS-02045 Кольцо стопорное Т5P (2-45)	2
	47	5MHS-02047	5MHS-02047 Прокладка дейдвуда Т5P (2-47)	1
	48	15FMH-02008	15FMH-02008 Хомут Т5P (2-48)	1
	49	PNFM40E-02036	PNFM40E-02036 Свеча зажигания NGK B7HS Т5P (2-49)	1

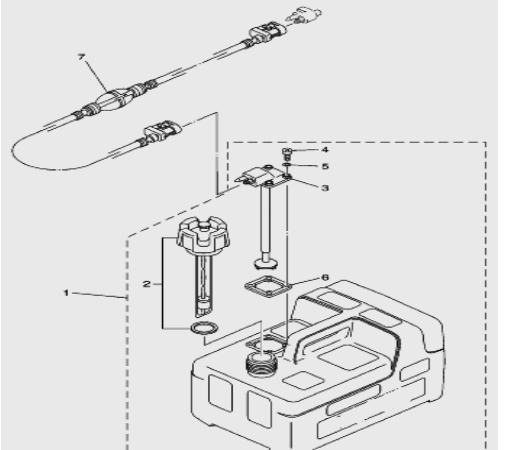
INTAKE & CARBURETOR		N	PAINIER	Наименование	QTY
		1	5MHS-03001	5MHS-03001 Впускные клапана в сборе Т5P (3-1)	1
		3	5MHS-03003	5MHS-03003 Прокладка выпускных клапанов Т5P (3-3)	1
		4	5MHS-02023	5MHS-02023 Болт Т5P (3-4)	2
		5	5MHS-03005	5MHS-03005 Карбюратор Т5P (3-5)	1
		35	5MHS-03035	5MHS-03035 Прокладка карбюратора Т5P (3-35)	1
		36	15FMH-12033	15FMH-12033 Гайка регулировочная латунная Т5P (3-36)	2
		37	5MHS-02020	5MHS-02020 Шайба Т5P (3-37)	2
		38	5MHS-03038	5MHS-03038 Крышка1 карбюратора Т5P (3-38)	1
		39	5MHS-03039	5MHS-03039 Крышка2 карбюратора Т5P (3-39)	1
		40	5MHS-03040	5MHS-03040 Винт крышки2 карбюратора Т5P (3-40)	2
		41	5MHS-03041	5MHS-03041 Шайба крышки карбюратора Т5P (3-41)	2
		42	5MHS-03042	5MHS-03042 Винт Т5P (3-42)	1
		43	5MHS-03043	5MHS-03043 Дроссельный стержень Т5P (3-43)	1
		44	5MHS-03044	5MHS-03044 Ручка воздушной заслонки внеш. Т5P (3-44)	1
		45	5MHS-03045	5MHS-03045 Шток воздуш. заслонки Т5P (3-45)	1
		46	5MHS-03046	5MHS-03046 Шайба воздш. заслонки Т5P (3-46)	1
		47	15FMH-12040	15FMH-12040 Шарнир рычага воздушной заслонки Т5P (3-47)	1
		48	5MHS-03048	5MHS-03048 Болт Т5P (3-48)	1
		49	5MHS-03049	5MHS-03049 Болт Т5P (3-49)	1
		N	PAINIER	Наименование	QTY
		1	5MHS-04001	5MHS-04001 Стартер в сборе Т5P (4-1)	1
		2	5MHS-04002	5MHS-04002 Корпус ручного стартера Т5P (4-2)	1
		3	5MHS-04003	5MHS-04003 Заводной барабан Т5P (4-3)	1
		4	5MHS-04004	5MHS-04004 Пружина стартера большая Т5P (4-4)	1
		5	5MHS-04005	5MHS-04005 Втулка заводного барабана Т5P (4-5)	1
		6	15FMH-08009	15FMH-08009 Болт заводного барабана Т5P (4-6)	1
		7	15FMH-10014	15FMH-10014 Гайка заводного барабана Т5P (4-7)	1
		9	5MHS-04009	5MHS-04009 Стопор-Упор Т5P (4-9)	1
		10	5MHS-11038	5MHS-11038 Кольцо стопорное Т5P (4-10)	1
		11	5MHS-04011	5MHS-04011 Пружина Стопор-Упора Т5P (4-11)	1
		12	15FMH-07019	15FMH-07019 Заглушка ручки стартера Т5P (4-12)	1
		13	5MHS-04013	5MHS-04013 Веревка стартера Т5P (4-13)	1
		14	15FMH-07018	15FMH-07018 Ручка стартера Т5P (4-14)	1
		15	5MHS-04015	5MHS-04015 Бампер ручки стартера Т5P (4-15)	1
		16	5MHS-04016	5MHS-04016 Корпус бампера ручки стартера Т5P (4-16)	1
		17	5MHS-02023	5MHS-02023 Болт Т5P (4-17)	2
		18	15FMH-14004	15FMH-14004 Болт корпуса стартера Т5P (4-18)	3
		19	5MHS-04019	5MHS-04019 Стопор-упор троса аварийного Т5P (4-19)	1
		20	5MHS-04020	5MHS-04020 Пружина троса аварийного Т5P (4-20)	1
		21	5MHS-04021	5MHS-04021 Трос аварийный Т5P (4-21)	1
		22	5MHS-04022	5MHS-04022 Кронштейн Т5P (4-22)	1
		23	5MHS-04023	5MHS-04023 Рычаг Т5P (4-23)	1
		24	5MHS-04024	5MHS-04024 Втулка Т5P (4-24)	1
		25	5MHS-04025	5MHS-04025 Болт с шайбой Т5P (4-25)	1
		26	5MHS-04026	5MHS-04026 Тяга Т5P (4-26)	1
		27	15FMH-12013	15FMH-12013 Фиксатор тяги Т5P (4-27)	1
		28	5MHS-04028	5MHS-04028 Фиксатор Т5P (4-28)	1
		29	5MHS-04029	5MHS-04029 Шайба Т5P (4-29)	1
		30	15FMH-11012	15FMH-11012 Штифт Т5P (4-30)	1

GENERATOR		N	PAINIER	Наименование	QTY
	1	5MHS-05001	5MHS-05001 Маховик Т5P (5-1)	1	
	2	5MHS-05002	5MHS-05002 Шкив стартера Т5P (5-2)	1	
	3	5MHS-02023	5MHS-02023 Болт Т5P (5-3)	3	
	4	5MHS-05004	5MHS-05004 Основание магнетто Т5P (5-4)	1	
	5	5MHS-05005	5MHS-05005 Корпус основания магнетто Т5P (5-5)	1	
	6	5MHS-05006	5MHS-05006 Катушка зажигания генератора Т5P (5-6)	1	
	7	5MHS-05007	5MHS-05007 Винт с шайбой Т5P (5-7)	2	
	8	5MHS-05008	5MHS-05008 Катушка импульсная Т5P (5-8)	1	
	9	5MHS-05009	5MHS-05009 Винт с шайбой Т5P (5-9)	2	
	10	5MHS-05010	5MHS-05010 Датчик холо Т5P (5-10)	1	
	11	5MHS-05011	5MHS-05011 Винт с шайбой Т5P (5-11)	2	
	12	5MHS-05012	5MHS-05012 Уплотнитель Т5P (5-12)	1	
	13	3MHS-08007	3MHS-08007 Скоба Т5P (5-13)	1	
	14	5MHS-05014	5MHS-05014 Винт с шайбой Т5P (5-14)	1	
	15	5MHS-05015	5MHS-05015 Сальник верхний колен.вала 20*36*7 Т5P (5-15)	1	
	16	5MHS-05016	5MHS-05016 Кольцо уплотнительное Т5P (5-16)	1	
	17	5MHS-05017	5MHS-05017 Болт Т5P (5-17)	2	
	18	5MHS-05018	5MHS-05018 Шайба пружинная Т5P (5-18)	2	
	19	5MHS-05019	5MHS-05019 Демпфер соединения Т5P (5-19)	2	
	20	5MHS-05020	5MHS-05020 Шпонка коленвала Т5P (5-20)	1	
	21	5MHS-05021	5MHS-05021 Гайка крепления маховика Т5P (5-21)	1	
	22	5MHS-05022	5MHS-05022 Шайба гайки маховика Т5P (5-22)	1	
ELECTRICAL SYSTEM		N	PAINIER	Наименование	QTY
	1	5MHS-02023	5MHS-02023 Болт Т5P (6-1)	2	
	2	5MHS-06002	5MHS-06002 Колпачек высоковольтного провода Т5P (6-2)	1	
	3	5MHS-06003	5MHS-06003 Держатель катушки зажигания Т5P (6-3)	1	
	4	5MHS-06004	5MHS-06004 Амортизатор держателя Т5P (6-4)	2	
	5	5MHS-06005	5MHS-06005 Катушка зажигания с в/проводом Т5P (6-5)	1	
	6	15FMH-01008	15FMH-01008 Болт с шайбой М6x16 Т5P (6-6)	2	
	8	5MHS-06008	5MHS-06008 Уплотнитель Т5P (6-8)	1	
	9	15FMH-06018	15FMH-06018 Болт Т5P (6-9)	1	
	10	5MHS-06010	5MHS-06010 Держатель коммутатора Т5P (6-10)	1	
	11	5MHS-06011	5MHS-06011 Коммутатор CDI Т5P (6-11)	1	
	12	15FMH-14004	15FMH-14004 Болт Т5P (6-12)	2	
	BOTTOM COWLING 1		N	PAINIER	Наименование
	1	5MHS-07001	5MHS-07001 Поддон двигателя в сборе Т5P (7-1)	1	
	2	5MHS-07002	5MHS-07002 Ручка фиксации капота Т5P (7-2)	1	
	3	5MHS-07003	5MHS-07003 Втулка фиксации капота Т5P (7-3)	2	
	4	5MHS-07004	5MHS-07004 Задвижка фиксации капота Т5P (7-4)	1	
	5	15FMH-10011	15FMH-10011 Шайба волнистая Т5P (7-5)	1	
	6	15FMH-12006	15FMH-12006 Винт Т5P (7-6)	1	
	7	15FMH-10014	15FMH-10014 Гайка защелки колпака М6 Т5P (7-7)	1	
	8	5MHS-07008	5MHS-07008 Втулка Т5P (7-8)	2	
	9	15FMH-14004	15FMH-14004 Болт Т5P (7-9)	1	
	10	5MHS-07010	5MHS-07010 Демпфер топливного бака Т5P (7-10)	2	
	11	5MHS-07011	5MHS-07011 Демпфер топливного бака Т5P (7-11)	2	
	12	5MHS-02028	5MHS-02028 Болт М6x25 Т5P (7-12)	2	
	13	5MHS-07013	5MHS-07013 Топливный бак внутренний Т5P (7-13)	1	
	14	5MHS-07014	5MHS-07014 Крышка горловины бака Т5P (7-14)	1	
	15	5MHS-07015	5MHS-07015 Демпфер бака Т5P (7-15)	2	
	16	5MHS-07016	5MHS-07016 Прокладка крышки бака Т5P (7-16)	1	
	18	15FMH-06016	15FMH-06016 Защелка Т5P (7-18)	2	
	19	5MHS-07019	5MHS-07019 Кран топливный Т4P (7-19)	1	
	20	5MHS-07020	5MHS-07020 Корпус топливного крана Т5P (7-20)	1	
	22	5MHS-07022	5MHS-07022 Привод переключения топливного крана Т5P (7-22)	1	
	23	5MHS-07023	5MHS-07023 Ручка топливного крана Т5P (7-23)	1	
	24	5MHS-07024	5MHS-07024 Шайба Т5P (7-24)	2	
	38	5MHS-07038	5MHS-07038 Топливный фильтр в сборе Т5P (7-38)	1	
	39	5MHS-07039	5MHS-07039 Крышка топливного фильтра Т5P (7-39)	1	
	40	5MHS-07040	5MHS-07040 Прокладка топливного фильтра Т5P (7-40)	1	
	41	5MHS-07041	5MHS-07041 Держатель топливного фильтра Т5P (7-41)	1	
	42	5MHS-07042	5MHS-07042 Винт Т5P (7-42)	2	
	43	5MHS-07043	5MHS-07043 Топливный шлак L120 Т5P (7-43)	1	
	44	5MHS-07044	5MHS-07044 Топливный шлак L150 Т5P (7-44)	1	
	45	15FMH-06016	15FMH-06016 Защелка Т5P (7-45)	2	
	46	5MHS-07046	5MHS-07046 Кнопка аварийной остановки (в сборе) Т5P (7-46)	1	
	47	15FMH-11035	15FMH-11035 Трос аварийной остановки Т5P (7-47)	1	
	48	15FMH-11036	15FMH-11036 Колпачек кнопки аварийной остановки Т5P (7-48)	1	
	*	15FMH-06001	15FMH-06001 Коннектор топливный Т5P (7-51)	1	

CONTROL	N	PAINIER	Наименование	QTY	
	1	5MHS-09001	5MHS-09001 Корпус румпеля Т5P (9-1)	1	
	2	5MHS-09002	5MHS-09002 Втулка резиновая Т5P (9-2)	1	
	3	5MHS-09003	5MHS-09003 Втулка резиновая Т5P (9-3)	1	
	4	5MHS-09004	5MHS-09004 Втулка румпеля Т5P (9-4)	1	
	5	5MHS-09005	5MHS-09005 Шайба крепления румпеля Т5P (9-5)	1	
	6	5MHS-09006	5MHS-09006 Болт Т5P (9-6)	2	
	8	5MHS-09008	5MHS-09008 Вкладыш Т5P (9-8)	1	
	9	5MHS-09009	5MHS-09009 Болт регулировочный румпеля Т5P (9-9)	1	
	10	5MHS-09010	5MHS-09010 Пластина регулировки румпеля Т5P (9-10)	1	
	11	5MHS-09011	5MHS-09011 Винт Т5P (9-11)	2	
	12	5MHS-09012	5MHS-09012 Шплинт регулировочного болта Т5P (9-12)	1	
	13	5MHS-09013	5MHS-09013 Шайба регулировочного болта Т5P (9-13)	1	
	14	5MHS-09014	5MHS-09014 Основание ручки газа Т5P (9-14)	1	
	15	5MHS-09015	5MHS-09015 Ручка газа резиновая Т5P (9-15)	1	
	16	5MHS-09016	5MHS-09016 Индикатор газа Т5P (9-16)	1	
	17	15FMH-11019	15FMH-11019 Пружина компрессионная Т5P (9-17)	1	
	18	15FMH-11018	15FMH-11018 Шайба румпеля Т5P (9-18)	1	
	19	15FMH-11017	15FMH-11017 Винт втулки румпеля М5х25 Т5P (9-19)	1	
	20	15FMH-11015	15FMH-11015 Заклепка индикатора румпеля Т5P (9-20)	1	
	21	5MHS-09021	5MHS-09021 Вал управления дросселем Т5P (9-21)	1	
	22	15FMH-11023	15FMH-11023 Фиксатор вала 31,5х14,5х1,5 Т5P (9-22)	1	
	23	5MHS-09011	5MHS-09011 Винт Т5P (9-23)	2	
	24	5MHS-09024	5MHS-09024 Трос газа Т5P (9-24)	1	
	25	5MHS-09025	5MHS-09025 Ручка переключения передач Т5P (9-25)	1	
	26	5MHS-09026	5MHS-09026 Резин. кольцо ручки перекл. передач Т5P (9-26)	1	
	27	5MHS-09027	5MHS-09027 Шайба волнистая Т5P (9-27)	1	
	28	5MHS-09028	5MHS-09028 Шайба Т5P (9-28)	1	
	29	PNFM40E-12019	PNFM40E-12019 Пружина Т5P (9-29)	1	
	30	15FMH-12033	15FMH-12033 Гайка регулировочная латунная Т5P (9-30)	1	
	31	15FMH-09010	15FMH-09010 Болт Т5P (9-31)	1	
	33	5MHS-09033	5MHS-09033 Рычаг тяги переключения передач Т5P (9-33)	1	
	34	5MHS-02028	5MHS-02028 Болт М6х25 Т5P (9-34)	1	
	35	5MHS-09035	5MHS-09035 Тяга переключения передачи Т5P (9-35)	1	
	36	5MHS-03041	5MHS-03041 Шайба Т5P (9-36)	1	
	37	15FMH-11012	15FMH-11012 Шайба стопорная Т5P (9-37)	1	
	38	5MHS-09038	5MHS-09038 Пластина коннектора тяг пп Т5P (9-38)	1	
	39	5MHS-09039	5MHS-09039 Пластина коннектора тяг пп Т5P (9-39)	1	
	40	15FMH-14004	15FMH-14004 Болт коннектора тяги передачи Т5P (9-40)	1	
	41	15FMH-11037	15FMH-11037 Наклейка Т5P (9-41)	1	
	UPPER CASING & BRACKET	N	PAINIER	Наименование	QTY
		1	5MHS-10001	5MHS-10001 Корпус дейдвуда Т5P (10-1)	1
2		15FMH-02011	15FMH-02011 Штифт установочный Т5P (10-2)	2	
3		15FMH-02018	15FMH-02018 Болт с шайбой М6х30 Т5P (10-3)	7	
5		15FMH-01008	15FMH-01008 Болт с шайбой М6х16 Т5P (10-5)	4	
7		15FMH-12033	15FMH-12033 Гайка регулировочная латунная Т5P (10-7)	4	
8		15FMH-14001	15FMH-14001 Штуцер М6 Т5P (10-8)	1	
9		5MHS-10009	5MHS-10009 Заглушка дейдвуда Т5P (10-9)	1	
10		5MHS-10010	5MHS-10010 Втулка Т5P (10-10)	1	
11		5MHS-10011	5MHS-10011 Скоба струбины левая Т5P (10-11)	1	
12		5MHS-10012	5MHS-10012 Скоба струбины правая Т5P (10-12)	1	
13		15FMH-13012	15FMH-13012 Шайба-площадка зажима струбины Т5P (10-13)	2	
14		3MHS-15013	3MHS-15013 Винт зажима струбины Т5P (10-14)	2	
15		15FMH-13009	15FMH-13009 Ручка зажима струбины Т5P (10-15)	2	
16		15FMH-13010	15FMH-13010 Штифт ручки винта струбины 4X22 Т5P (10-16)	2	
17		5MHS-10017	5MHS-10017 Болт струбины м8х135-b20-S12 Т5P (10-17)	1	
18		PNFM40E-13025	PNFM40E-13025 Шайба Т5P (10-18)	2	
19		5MHS-10019	5MHS-10019 Пластина зажима кронштейна Т5P (10-19)	1	
20		15FMH-11008	15FMH-11008 Гайка самоконтрящая М8-S12 Т5P (10-20)	1	
21		5MHS-10021	5MHS-10021 Втулка распорная Т5P (10-21)	1	
22		5MHS-10022	5MHS-10022 Болт Т5P (10-22)	1	
23		5MHS-02020	5MHS-02020 Шайба Т5P (10-23)	1	
24		15FMH-10014	15FMH-10014 Гайка М6 Т5P (10-24)	1	
25		5MHS-10025	5MHS-10025 Кронштейн поворотный Т5P (10-25)	1	
26		5MHS-10026	5MHS-10026 Крышка корпуса дейдвуда Т5P (10-26)	1	
27		15FMH-14001	15FMH-14001 Штуцер М6 Т5P (10-27)	1	

UPPER CASING & BRACKET	N	PAINIER	Наименование	QTY
	28	15FMH-08007	15FMH-08007 Болт поворотного кронштейна Т5P (10-28)	4
	29	5MHS-10029	5MHS-10029 Рычаг фиксации наклона Т5P (10-29)	1
	30	5MHS-10030	5MHS-10030 Рукоятка Т5P (10-30)	1
	31	5MHS-10031	5MHS-10031 Фиксатор Т5P (10-31)	1
	32	5MHS-10032	5MHS-10032 Втулка кронштейна поднятия мотора Т5P (10-32)	2
	33	15FMH-14004	15FMH-14004 Болт Т5P (10-33)	2
	34	5MHS-10034	5MHS-10034 Пружина кронштейна поднятия мотора Т5P (10-34)	1
	35	5MHS-10035	5MHS-10035 Пружина кронштейна поднятия мотора Т5P (10-35)	1
	36	5MHS-10036	5MHS-10036 Штифт регулировки угла наклона Т5P (10-36)	1
	37	15FMH-13026	15FMH-13026 Пластина запирающая Т5P (10-37)	1
	38	15FMH-13028	15FMH-13028 Штифт Т5P (10-38)	1
	39	5MHS-10039	5MHS-10039 Скоба фиксации наклона Т5P (10-39)	1
	40	5MHS-10040	5MHS-10040 Пружина Т5P (10-40)	1
	41	5MHS-10041	5MHS-10041 Пружина Т5P (10-41)	1
	42	5MHS-10042	5MHS-10042 Болт скобы фиксации наклона Т5P (10-42)	2
	43	5MHS-10043	5MHS-10043 Втулка дейдвуда Т5P (10-43)	1
	44	5MHS-10044	5MHS-10044 Втулка дейдвуда Т5P (10-44)	1
	45	5MHS-10045	5MHS-10045 Втулка дейдвуда Т5P (10-45)	1
	46	5MHS-10046	5MHS-10046 Втулка дейдвуда Т5P (10-46)	1
47	5MHS-10047	5MHS-10047 Хомут Т5P (10-47)	1	
48	5MHS-10048	5MHS-10048 Шайба винта фиксации дейдвуда Т5P (10-48)	1	
49	5MHS-10049	5MHS-10049 Пружина штифта регулировки угла Т5P (10-49)	1	
50	3MHS-15050	3MHS-15050 Винт фиксации дейдвуда Т5P (10-50)	1	
51	5MHS-10051	5MHS-10051 Ручка винта фиксации дейдвуда Т5P (10-51)	1	
52	3MHS-01026	3MHS-01026 Индикатор ручки винта фиксации дейдвуда Т5P (10-52)	1	
53	3MHS-01027	3MHS-01027 Индикатор наклона Т5P (10-53)	1	
54	15FMH-01004-2	15FMH-01004-2 Штифт Т5P (10-54)	1	
LOWER CASING & DRIVE	N	PAINIER	Наименование	QTY
	1	5MHS-11001	5MHS-11001 Редуктор в сборе Т5P (11-1)	1
	2	5MHS-11002	5MHS-11002 Корпус редуктора Т5P (11-2)	1
	3	5MHS-11003	5MHS-11003 Втулка вертик. вала Т5P (11-3)	1
	4	5MHS-11004	5MHS-11004 Втулка вертик. вала Т5P (11-4)	1
	5	5MHS-11005	5MHS-11005 Сальник вертик. вала Т5P (11-5)	2
	6	5MHS-11006	5MHS-11006 Подшипник зад. шестерни Т5P (11-6)	1
	7	5MHS-11007	5MHS-11007 Анод Т5P (11-7)	1
	8	15FMH-12028	15FMH-12028 Болт М6x12 Т5P (11-8)	1
	9	15FMH-17012	15FMH-17012 Шайба винта анода М6 Т5P (11-9)	1
	10	15FMH-16009	15FMH-16009 Прокладка масляного болта ф8xф13x2 (16-1 Т5P (11-10)	3
	11	15FMH-16008	15FMH-16008 Болт масляного отверстия М8x8,4 Т5P (11-11)	3
	12	15FMH-11027	15FMH-11027 Болт с шайбой Т5P (11-12)	2
	13	5MHS-11013	5MHS-11013 Втулка Т5P (11-13)	2
	14	5MHS-11014	5MHS-11014 Прокладка Т5P (11-14)	1
	15	5MHS-11015	5MHS-11015 Проставка корпуса помпы Т5P (11-15)	1
	16	15FMH-10015	15FMH-10015 Болт Т5P (11-16)	1
	18	5MHS-11018	5MHS-11018 Стакан редуктора Т5P (11-18)	1
	19	5MHS-11019	5MHS-11019 Подшипник перед. шестерни 6004/P6 Т5P (11-19)	1
	20	5MHS-11020	5MHS-11020 Сальник вала винта 13*22*7 Т5P (11-20)	2
	21	5MHS-11021	5MHS-11021 Кольцо уплотнительное стакана редуктора Т5P (11-21)	1
	22	5MHS-02023	5MHS-02023 Болт Т5P (11-22)	2
	23	5MHS-11023	5MHS-11023 Корпус помпы Т5P (11-23)	1
	24	5MHS-11024	5MHS-11024 Прокладка помпы Т5P (11-24)	1
	25	5MHS-11025	5MHS-11025 Стакан помпы Т5P (11-25)	1
	26	5MHS-11026	5MHS-11026 Зеркало помпы Т5P (11-26)	1
	27	3MHS-16028	3MHS-16028 Сальник трубки охлаждения Т5P (11-27)	1
	28	5MHS-11028	5MHS-11028 Крыльчатка помпы Т5P (11-28)	1
	29	5MHS-11029	5MHS-11029 Штифт торсионного вала Т5P (11-29)	1
	30	5MHS-11030	5MHS-11030 Болт Т5P (11-30)	4
	31	5MHS-11031	5MHS-11031 Шпонка помпы Т5P (11-31)	2
	32	5MHS-11032	5MHS-11032 Пластина Т5P (11-32)	2
	33	5MHS-11033	5MHS-11033 Трубка охлаждения Т5P (11-33)	1
	34	5MHS-11034	5MHS-11034 Уплотнитель водяной трубки Т5P (11-34)	1
	35	5MHS-11035	5MHS-11035 Торсионный вал Т5P (11-35)	1
	36	5MHS-11036	5MHS-11036 Стопорная шайба вертик. вала Т5P (11-36)	1
	37	5MHS-11037	5MHS-11037 Шестерня ведущая Т5P (11-37)	1
	38	5MHS-11038	5MHS-11038 Кольцо стопорное ведущей шестерни Т5P (11-38)	1

LOWER CASING & DRIVE	N	PAINIER	Наименование	QTY
	39	5MHS-11039	5MHS-11039 Шайба ведущей шестерни Т5P (11-39)	1
	40	5MHS-11040	5MHS-11040 Шестерня передней пер. Т5P (11-40)	1
	41	5MHS-11041	5MHS-11041 Шестерня задней пер. Т5P (11-41)	1
	42	5MHS-11042	5MHS-11042 Шайба шестерёнки заднего хода Т5P (11-42)	1
	43	5MHS-11043	5MHS-11043 Клатч Т5P (11-43)	1
	46	5MHS-11046	5MHS-11046 Пружина компрессионная Т5P (11-46)	1
	47	5MHS-11047	5MHS-11047 Плунжер Т5P (11-47)	1
	48	5MHS-11048	5MHS-11048 Гребной вал Т5P (11-48)	1
	49	5MHS-11049	5MHS-11049 Опорная шайба винта Т5P (11-49)	1
	50	5MHS-11050	5MHS-11050 Гайка винта Т5P (11-50)	1
	51	5MHS-11051	5MHS-11051 Шплинт гайки винта Т5P (11-51)	1
	52	PNFM40E-12011	PNFM40E-12011 Шайба гребного винта 8.3X26X1.5 Т5P (11-52)	1
	53	5MHS-11053	5MHS-11053 Шток переключения передач Т5P (11-53)	1
	54	5MHS-11054	5MHS-11054 Пыльник тяги переключения передач Т5P (11-54)	1
	55	5MHS-11055	5MHS-11055 Винт 3x7-1/2"x7" Т5P (11-55)	1
	55	5MHS-11055	5MHS-11055 Винт 3x7-1/2"x8" Т5P (11-55)	1

FUEL TANK	N	PAINIER	Наименование	QTY
	1	5MHS-12000	5MHS-12000 Топливный бак внешний Т5P (12-1)	1
	2	5MHS-12002	5MHS-12002 Крышка бака с датчиком уровня топлива Т5P (12-2)	1
	3	5MHS-12003	5MHS-12003 Коннектор топливный Т5P (12-3)	1
	4	15FMH-18024	15FMH-18024 Винт Т5P (12-4)	4
	5	15FMH-18025	15FMH-18025 Уплотнительная шайба Т5P (12-5)	4
	6	15FMH-18026	15FMH-18026 Прокладка коннектора Т5P (12-6)	1
	7	15FMH-18028	15FMH-18028 Шланг топливный с грушей Т5P (12-7)	1