

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

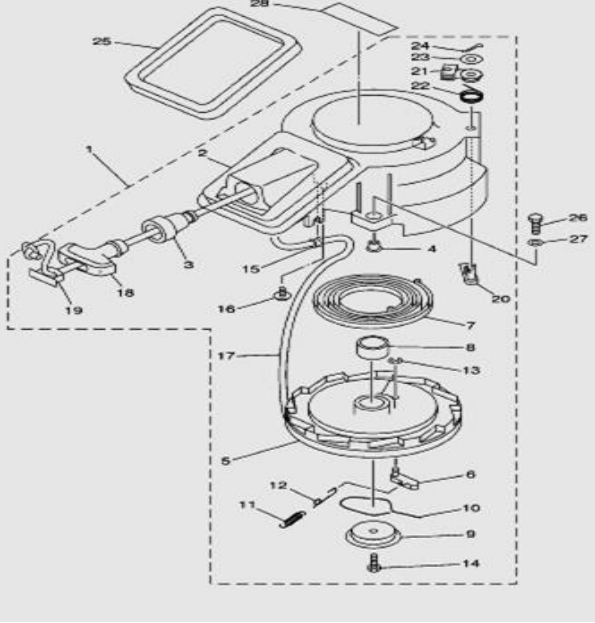
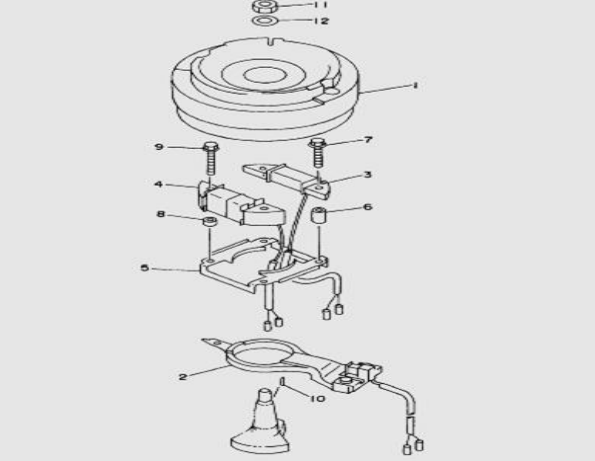
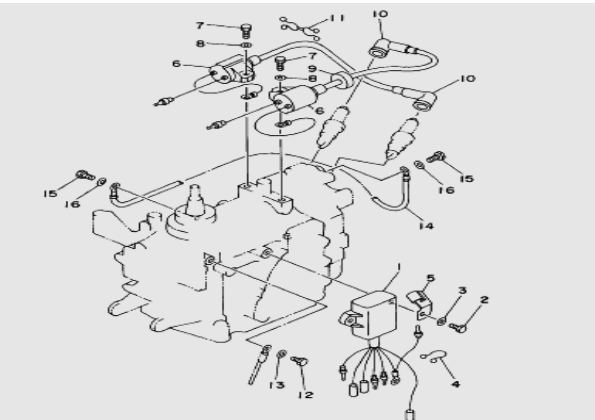
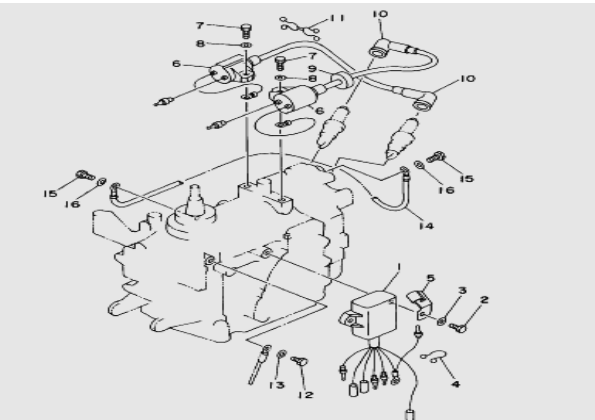
SEA-PRO ОТН 9,9 - Т 15

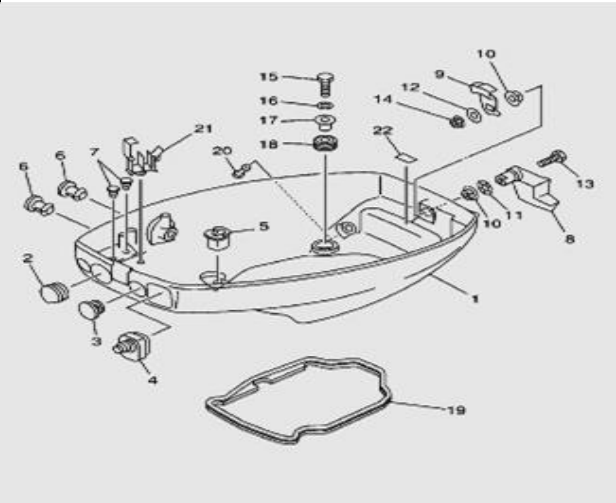
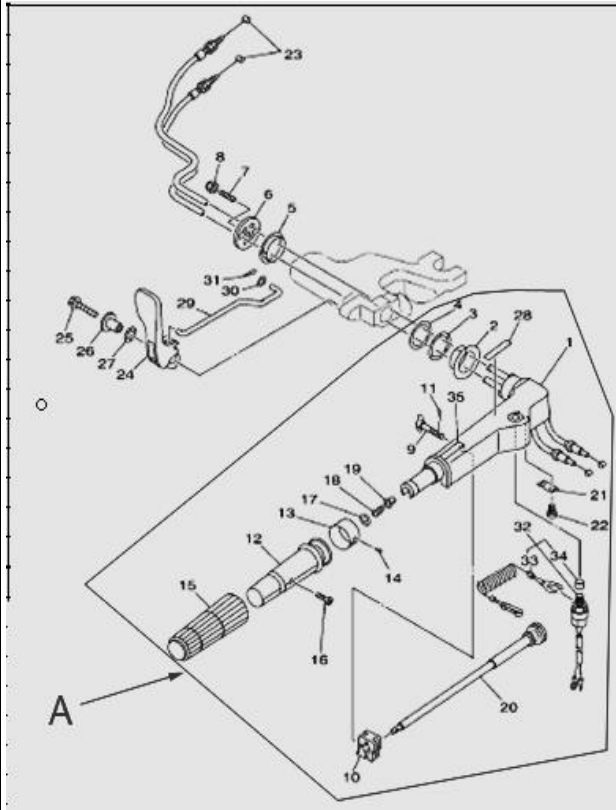


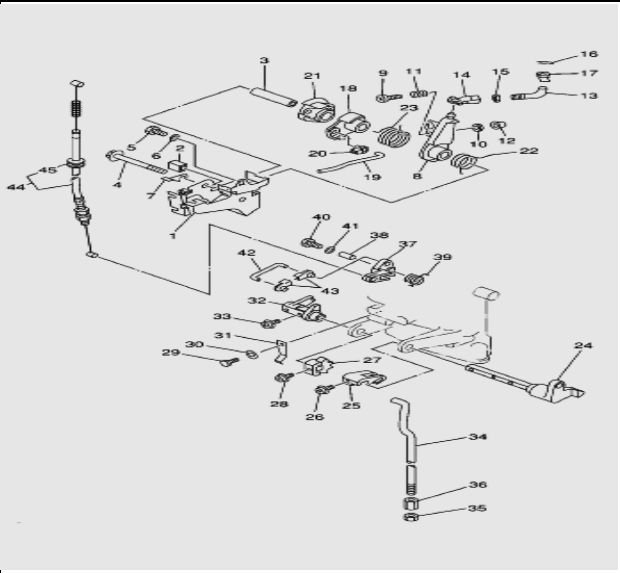
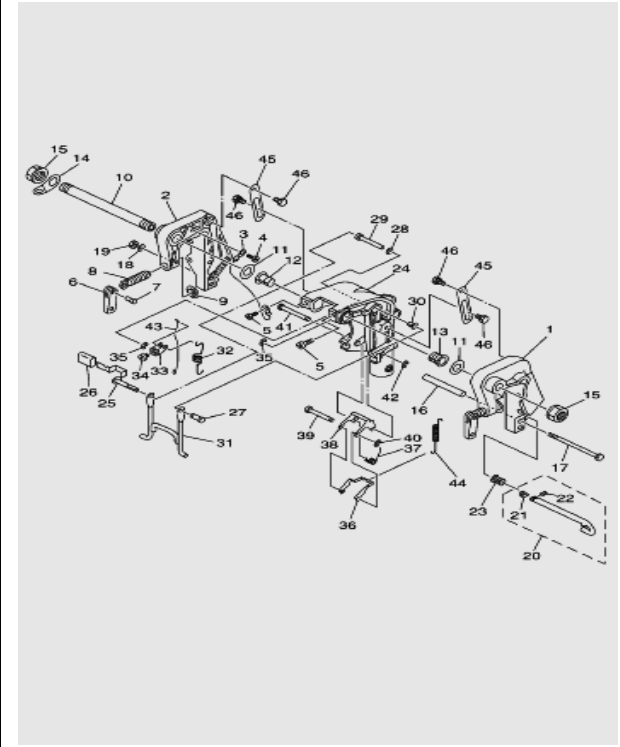
SEA-PRO OTH 9,9 - T 15

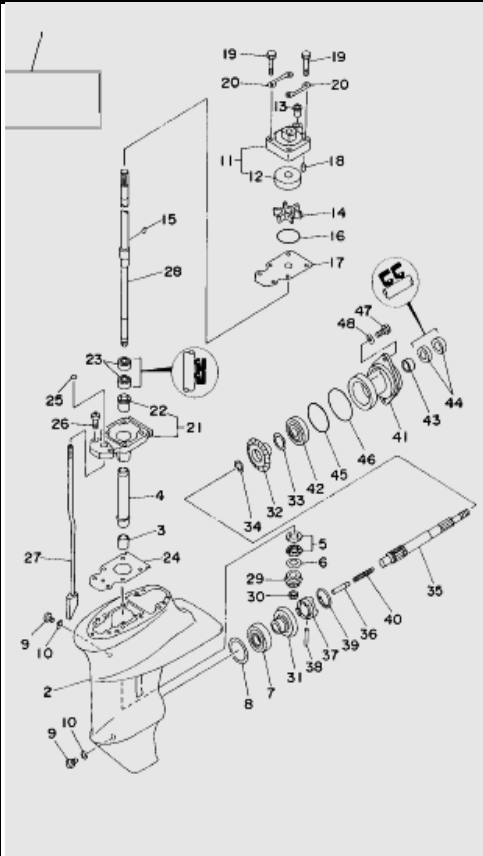
[illegible]

CRANKSHAFT & PISTON		№	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-03001	15FMH-03001	Стакан коленвала T15P (3-1)	1
	2	15FMH-03002	15FMH-03002	Кольцо уплотнительное T15P (3-2)	1
	3	15FMH-03003	15FMH-03003	Сальник коленвала 25x38x6 T15P (3-3)	1
	4	15FMH-03004	15FMH-03004	Сальник коленвала 25x38x7 T15P (3-4)	1
	5	15FMH-03005	15FMH-03005	Сальник 13x25x6 T15P (3-5)	2
	6	15FMH-03006	15FMH-03006	Болт T15P (3-6)	1
	7	15FMH-03006-1	15FMH-03006-1	Шайба T15P (3-7)	1
	8	15FMH-03007	15FMH-03007	Коленвал T15P (3-8)	1
	21	15FMH-03008	15FMH-03008	Поршень T15P (3-21)	2
	22	15FMH-03009	15FMH-03009	Кольца поршневые (к-кт 2 кольца) T15P (3-22)	2
	23	15FMH-03010	15FMH-03010	Палец поршневой T15P (3-23)	2
	24	15FMH-03011	15FMH-03011	Игла подшипника (к-кт 25 шт) T15P (3-24)	50
	25	15FMH-03012	15FMH-03012	Шайба игольчатого подшипника T15P (3-25)	4
	26	15FMH-03013	15FMH-03013	Кольцо стопорное пальца T15P (3-26)	4
	27	15FMH-03014	15FMH-03014	Сальник коленвала верхний 23x36x13x12 T15P (3-27)	1
	28	15FMH-03015	15FMH-03015	Проставка коленвала T15P (3-28)	2
	29	15FMH-03016	15FMH-03016	Шайба коленвала T15P (3-29)	1
INTAKE		№	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-04000	15FMH-04000	Впускные клапана в сборе T15P (4-1)	1
	3	15FMH-04002	15FMH-04002	Болт T15P (4-3)	3
	4	15FMH-04002-1	15FMH-04002-1	Шайба T15P (4-4)	3
	5	15FMH-04003	15FMH-04003	Рукоятка подсоса T15P (4-5)	1
	6	15FMH-04004	15FMH-04004	Штифт пружины T15P (4-6)	1
	7	15FMH-04005	15FMH-04005	Фиксатор тяги управления регулятором о.з. T15P (4-7)	1
	8	15FMH-04006	15FMH-04006	Тяга управления регулятором опережения зажигания T15P (4-8)	1
	9	15FMH-04007	15FMH-04007	Воздухозаборник в сборе T15P (4-9)	1
	10	15FMH-04008	15FMH-04008	Втулка воздухозаборника T15P (4-10)	2
	11	15FMH-04009	15FMH-04009	Заглушка воздухозаборника T15P (4-11)	1
	12	15FMH-04010	15FMH-04010	Кольцо уплотнительное карбюратора T15P (4-12)	1
	13	15FMH-04011	15FMH-04011	Болт с шайбой T15P (4-13)	2
	14	15FMH-04012	15FMH-04012	Ручка подсоса T15P (4-14)	1
	15	15FMH-04013	15FMH-04013	Тяга управления дросселем T15P (4-15)	1
	16	15FMH-04014	15FMH-04014	Втулка ручки подсоса T15P (4-16)	1
	17	PNFM40E-04017	PNFM40E-04017	Втулка ручки подсоса T15P (4-17)	1
	18	15FMH-04016	15FMH-04016	Рычаг подсоса T15P (4-18)	1
	19	15FMH-04017	15FMH-04017	Фиксатор тяги управления дросселем T15P (4-19)	1
	20	15FMH-04018	15FMH-04018	Шайба T15P (4-20)	1
	21	15FMH-04019	15FMH-04019	Винт T15P (4-21)	1
FUEL		№	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-06001	15FMH-06001	Коннектор топливный T15P (6-1)	1
	2	15FMH-06008	15FMH-06008	Болт T15P (6-2)	1
	3	15FMH-06008-1	15FMH-06008-1	Шайба T15P (6-3)	1
	4	15FMH-06009	15FMH-06009	Фильтр топливный в сборе T15P (6-4)	1
	5	15FMH-06010	15FMH-06010	Элемент фильтрующий T15P (6-5)	1
	6	15FMH-06011	15FMH-06011	Корпус топливного фильтра T15P (6-6)	1
	7	15FMH-06012	15FMH-06012	Кольцо уплотнительное T15P (6-7)	1
	8	15FMH-06014	15FMH-06014	Гайка T15P (6-8)	1
	9	15FMH-06015	15FMH-06015	Шланг топливный L180 T15P (6-9)	2
	10	15FMH-06016	15FMH-06016	Зажим T15P (6-10)	4
	11	15FMH-06017	15FMH-06017	Кронштейн T15P (6-11)	1
	12	15FMH-06018	15FMH-06018	Болт T15P (6-12)	1
	13	15FMH-06019	15FMH-06019	Кронштейн T15P (6-13)	1
	14	15FMH-06020	15FMH-06020	Бирка T15P (6-14)	1

STARTER	№	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-07001	15FMH-07001 Стартер в сборе T15P (7-1)	1
	2	15FMH-07002	15FMH-07002 Корпус стартера T15P (7-2)	1
	3	15FMH-07003	15FMH-07003 Направляющая веревки стартера T15P (7-3)	1
	4	15FMH-07004	15FMH-07004 Фланец T15P (7-4)	3
	5	15FMH-07005	15FMH-07005 Заводной барабан T15P (7-5)	1
	6	15FMH-07006	15FMH-07006 Стопор-упор стартера T15P (7-6)	1
	7	15FMH-07007	15FMH-07007 Пружина стартера большая T15P (7-7)	1
	8	15FMH-07008	15FMH-07008 Втулка стартера T15P (7-8)	1
	9	15FMH-07009	15FMH-07009 Тарелка барабана стартера T15P (7-9)	1
	10	15FMH-07010	15FMH-07010 Пружина стартера T15P (7-10)	1
	11	15FMH-07011	15FMH-07011 Пружина стопора-упора T15P (7-11)	1
	12	15FMH-07012	15FMH-07012 Пружина стопора-упора возвратная T15P (7-12)	1
	13	15FMH-07013	15FMH-07013 Шайба стопорная T15P (7-13)	1
	14	15FMH-07014	15FMH-07014 Болт М6*16 T15P (7-14)	1
	15	15FMH-07015	15FMH-07015 Втулка T15P (7-15)	1
	16	15FMH-07016	15FMH-07016 Винт T15P (7-16)	1
	17	15FMH-07017	15FMH-07017 Веревка стартера L1800 T15P (7-17)	1
	18	15FMH-07018	15FMH-07018 Ручка стартера T15P (7-18)	1
	19	15FMH-07019	15FMH-07019 Крышка ручки стартера T15P (7-19)	1
	20	15FMH-07020	15FMH-07020 Стопер стартера T15P (7-20)	1
	21	15FMH-07021	15FMH-07021 Фиксатор пружины стопора включения п/п T15P (7-21)	1
	22	15FMH-07022	15FMH-07022 Пружина включения стопора T15P (7-22)	1
	23	15FMH-07023	15FMH-07023 Шайба стопора включения скорости 20*7,6*1 T15P (7-23)	1
	24	15FMH-07024	15FMH-07024 Штифт стопора включения скорости T15P (7-24)	1
	25	15FMH-07025	15FMH-07025 Уплотнитель стартера T15P (7-25)	1
	26	15FMH-07026	15FMH-07026 Болт T15P (7-26)	3
	27	15FMH-07027	15FMH-07027 Шайба T15P (7-27)	3
GENERATOR	№	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-08001	15FMH-08001 Маховик T15P (8-1)	1
	2	15FMH-08002	15FMH-08002 Датчик холла (катушка импульсная) T15P (8-2)	1
	3	15FMH-08003	15FMH-08003 Катушка зажигания генератора T15P (8-3)	1
	4	15FMH-08004	15FMH-08004 Катушка световая T15P (8-4)	1
	5	15FMH-08005	15FMH-08005 Основание магнетто T15P (8-5)	1
	6	15FMH-08006	15FMH-08006 Втулка T15P (8-6)	2
	7	15FMH-08007	15FMH-08007 Болт T15P (8-7)	2
	8	15FMH-08008	15FMH-08008 Втулка T15P (8-8)	2
	9	15FMH-08009	15FMH-08009 Болт T15P (8-9)	2
	10	15FMH-08010	15FMH-08010 Шпонка коленвала T15P (8-10)	1
	11	15FMH-08011	15FMH-08011 Гайка маховика T15P (8-11)	1
	12	15FMH-08012	15FMH-08012 Шайба гайки маховика T15P (8-12)	1
				
ELECTRICAL SYSTEM	№	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-09001	15FMH-09001 Коммутатор T15P (9-1)	1
	2	15FMH-09002	15FMH-09002 Болт T15P (9-2)	2
	3	15FMH-09002-1	15FMH-09002-1 Шайба T15P (9-3)	2
	4	15FMH-09003	15FMH-09003 Скоба T15P (9-4)	1
	5	15FMH-09004	15FMH-09004 Кронштейн T15P (9-5)	1
	6	15FMH-09005	15FMH-09005 Катушка зажигания с высоковольтным проводом T15P (9-6)	2
	7	15FMH-09006	15FMH-09006 Болт T15P (9-7)	2
	8	15FMH-09006-1	15FMH-09006-1 Шайба T15P (9-8)	2
	9	15FMH-09007	15FMH-09007 Прокладка T15P (9-9)	1
	10	15FMH-09008	15FMH-09008 Колпачек высоковольтного провода T15P (9-10)	2
	11	15FMH-09009	15FMH-09009 Скоба T15P (9-11)	1
	12	15FMH-09010	15FMH-09010 Болт T15P (9-12)	1
	13	15FMH-09010-1	15FMH-09010-1 Шайба T15P (9-13)	1
	14	15FMH-09011	15FMH-09011 Провод заземления T15P (9-14)	1
	15	15FMH-09015	15FMH-09015 Болт T15P (9-15)	2
	16	15FMH-09015-1	15FMH-09015-1 Шайба T15P (9-16)	2
	19	15FMH-09018	15FMH-09018 Выпрямитель T15P (9-19)	1

BOTTOM COWLING		№	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-10001	15FMH-10001 Поддон двигателя T15P (10-1)	1	
	2	15FMH-10002	15FMH-10002 Заглушка T15P (10-2)	1	
	3	15FMH-10003	15FMH-10003 Заглушка T15P (10-3)	1	
	4	15FMH-10004	15FMH-10004 Заглушка поддона T15P (10-4)	1	
	5	15FMH-10005	15FMH-10005 Втулка T15P (10-5)	1	
	6	15FMH-10006	15FMH-10006 Втулка T15P (10-6)	2	
	7	15FMH-10007	15FMH-10007 Втулка T15P (10-7)	2	
	8	15FMH-10008	15FMH-10008 Ручка защелки колпака T15P (10-8)	1	
	9	15FMH-10009	15FMH-10009 Защелка колпака T15P (10-9)	1	
	10	15FMH-10010	15FMH-10010 Втулка защелки колпака T15P (10-10)	2	
	11	15FMH-10011	15FMH-10011 Шайба волнистая T15P (10-11)	1	
	12	15FMH-10012	15FMH-10012 Шайба защелки колпака T15P (10-12)	1	
	13	15FMH-10013	15FMH-10013 Болт M6*25 T15P (10-13)	1	
	14	15FMH-10014	15FMH-10014 Гайка защелки колпака M6 T15P (10-14)	1	
	15	15FMH-10015	15FMH-10015 Болт T15P (10-15)	4	
	16	15FMH-10016	15FMH-10016 Шайба T15P (10-16)	4	
	17	15FMH-10017	15FMH-10017 Втулка T15P (10-17)	4	
	18	15FMH-10018	15FMH-10018 Втулка T15P (10-18)	4	
	19	15FMH-10019	15FMH-10019 Прокладка поддона T15P (10-19)	1	
	20	15FMH-10020	15FMH-10020 Штуцер T15P (10-20)	1	
	21	15FMH-10021	15FMH-10021 Зажим T15P (10-21)	1	
	22	15FMH-10022	15FMH-10022 Наклейка T15P (10-22)	1	
TOP COWLING		№	PAINIER	Наименование	QTY
	A	15FMH11001A	15FMH-11001A Румпель T15P (11-A)	1	
	1	15FMH-11001	15FMH-11001 Корпус румпеля T15P (11-1)	1	
	2	15FMH-11002	15FMH-11002 Втулка T15P (11-2)	1	
	3	15FMH-11003	15FMH-11003 Шайба румпеля волнистая T15P (11-3)	1	
	4	15FMH-11004	15FMH-11004 Шайба румпеля T15P (11-4)	1	
	5	15FMH-11005	15FMH-11005 Втулка румпеля T15P (11-5)	1	
	6	15FMH-11006	15FMH-11006 Крышка румпеля T15P (11-6)	1	
	7	15FMH-11007	15FMH-11007 Шпилька T15P (11-7)	1	
	8	15FMH-11008	15FMH-11008 Гайка самоконтрящая M8-S12 T15P (11-8)	1	
	9	15FMH-11009	15FMH-11009 Болт регулировки зажима румпеля T15P (11-9)	1	
	10	15FMH-11011	15FMH-11011 Зажим румпеля T15P (11-10)	1	
	11	15FMH-11012	15FMH-11012 Штифт 1,6*12 T15P (11-11)	1	
	12	15FMH-11013	15FMH-11013 Втулка ручки газа T15P (11-12)	1	
	13	15FMH-11014	15FMH-11014 Индикатор газа T15P (11-13)	1	
	14	15FMH-11015	15FMH-11015 Фиксатор индикатора T15P (11-14)	1	
	15	15FMH-11016	15FMH-11016 Ручка газа резиновая T15P (11-15)	1	
	16	15FMH-11017	15FMH-11017 Винт втулки румпеля M5*25 T15P (11-16)	1	
	17	15FMH-11018	15FMH-11018 Шайба T15P (11-17)	1	
	18	15FMH-11019	15FMH-11019 Пружина компрессионная T15P (11-18)	1	
	19	15FMH-11020	15FMH-11020 Втулка ручки газа T15P (11-19)	1	
	20	15FMH-11021	15FMH-11021 Вал дроссельной заслонки T15P (11-20)	1	
	21	15FMH-11023	15FMH-11023 Фиксатор вала 31,5x14,5x1,5 T15P (11-21)	1	
	22	15FMH-11024	15FMH-11024 Винт M5x10 T15P (11-22)	2	
	23	15FMH-11025	15FMH-11025 Трос газа T15P (11-23)	2	
	24	15FMH-11026	15FMH-11026 Ручка переключения передач T15P (11-24)	1	
	25	15FMH-11027	15FMH-11027 Болт с шайбой M6*25 T15P (11-25)	1	
	26	15FMH-11028	15FMH-11028 Втулка T15P (11-26)	1	
	27	15FMH-11029	15FMH-11029 Шайба волнистая T15P (11-27)	1	
	28	15FMH-11030	15FMH-11030 Индикатор T15P (11-28)	1	
	29	15FMH-11031	15FMH-11031 Тяга ручки п/п T15P (11-29)	1	
	30	15FMH-11032	15FMH-11032 Шайба плоская T15P (11-30)	1	
	31	15FMH-11033	15FMH-11033 Штифт T15P (11-31)	1	
	32	15FMH-11034	15FMH-11034 Кнопка аварийной остановки двигателя T15P (11-32)	1	
	33	15FMH-11035	15FMH-11035 Трос аварийной остановки T15P (11-33)	1	
	34	15FMH-11036	15FMH-11036 Колпачек кнопки аварийной остановки T15P (11-34)	1	
	35	15FMH-11037	15FMH-11037 Наклейка T15P (11-35)	1	

CONTROL	№	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-12001	15FMH-12001 Кронштейн троса газа T15P (12-1)	1
	2	15FMH-12043	15FMH-12043 Заглушка T15P (12-2)	1
	3	15FMH-12002	15FMH-12002 Втулка T15P (12-3)	1
	4	15FMH-12003	15FMH-12003 Болт T15P (12-4)	1
	5	15FMH-12004	15FMH-12004 Болт T15P (12-5)	1
	6	15FMH-12004-1	15FMH-12004-1 Шайба T15P (12-6)	1
	8	15FMH-12005	15FMH-12005 Рычаг управления заслонкой T15P (12-8)	1
	9	15FMH-12006	15FMH-12006 Винт M6*35 T15P (12-9)	1
	10	15FMH-12007	15FMH-12007 Гайка M5 T15P (12-10)	1
	11	15FMH-12008	15FMH-12008 Пружина компрессионная T15P (12-11)	1
	12	15FMH-12009	15FMH-12009 Колпачек T15P (12-12)	1
	13	15FMH-12010	15FMH-12010 Связь T15P (12-13)	1
	14	15FMH-12011	15FMH-12011 Шарнир T15P (12-14)	1
	15	15FMH-12012	15FMH-12012 Гайка тяги дросселя T15P (12-15)	1
	16	15FMH-12013	15FMH-12013 Защелка T15P (12-16)	1
	17	15FMH-12014	15FMH-12014 Шайба запирающая T15P (12-17)	1
	18	15FMH-12015	15FMH-12015 Ролик привода дросселя T15P (12-18)	1
	19	15FMH-12016	15FMH-12016 Тяга карбюратора T15P (12-19)	1
	20	15FMH-12017	15FMH-12017 Шарнир тяги дросселя T15P (12-20)	1
	21	15FMH-12018	15FMH-12018 Фиксатор тросов газа T15P (12-21)	1
	22	15FMH-12019	15FMH-12019 Пружина торсионная T15P (12-22)	1
	23	15FMH-12020	15FMH-12020 Пружина торсионная T15P (12-23)	1
	24	15FMH-12021	15FMH-12021 Вал переключения передач T15P (12-24)	1
	25	15FMH-12023	15FMH-12023 Фиксатор тяги п/п T15P (12-25)	1
	26	15FMH-12024	15FMH-12024 Винт с шайбой T15P (12-26)	1
BRACKET 1	№	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-13001	15FMH-13001 Скоба струбины левая T15P (13-1)	1
	2	15FMH-13002	15FMH-13002 Скоба струбины правая T15P (13-2)	1
	3	15FMH-13003	15FMH-13003 Провод T15P (13-3)	1
	4	15FMH-13007	15FMH-13007 Винт T15P (13-4)	1
	5	15FMH-13008	15FMH-13008 Винт T15P (13-5)	2
	6	15FMH-13009	15FMH-13009 Ручка винта струбины T15P (13-6)	2
	7	15FMH-13010	15FMH-13010 Штифт ручки винта струбины T15P (13-7)	2
	8	15FMH-13011	15FMH-13011 Зажим винтовой T15P (13-8)	2
	9	15FMH-13012	15FMH-13012 Шайба-площадка зажима струбины T15P (13-9)	2
	10	15FMH-13013	15FMH-13013 Болт кронштейна T15P (13-10)	1
	11	15FMH-13014	15FMH-13014 Шайба T15P (13-11)	2
	12	15FMH-13015	15FMH-13015 Втулка струбины T15P (13-12)	1
	13	15FMH-13015	15FMH-13015 Втулка струбины T15P (13-13)	1
	14	15FMH-13017	15FMH-13017 Пластина T15P (13-14)	1
	15	15FMH-13018	15FMH-13018 Гайка самоконтрастящаяся T15P (13-15)	2
	16	15FMH-13021	15FMH-13021 Втулка T15P (13-16)	1
	17	15FMH-13022	15FMH-13022 Болт T15P (13-17)	1
	18	15FMH-13023	15FMH-13023 Шайба T15P (13-18)	1
	19	15FMH-13024	15FMH-13024 Гайка T15P (13-19)	1
	20	15FMH-13025	15FMH-13025 Шток угла дифферента T15P (13-20)	1
	21	15FMH-13026	15FMH-13026 Пластина запирающая T15P (13-21)	1
	22	15FMH-13028	15FMH-13028 Штифт T15P (13-22)	1
	23	15FMH-13029	15FMH-13029 Пружина штока угла дифферента T15P (13-23)	1
	24	15FMH-13030	15FMH-13030 Кронштейн поворотный T15P (13-24)	1
	25	15FMH-13031	15FMH-13031 Рычаг поворотный в сборе T15P (13-25)	1
	26	15FMH-13034	15FMH-13034 Ручка рычага поворотного T15P (13-26)	1
	27	15FMH-13035	15FMH-13035 Рычаг стопора T15P (13-27)	1
	28	15FMH-13036	15FMH-13036 Шайба T15P (13-28)	1
	29	15FMH-13037	15FMH-13037 Втулка T15P (13-29)	1
	30	15FMH-13038	15FMH-13038 Втулка T15P (13-30)	1
	31	15FMH-13039	15FMH-13039 Стойка опорная T15P (13-31)	1
	32	15FMH-13043	15FMH-13043 Пружина растяжения T15P (13-32)	1
	33	15FMH-13044	15FMH-13044 Рычаг наклона T15P (13-33)	1
	34	15FMH-13045	15FMH-13045 Винт T15P (13-34)	1
	35	15FMH-13046	15FMH-13046 Кольцо стопорное T15P (13-35)	2
	36	15FMH-13047	15FMH-13047 Опора замка наклона T15P (13-36)	1
	37	15FMH-13048	15FMH-13048 Пружина торсионная T15P (13-37)	1
	38	15FMH-13049	15FMH-13049 Пластина замка наклона T15P (13-38)	1
	39	15FMH-13050	15FMH-13050 Ось замка наклона T15P (13-39)	1
	40	15FMH-13051	15FMH-13051 Кольцо стопорное T15P (13-40)	1
	41	15FMH-13052	15FMH-13052 Вал замка заднего хода T15P (13-41)	1
	42	15FMH-13053	15FMH-13053 Кольцо стопорное T15P (13-42)	1
	43	15FMH-13054	15FMH-13054 Тяга T15P (13-43)	1
	44	15FMH-13055	15FMH-13055 Пружина струбины T15P (13-44)	1
	45	15FMH-13056	15FMH-13056 Планка стопорная T15P (13-45)	2
	46	15FMH-13057	15FMH-13057 Болт крепления стопорной планки T15P (13-46)	4

LOWER CASING & DRIVE 1		№	ПАЙНЕР	Наименование	QTY
	1	15FMH-16001S	15FMH-16001S Редуктор в сборе T15P (16-1)	1	
	2	15FMH-16002	15FMH-16002 Корпус редуктора T15P (16-2)	1	
	3	15FMH-16003	15FMH-16003 Подшипник игольчатый T15P (16-3)	1	
	4	15FMH-16004	15FMH-16004 Втулка вертикального вала T15P (16-4)	1	
	5	15FMH-16005	15FMH-16005 Подшипник игольчатый вертикального вала T15P (16-5)	1	
	6	15FMH-16006-1	15FMH-16006-1 Шайба регулировочная 1.13mm T15P (16-6)	1	
	6	15FMH-16006-2	15FMH-16006-2 Шайба регулировочная 1.20mm T15P (16-6)	1	
	7	15FMH-16007	15FMH-16007 Подшипник шестерни передней передачи T15P (16-7)	1	
	8	15FMH-16054-1	15FMH-16054-1 Шайба регулировочная 0.05mm T15P (16-8)	1	
	8	15FMH-16054-2	15FMH-16054-2 Шайба регулировочная 0.10mm T15P (16-8)	1	
	8	15FMH-16054-3	15FMH-16054-3 Шайба регулировочная 0.12mm T15P (16-8)	1	
	8	15FMH-16054-4	15FMH-16054-4 Шайба регулировочная 0.15mm T15P (16-8)	1	
	8	15FMH-16054-5	15FMH-16054-5 Шайба регулировочная 0.18mm T15P (16-8)	1	
	8	15FMH-16054-6	15FMH-16054-6 Шайба регулировочная 0.30mm T15P (16-8)	1	
	8	15FMH-16054-7	15FMH-16054-7 Шайба регулировочная 0.40mm T15P (16-8)	1	
	8	15FMH-16054-8	15FMH-16054-8 Шайба регулировочная 0.50mm T15P (16-8)	1	
	9	15FMH-16008	15FMH-16008 Болт маслозаливного отверстия M8x8,4 T15P (16-9)	2	
	10	15FMH-16009	15FMH-16009 Прокладка маслозаливного болта ф8х13х2 T15P (16-10)	2	
	11	15FMH-16010	15FMH-16010 Корпус помпы T15P (16-11)	1	
	12	15FMH-16011	15FMH-16011 Стакан помпы T15P (16-12)	1	
	13	15FMH-16012	15FMH-16012 Сальник водяной трубки T15P (16-13)	1	
	14	15FMH-16013	15FMH-16013 Крыльчатка T15P (16-14)	1	
	15	15FMH-16015	15FMH-16015 Шпонка помпы T15P (16-15)	1	
	16	15FMH-16016	15FMH-16016 Уплотнительное кольцо корпуса помпы T15P (16-16)	1	
	17	15FMH-16017	15FMH-16017 Пластина помпы T15P (16-17)	1	
	18	15FMH-16018	15FMH-16018 Штифт корпуса помпы 4*12 T15P (16-18)	2	
	19	15FMH-16019	15FMH-16019 Болт T15P (16-19)	4	
	20	15FMH-16020	15FMH-16020 Прижимная пластина корпуса помпы T15P (16-20)	2	
	21	15FMH-16021	15FMH-16021 Корпус подшипника T15P (16-21)	1	
	22	15FMH-16022	15FMH-16022 Втулка корпуса подшипника T15P (16-22)	1	
	23	15FMH-16023	15FMH-16023 Сальник вертикального вала 20х30х6 T15P (16-23)	2	
	24	15FMH-16024	15FMH-16024 Прокладка корпуса подшипника T15P (16-24)	1	
	25	15FMH-16025	15FMH-16025 Кольцо уплотнительное 14*4,2 T15P (16-25)	1	
	26	15FMH-16026	15FMH-16026 Болт M8x25 T15P (16-26)	2	
	27	15FMH-16027S	15FMH-16027S Тяга переключения передач T15P (16-27)	1	
	28	15FMH-16031S	15FMH-16031S Вал вертикальный S T15P (16-28)	1	
	29	15FMH-16034	15FMH-16034 Шестерня ведущая T15P (16-29)	1	
	30	15FMH-16035	15FMH-16035 Гайка ведущей шестерни T15P (16-30)	1	
	31	15FMH-16036	15FMH-16036 Шестерня передней передачи T15P (16-31)	1	
	32	15FMH-16038	15FMH-16038 Шестерня задней передачи T15P (16-32)	1	
	33	15FMH-16039-1	15FMH-16039-1 Шайба регулировочная 0.05mm T15P (16-33)	1	
	33	15FMH-16039-2	15FMH-16039-2 Шайба регулировочная 0.10mm T15P (16-33)	1	
	33	15FMH-16039-3	15FMH-16039-3 Шайба регулировочная 0.20mm T15P (16-33)	1	
	33	15FMH-16039-4	15FMH-16039-4 Шайба регулировочная 0.40mm T15P (16-33)	1	
	33	15FMH-16039-5	15FMH-16039-5 Шайба регулировочная 0.50mm T15P (16-33)	1	
	34	15FMH-16040	15FMH-16040 Шайба 22*17,2*1,5 T15P (16-34)	1	
	35	15FMH-16041	15FMH-16041 Вал винта T15P (16-35)	1	
	36	15FMH-16042	15FMH-16042 Плунжер T15P (16-36)	1	
	37	15FMH-16043	15FMH-16043 Муфта сцепления T15P (16-37)	1	
	38	15FMH-16044	15FMH-16044 Штифт муфты п/п T15P (16-38)	1	
	39	15FMH-16045	15FMH-16045 Кольцо муфты пружинное T15P (16-39)	1	
	40	15FMH-16046	15FMH-16046 Пружина компрессионная T15P (16-40)	1	
	41	15FMH-16047	15FMH-16047 Стакан редуктора T15P (16-41)	1	
	42	15FMH-16048	15FMH-16048 Подшипник шестерни задней передачи 6005 T15P (16-42)	1	
	43	15FMH-16049	15FMH-16049 Подшипник вала винта T15P (16-43)	1	
	44	15FMH-16050	15FMH-16050 Сальник горизонтального вала 17х30х6 T15P (16-44)	2	
	45	15FMH-16051	15FMH-16051 Кольцо малое стакана редуктора T15P (16-45)	1	
	46	15FMH-16052	15FMH-16052 Кольцо большое стакана редуктора T15P (16-46)	1	
	47	15FMH-16053	15FMH-16053 Болт 6*20 T15P (16-47)	2	
	48	15FMH-16053-1	15FMH-16053-1 Шайба T15P (19-48)	2	

[illegible]