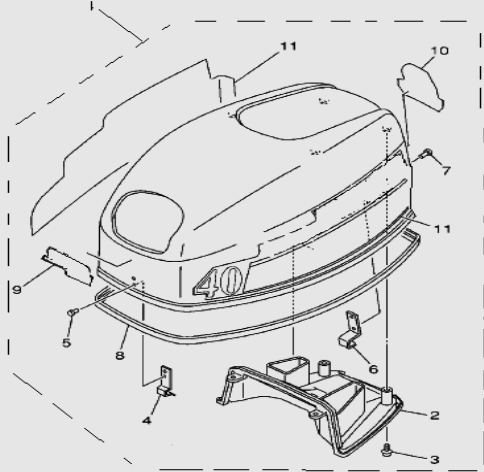
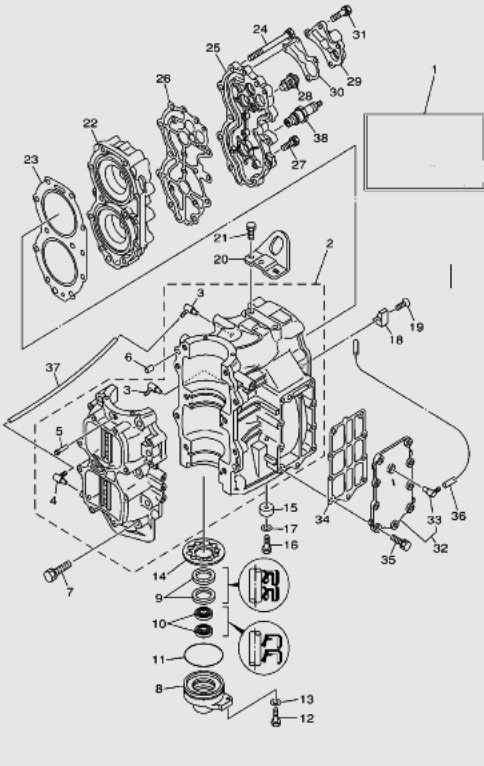


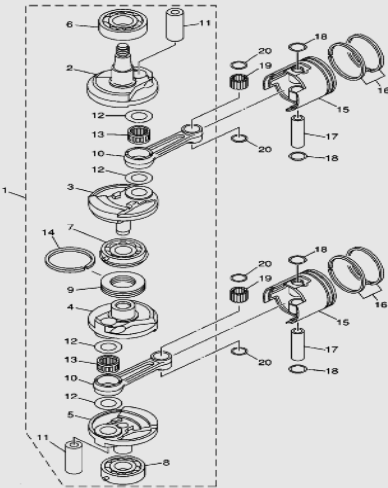
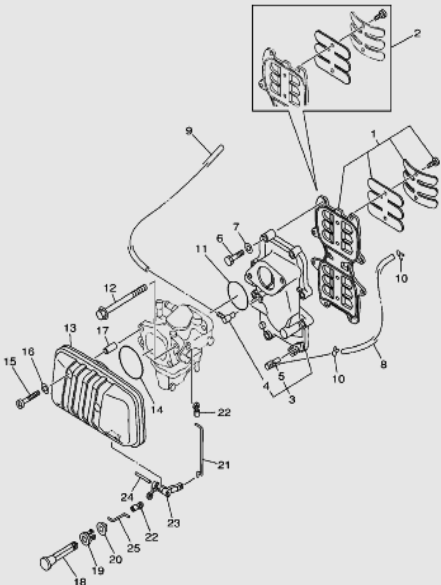
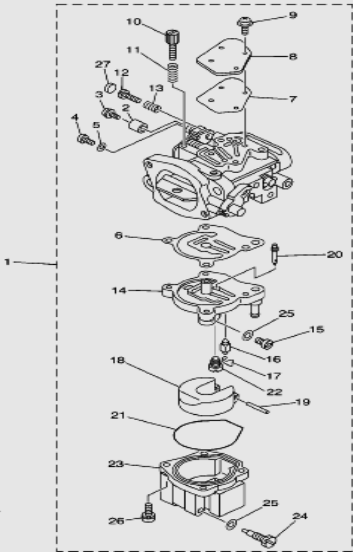
КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

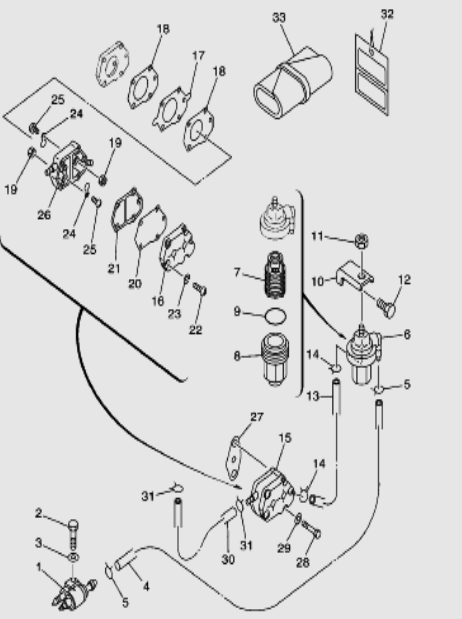
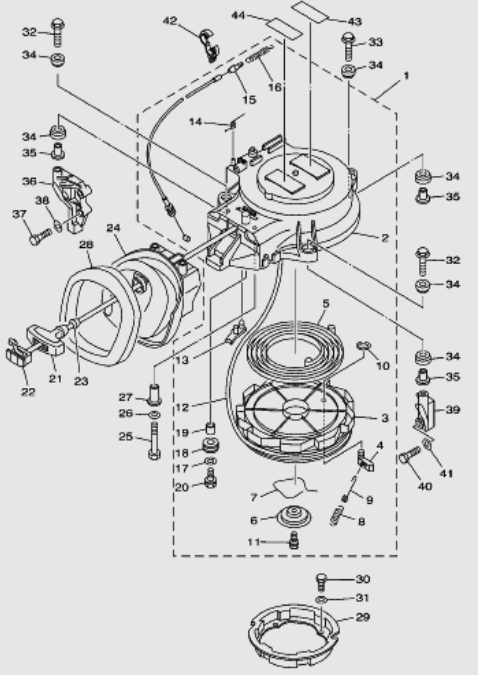
SEA-PRO T 40

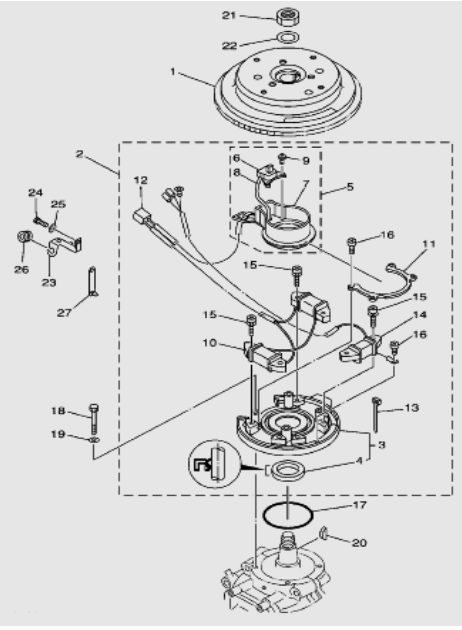
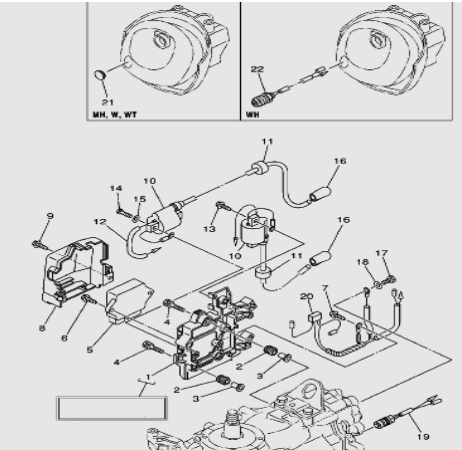
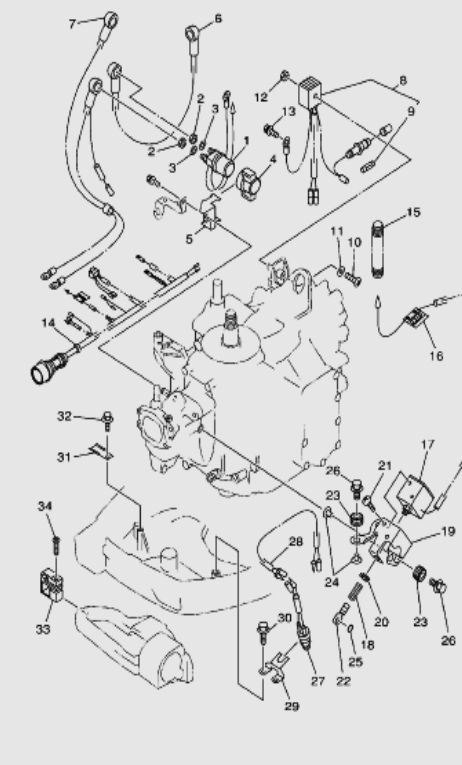


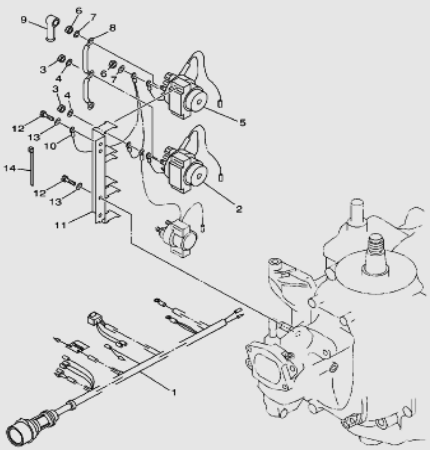
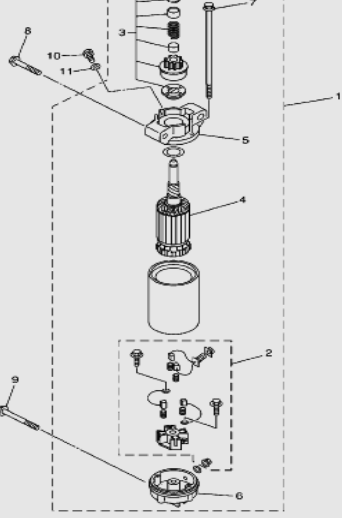
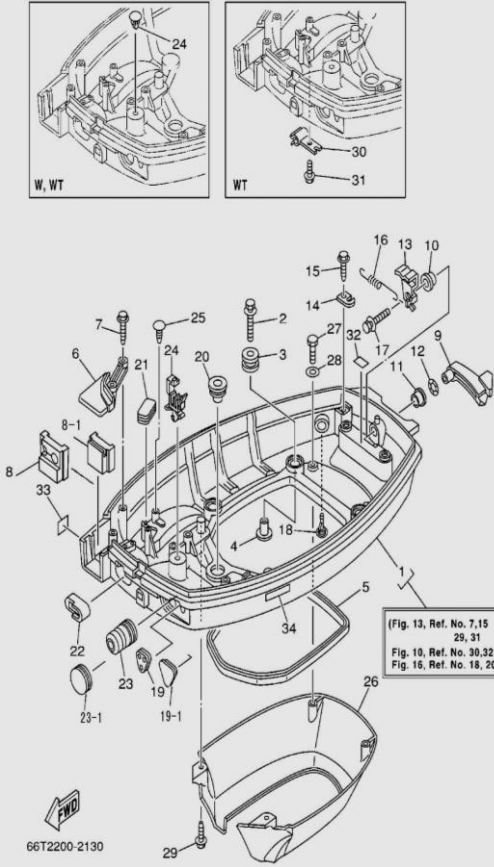
SEA-PRO T 40

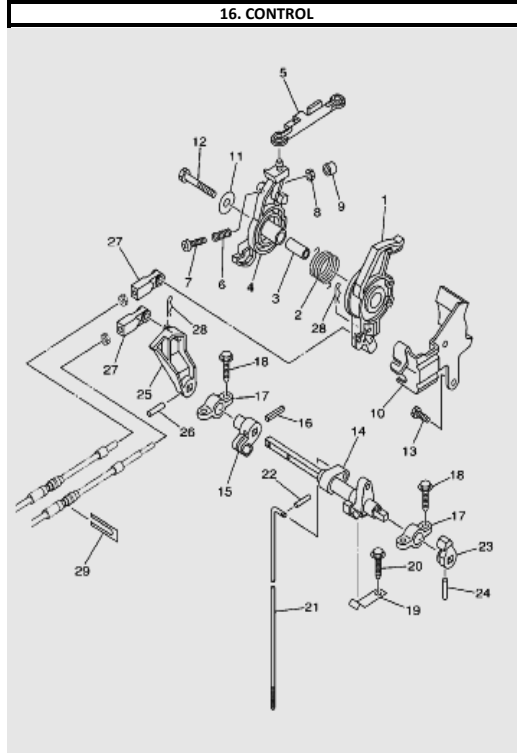

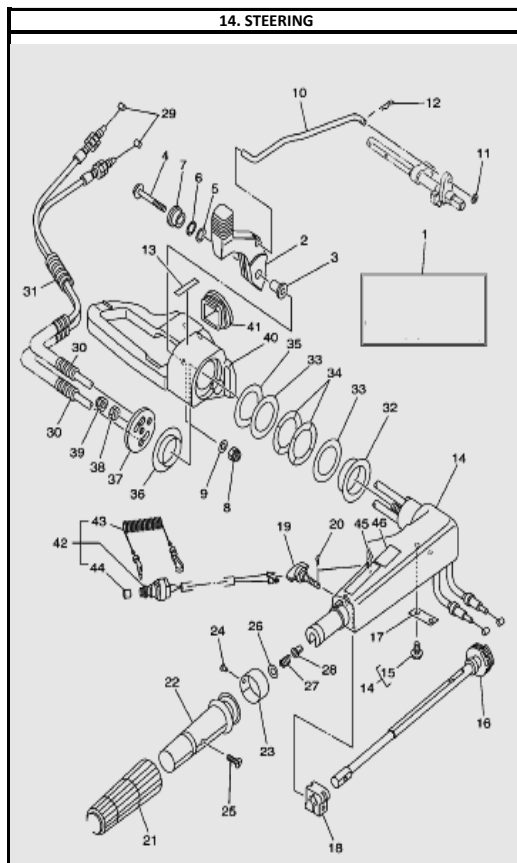
1. TOP COWLING	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-01001	PNFM40E-01001 Капот Т40Р (1-1)	1
	2	PNFM40E-01003	PNFM40E-01003 Воздуховод капота Т40Р (1-2)	1
	3	PNFM40E-01004	PNFM40E-01004 Винт Т40Р (1-3)	4
	4	15FMH-01003	15FMH-01003 Крючок защелки Т40Р (1-4)	1
	5	15FMH-01004-1	15FMH-01004-1 Заклепка Т40Р (1-5)	2
	6	PNFM40E-01007	PNFM40E-01007 Крючок Т40Р (1-6)	1
	7	15FMH-01004-2	15FMH-01004-2 заклепка Т40Р (1-7)	2
	8	PNFM40E-01009	PNFM40E-01009 Уплотнитель капота резиновый Т40Р (1-8)	1
	9	PNFM40E-01010	PNFM40E-01010 Защёлка Капота. Т40Р (1-9)	1
	10	PNFM40E-01011	PNFM40E-01011 Наклейка задняя Т40Р (1-10)	1
	11	PNFM40E-01012	PNFM40E-01012 Наклейка левая Т40Р (1-11)	1
	12	PNFM40E-01013	PNFM40E-01013 Наклейка правая Т40Р (1-12)	1
2. CYLINDER & CRANCASE	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-02000	PNFM40E-02000 Двигатель в сборе Т40Р (2-1)	1
	2	PNFM40E-02001	PNFM40E-02001 Блок цилиндров Т40Р (2-2)	1
	2*	PNFM40E-02001-1	PNFM40E-02001-1 Цилиндры Т40Р (2-2*)	1
	2*	PNFM40E-02002	PNFM40E-02002 Картер Т40Р (2-2*)	1
	3/4	PNFM40E-02003	PNFM40E-02003 Штуцер Т40Р (2-3/4)	3
	5	15FMH-02004	15FMH-02004 Трубка Т40Р (2-5)	1
	6	PNFM40E-02006	PNFM40E-02006 Штифт Т40Р (2-6)	2
	7	PNFM40E-02007	PNFM40E-02007 Болт с шайбой Т40Р (2-7)	10
	8	PNFM40E-02008	PNFM40E-02008 Корпус сальника коленвала Т40Р (2-8)	1
	9	PNFM40E-02009	PNFM40E-02009 Сальник коленвала Т40Р (2-9)	2
	10	PNFM40E-02010	PNFM40E-02010 Сальник коленвала Т40Р (2-10)	2
	11	PNFM40E-02011	PNFM40E-02011 Уплотнительное кольцо Т40Р (2-11)	1
	12/16	PNFM40E-02012	PNFM40E-02012 Болт Т40Р (2-12/16)	2
	13/17	PNFM40E-02012-1	PNFM40E-02012-1 Шайба Т40Р (2-13/17)	2
	14	PNFM40E-02013	PNFM40E-02013 Уплотнительное кольцо обоймы Т40Р (2-14)	1
	15	PNFM40E-02014	PNFM40E-02014 Анод Т40Р (2-15)	1
	18	PNFM40E-02016	PNFM40E-02016 Анод Т40Р (2-18)	1
	19	PNFM40E-02017	PNFM40E-02017 Винт Т40Р (2-19)	1
	20	PNFM40E-02018	PNFM40E-02018 Скоба Т40Р (2-20)	1
	21	PNFM40E-02019	PNFM40E-02019 Болт Т40Р (2-21)	2
	22	PNFM40E-02020	PNFM40E-02020 Голова блока цилиндров Т40Р (2-22)	1
	23	PNFM40E-02021	PNFM40E-02021 Прокладка головы блока цилиндров Т40Р (2-23)	1
	24	PNFM40E-02022	PNFM40E-02022 Болт с шайбой Т40Р (2-24)	11
	25	PNFM40E-02023	PNFM40E-02023 Крышка головы блока цилиндров Т40Р (2-25)	1
	26	PNFM40E-02024	PNFM40E-02024 Прокладка крышки головы блока цилиндров Т40Р (2-26)	1
	27/35	PNFM40E-02025	PNFM40E-02025 Болт с шайбой Т40Р (2-27/35)	13
	28	15FMH-02023	15FMH-02023 Термостат Т40Р (2-28)	1
	29	PNFM40E-02027	PNFM40E-02027 Корпус термостата Т40Р (2-29)	1
	30	PNFM40E-02028	PNFM40E-02028 Прокладка термостата Т40Р (2-30)	1
	31	PNFM40E-02029	PNFM40E-02029 Болт с шайбой Т40Р (2-31)	4
	32	PNFM40E-02030	PNFM40E-02030 Крышка выпуска Т40Р (2-32)	1
	33	15FMH-02016	15FMH-02016 Штуцер Т40Р (2-33)	1
	34	PNFM40E-02032	PNFM40E-02032 Прокладка выпуска Т40Р (2-34)	1
	36	PNFM40E-02034	PNFM40E-02034 Трубка выпуска L370 Т40Р (2-36)	1
	37	PNFM40E-02035	PNFM40E-02035 Трубка выпуска L220 Т40Р (2-37)	1
	38	PNFM40E-02036	PNFM40E-02036 Свеча зажигания NGK B7HS Т40Р (2-38)	2

3. CRANKSHAFT & PISTON	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-03001	PNFM40E-03001 Коленвал в сборе T40P (3-1)	1
	2	PNFM40E-03001-2		1
	3	PNFM40E-03001-3		1
	4	PNFM40E-03001-4		1
	5	PNFM40E-03001-5		1
	6	PNFM40E-03008	PNFM40E-03008 Подшипник коленвала верхний 6307 T40P (3-6)	1
	7	PNFM40E-03009	PNFM40E-03009 Подшипник коленвала T40P (3-7)	1
	8	PNFM40E-03010	PNFM40E-03010 Подшипник коленвала нижний 6306 T40P (3-8)	1
	9	PNFM40E-03001-7		1
	10	PNFM40E-03001-10		2
	11	PNFM40E-03001-1		2
	12	PNFM40E-03001-6		4
	13	PNFM40E-03011	PNFM40E-03011 Подшипник коленвала T40P (3-13)	2
	14	PNFM40E-03001-8		1
	15	PNFM40E-03002	PNFM40E-03002 Поршень STD T40P (3-15)	2
	16	PNFM40E-03003	PNFM40E-03003 Комплект поршневых колец STD T40P (3-16)	2
	17	PNFM40E-03004	PNFM40E-03004 Палец поршневой T40P (3-17)	2
	18	PNFM40E-03005	PNFM40E-03005 Стопорное кольцо поршневого пальца T40P (3-18)	4
	19	PNFM40E-03006	PNFM40E-03006 Штифт подшипника поршневого пальца T40P (3-19)	56
	20	PNFM40E-03007	PNFM40E-03007 Шайба T40P (3-20)	4
4. INTAKE	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-04001	PNFM40E-04001 Клапанная площадка в сборе T40P (4-1)	1
	2	PNFM40E-04001-1	PNFM40E-04001-1 Клапан T40P (4-2)	1
	3	PNFM40E-04002	PNFM40E-04002 Коллектор T40P (4-3)	1
	4	PNFM40E-02003	PNFM40E-02003 Штуцер T40P (4-4)	1
	5	PNFM40E-04004	PNFM40E-04004 Штуцер T40P (4-5)	1
	6	PNFM40E-04005	PNFM40E-04005 Болт с шайбой T40P (4-6/7)	8
	8	PNFM40E-04006	PNFM40E-04006 Трубка L240 T40P (4-8)	1
	9	PNFM40E-04007	PNFM40E-04007 Трубка L280 T40P (4-9)	1
	10	15FMH-02008	15FMH-02008 Хомут T40P (4-10)	2
	11	PNFM40E-04009	PNFM40E-04009 Кольцо-прокладка карбюратора T40P (4-11)	1
	12	PNFM40E-04010	PNFM40E-04010 Болт с шайбой T40P (4-12)	2
	13	PNFM40E-04011	PNFM40E-04011 Глушитель в сборе, впуск T40P (4-13)	1
	14	PNFM40E-04012	PNFM40E-04012 Кольцо уплотнительное T40P (4-14)	1
	15	PNFM40E-04013	PNFM40E-04013 Винт с шайбой T40P (4-15/16)	2
	17	PNFM40E-04014	PNFM40E-04014 Штифт T40P (4-17)	2
	18	15FMH-04012	15FMH-04012 Ручка газа T40P (4-18)	1
	19	15FMH-04014	15FMH-04014 Втулка ручки газа T40P (4-19)	1
	20	PNFM40E-04017	PNFM40E-04017 Втулка T40P (4-20)	1
	21	PNFM40E-04018	PNFM40E-04018 Тяга T40P (4-21)	1
	22	15FMH-04017	15FMH-04017 Шарнир рычага дроссельной заслонки T40P (4-22)	2
	23	PNFM40E-04020	PNFM40E-04020 Рычаг газа T40P (4-23)	1
	24	PNFM40E-04021	PNFM40E-04021 Штифт T40P (4-24)	1
	25	PNFM40E-04022	PNFM40E-04022 Тяга газа T40P (4-25)	1
5. CARBURETOR	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFMH40-05001	PNFMH40-05001 Карбюратор в сборе T40P (5-1)	1
	2	PNFMH40-05001-1		1
	3	PNFMH40-05001-2		1
	4	PNFMH40-05001-3		1
	5	PNFMH40-05001-4		1
	6	PNFMH40-05001-5		1
	7	PNFMH40-05001-6		1
	8	PNFMH40-05001-7		1
	9	PNFMH40-05001-8		4
	10	PNFMH40-05001-9		1
	11	PNFMH40-05001-10		1
	12	PNFMH40-05001-11		1
	13	PNFMH40-05001-12		1
	14	PNFMH40-05001-13		1
	15	PNFMH40-05001-14	PNFMH40-05001-14 Винт регулировочный T40P (5-15)	1
	16	PNFMH40-05001-15	PNFMH40-05001-15 Игла клапана T40P (5-16)	1
	17	PNFMH40-05001-16		1
	18	PNFMH40-05001-17		1
	19	PNFMH40-05001-18		1
	20	PNFMH40-05001-19		1
	21	PNFMH40-05001-20		1

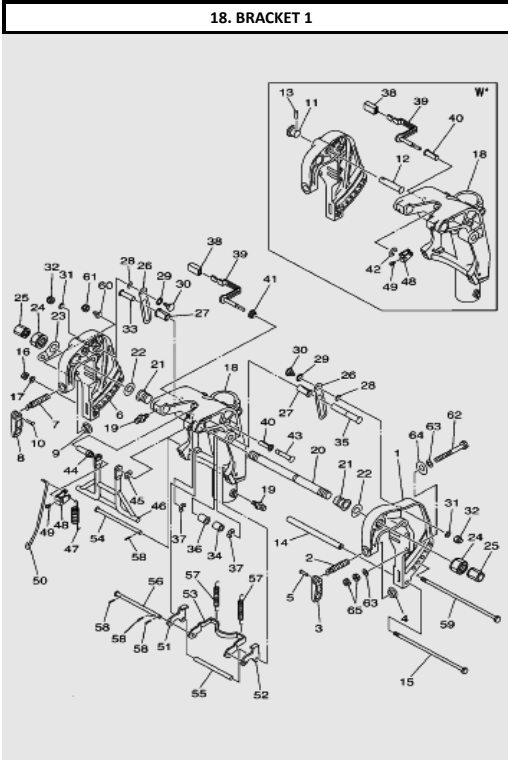
6. FUEL	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-06001	15FMH-06001 Коннектор топливный Т40Р (6-1)	1
	2	PNFM40E-06002	PNFM40E-06002 Болт с шайбой Т40Р (6-2/3)	1
	4	PNFM40E-06003	PNFM40E-06003 Шланг L550 Т40Р (6-4)	1
	5/14/31	15FMH-06016	15FMH-06016 Хомут Т40Р (6-5/14/31)	6
	6	15FMH-06009	15FMH-06009 Фильтр топливный в сборе Т40Р (6-6)	1
	7	15FMH-06010	15FMH-06010 Элемент фильтрующий Т40Р (6-7)	1
	8	15FMH-06011	15FMH-06011 Корпус фильтра Т40Р (6-8)	1
	9	15FMH-06012	15FMH-06012 Кольцо уплотнительное Т40Р (6-9)	1
	10	PNFM40E-06009	PNFM40E-06009 Кронштейн Т40Р (6-10)	1
	11	PNFM40E-06010	PNFM40E-06010 Гайка Т40Р (6-11)	1
	12	PNFM40E-06011	PNFM40E-06011 Болт Т40Р (6-12)	1
	13/30	PNFM40E-06012	PNFM40E-06012 Шланг L170 Т40Р (6-13/30)	2
	15	PNFM40E-06014	PNFM40E-06014 Бензонасос в сборе Т40Р (6-15)	1
	16	PNFM40E-06014-1		1
	17	PNFM40E-06014-2		1
	18	PNFM40E-06014-3		2
	19	PNFM40E-06014-4		2
	20	PNFM40E-06014-5		1
	21	PNFM40E-06014-6		1
	22	PNFM40E-06014-7		3
	23	PNFM40E-06014-8		3
	24	PNFM40E-06014-9		2
	25	PNFM40E-06014-10		2
	26	PNFM40E-06014-11		1
	27	PNFM40E-06015	PNFM40E-06015 Прокладка бензонасоса Т40Р (6-27)	1
	28/29	PNFM40E-06016	PNFM40E-06016 Болт с шайбой Т40Р (6-28/29)	2
7. STARTER	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-07001	PNFM40E-07001 Ручной стартер в сборе Т40Р (7-1)	1
	2	PNFM40E-07002	PNFM40E-07002 Корпус ручного стартера Т40Р (7-2)	1
	3	PNFM40E-07003	PNFM40E-07003 Заводной барабан Т40Р (7-3)	1
	4	15FMH-07006	15FMH-07006 Стопор-упор стартера Т40Р (7-4)	1
	5	PNFM40E-07005	PNFM40E-07005 Большая пружина стартера Т40Р (7-5)	1
	6	PNFM40E-07006	PNFM40E-07006 Тарелка барабана стартера Т40Р (7-6)	1
	7	PNFM40E-07007	PNFM40E-07007 Пружина стопора-упора Т40Р (7-7)	1
	8	PNFM40E-07008	PNFM40E-07008 Пружина стартера Т40Р (7-8)	1
	9	PNFM40E-07009	PNFM40E-07009 Пружина возвратная стопора-упора Т40Р (7-9)	1
	10	PNFM40E-07010	PNFM40E-07010 Стопорное кольцо стопора-упора стартера Т40Р (7-10)	1
	11	PNFM40E-07011	PNFM40E-07011 Болт Т40Р (7-11)	1
	12	PNFM40E-07012	PNFM40E-07012 Веревка стартера L:1800MM Т40Р (7-12)	1
	13	PNFM40E-07013	PNFM40E-07013 Стопор включения передачи Т40Р (7-13)	1
	14	PNFM40E-07014	PNFM40E-07014 Пружина стопора возвратная Т40Р (7-14)	1
	15	PNFM40E-07015	PNFM40E-07015 Трос стопора включения передач Т40Р (7-15)	1
	16	PNFM40E-07016	PNFM40E-07016 Пружина возвратная троса стартера Т40Р (7-16)	1
	17	PNFM40E-07017	PNFM40E-07017 Шайба болта крепления стартера Т40Р (7-17)	1
	18	PNFM40E-07018	PNFM40E-07018 Уплотнение болта крепления стартера Т40Р (7-18)	1
	19	PNFM40E-07019	PNFM40E-07019 Втулка болта стартера Т40Р (7-19)	1
	20	PNFM40E-07020	PNFM40E-07020 Болт стартера Т40Р (7-20)	1
	21	PNFM40E-07021	PNFM40E-07021 Ручка стартера Т40Р (7-21)	1
	22	PNFM40E-07022	PNFM40E-07022 Заглушка ручки стартера Т40Р (7-22)	1
	23	PNFM40E-07023	PNFM40E-07023 Демпфер Т40Р (7-23)	1
	24	PNFM40E-07024	PNFM40E-07024 Отбойник стартера Т40Р (7-24)	1
	25/26	PNFM40E-07026	PNFM40E-07026 Болт с шайбой Т40Р (7-25/26)	2
	27	PNFM40E-07027	PNFM40E-07027 Втулка болта крепления стартера Т40Р (7-27)	2
	28	PNFM40E-07028	PNFM40E-07028 Демпфер отбойника стартера Т40Р (7-28)	1
	29	PNFM40E-07029	PNFM40E-07029 Основание стартера Т40Р (7-29)	1
	30/31	PNFM40E-07030	PNFM40E-07030 Болт с шайбой Т40Р (7-30/31)	4
	32	PNFM40E-07031	PNFM40E-07031 Болт с шайбой Т40Р (7-32)	2
	33	PNFM40E-07032	PNFM40E-07032 Болт с шайбой Т40Р (7-33)	1
	34	PNFM40E-07033	PNFM40E-07033 Уплотнитель Т40Р (7-34)	6
	35	PNFM40E-07034	PNFM40E-07034 Втулка болта крепления стартера Т40Р (7-35)	3
	36	PNFM40E-07035	PNFM40E-07035 Кронштейн Т40Р (7-36)	1
	37/38	PNFM40E-07036	PNFM40E-07036 Болт с шайбой Т40Р (7-37/38)	4
	39	PNFM40E-07037	PNFM40E-07037 Крепеж стартера Т40Р (7-39)	1
	40/41	PNFM40E-07036	PNFM40E-07036 Болт с шайбой Т40Р (7-40/41)	4
	42	PNFM40E-07038	PNFM40E-07038 Зажим Т40Р (7-42)	1

8. GENERATOR	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFMH40-08001	PNFMH40-08001 Маховик Т40Р (8-1)	1
	1	PNFM40E-08001	PNFM40E-08001 Маховик с венцом Т40Р (8-1)	1
	2	PNFM40E-08002	PNFM40E-08002 Магнетто в сборе Т40Р (8-2)	1
	3	PNFM40E-08003	PNFM40E-08003 Основание магнето Т40Р (8-3)	1
	4	PNFM40E-08004	PNFM40E-08004 Сальник коленвала Т40Р (8-4)	1
	5	PNFM40E-08005	PNFM40E-08005 Катушка импульсная в сборе Т40Р (8-5)	1
	6	PNFM40E-08005-1	PNFM40E-08005-1 Катушка импульсная Т40Р (8-6)	1
	7	PNFM40E-08005-2	PNFM40E-08005-2 План-шайба импульсной катушки Т40Р (8-7)	1
	8	PNFM40E-08005-3	PNFM40E-08005-3 Провод импульсной катушки Т40Р (8-8)	1
	9	PNFM40E-08005-4	PNFM40E-08005-4 Винт с шайбой Т40Р (8-9)	2
	10	PNFM40E-08006	PNFM40E-08006 Катушка зажигания генератора Т40Р (8-10)	1
	11	PNFM40E-08007	PNFM40E-08007 Держатель магнето Т40Р (8-11)	1
	12	PNFM40E-08008	PNFM40E-08008 Коннектор к коммутатору Т40Р (8-12)	1
	13	PNFM40E-08009	PNFM40E-08009 Хомут Т40Р (8-13)	1
	14	PNFM40E-08010	PNFM40E-08010 Катушка освещения Т40Р (8-14)	1
	15	PNFM40E-08011	PNFM40E-08011 Винт с шайбой Т40Р (8-15)	6
	16	PNFM40E-08012	PNFM40E-08012 Винт Т40Р (8-16)	5
	17	PNFM40E-08013	PNFM40E-08013 Уплотнительное кольцо Т40Р (8-17)	1
	18/19	PNFM40E-08014	PNFM40E-08014 Болт с шайбой Т40Р (8-18/19)	4
	20	PNFM40E-08015	PNFM40E-08015 Шпонка маховика Т40Р (8-20)	1
	21	PNFM40E-08016	PNFM40E-08016 Шайба маховика Т40Р (8-21)	1
	22	PNFM40E-08017	PNFM40E-08017 Шайба гайки маховика Т40Р (8-22)	1
	23	PNFM40E-08018	PNFM40E-08018 Защелка Т40Р (8-23)	1
	24/25	PNFM40E-08019	PNFM40E-08019 Болтс шайбой Т40Р (8-24/25)	1
	26	PNFM40E-08020	PNFM40E-08020 Втулка Т40Р (8-26)	1
	27	PNFM40E-08021	PNFM40E-08021 Держатель Т40Р (8-27)	1
9. ELECTRICAL 1	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-09001	PNFM40E-09001 Опора коммутатора Т40Р (9-1)	1
	2	PNFM40E-09002	PNFM40E-09002 Демпфер катушки зажигания Т40Р (9-2)	3
	3	PNFM40E-09003	PNFM40E-09003 Втулка Т40Р (9-3)	3
	4	PNFM40E-09004	PNFM40E-09004 Болт с шайбой Т40Р (9-4)	3
	5	PNFM40E-09005	PNFM40E-09005 Коммутатор Т40Р (9-5)	1
	6/9/13	PNFM40E-09006	PNFM40E-09006 Болт Т40Р (9-6/9/13)	5
	7	PNFM40E-09007	PNFM40E-09007 Болт Т40Р (9-7)	1
	8	PNFM40E-09008	PNFM40E-09008 Кожух коммутатора Т40Р (9-8)	1
	10	PNFM40E-09009	PNFM40E-09009 Катушка зажигания с в/п Т40Р (9-10)	2
	11	PNFM40E-09010	PNFM40E-09010 Втулка Т40Р (9-11)	2
	12	PNFM40E-09011	PNFM40E-09011 Трубка Т40Р (9-12)	1
	14/15	PNFM40E-09012	PNFM40E-09012 Болт с шайбой Т40Р (9-14/15)	2
	16	PNFM40E-09013	PNFM40E-09013 Наконечник свечной (оранжевый) Т40Р (9-16)	2
	17/18	PNFM40E-09014	PNFM40E-09014 Болт с шайбой Т40Р (9-17/18)	1
	19	PNFM40E-09015	PNFM40E-09015 Термодатчик Т40Р (9-19)	1
	20	PNFM40E-09016	PNFM40E-09016 Провод заземления Т40Р (9-20)	1
	21	PNFM40E-09017	PNFM40E-09017 Заглушка Т40Р (9-21)	1
	22	PNWH40-09055	PNFM40E-09055 Датчик стартера Т40Р (9-22)	1
10. ELECTRICAL 2	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-09018	PNFM40E-09018 Реле стартера Т40Р (10-1)	
	2	PNFM40E-09019	PNFM40E-09019 Гайка реле стартера Т40Р (10-2)	
	3	PNFM40E-09020	PNFM40E-09020 Шайба реле стартера Т40Р (10-3)	
	4	PNFM40E-09021	PNFM40E-09021 Корпус реле стартера Т40Р (10-4)	
	5	PNFM40E-09021-1	PNFM40E-09021-1 Кронштейн реле стартера Т40Р (10-5)	
	6/7	PNFM40E-09022	PNFM40E-09022 Провод АКБ Т40Р (10-6/7)	
	8	PNFM40E-09024	PNFM40E-09024 Выпрямитель в сборе Т40Р (10-8)	
	9	PNFM40E-09025	PNFM40E-09025 Предохранитель 10А Т40Р (10-9)	
	10/11	PNFM40E-09026	PNFM40E-09026 Винт с шайбой Т40Р (10-10/11)	
	12	PNFM40E-09027	PNFM40E-09027 Гайка Т40Р (10-12)	
	13	PNFM40E-09027-1	PNFM40E-09027-1 Болт Т40Р (10-13)	
	14		PNFM40E-09030 Жгут проводов в сборе 7 pin Т40Р (10-14)	
	15	PNFM40E-09056	PNFM40E-09056 Трубка 13MM Т40Р (10-15)	
	16	PNWH40-09055-1	PNWH40-09055-1 Соединитель проводов Т40Р (10-16)	
	17	PNFM40E-09041	PNFM40E-09041 Соленоид подсоса, катушка Т40Р (10-17)	
	17/26	PNFM40E-09041-a	PNFM40E-09041-a Соленоид подсоса, катушка (в сборе) Т40Р (10-17-26)	
	18	PNFM40E-09042	PNFM40E-09042 Шток соленоида Т40Р (10-18)	
	19	PNFM40E-09043	PNFM40E-09043 Кронштейн соленоида Т40Р (10-19)	
	20	PNFM40E-09044	PNFM40E-09044 Шайба штока соленоида Т40Р (10-20)	
	21	PNFM40E-09045	PNFM40E-09045 Винт Т40Р (10-21)	
	22	PNFM40E-09046	PNFM40E-09046 Наконечник штока соленоида Т40Р (10-22)	
	23	PNFM40E-09047	PNFM40E-09047 Шайба Т40Р (10-23)	
	24	PNFM40E-09048	PNFM40E-09048 Втулка Т40Р (10-24)	
	25	PNFM40E-09049	PNFM40E-09049 Кольцо уплотнительное Т40Р (10-25)	
	26	PNFM40E-09050	PNFM40E-09050 Болт с шайбой Т40Р (10-26)	
	27	PNWH40-09051	PNWH40-09051 Переключатель нейтрали Т40Р (10-27)	
	28	PNWH40-09052	PNWH40-09052 Провод Т40Р (10-28)	
	29	PNWH40-09053	PNWH40-09053 Опора переключателя Т40Р (10-29)	
	30	PNWH40-09054	PNWH40-09054 Болт Т40Р (10-30)	
	31	PNFM40E-09028	PNFM40E-09028 Защелка Т40Р (10-31)	
	32	PNFM40E-09029	PNFM40E-09029 Болт Т40Р (10-32)	

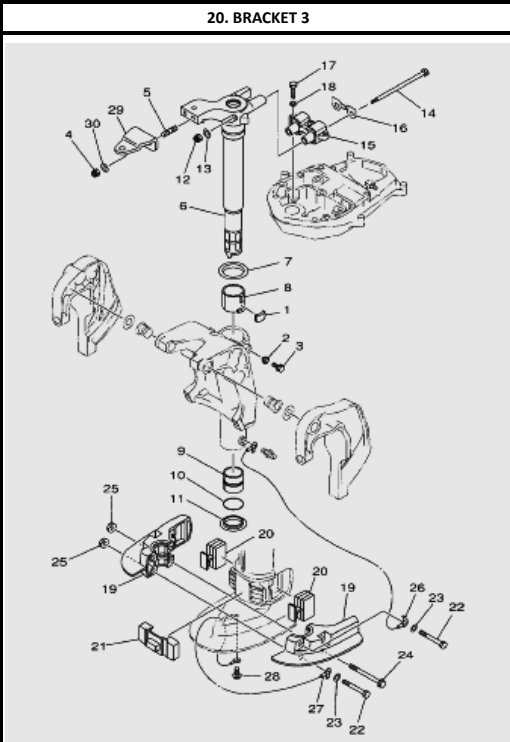
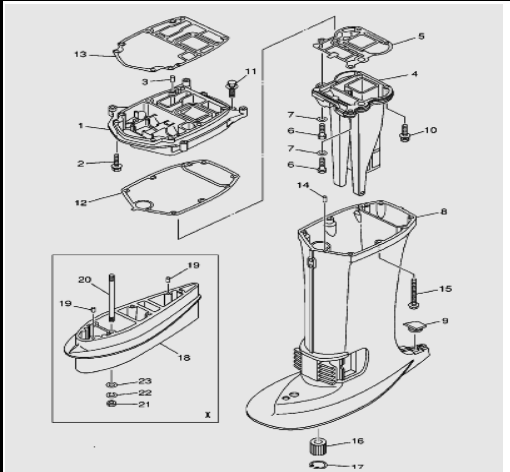
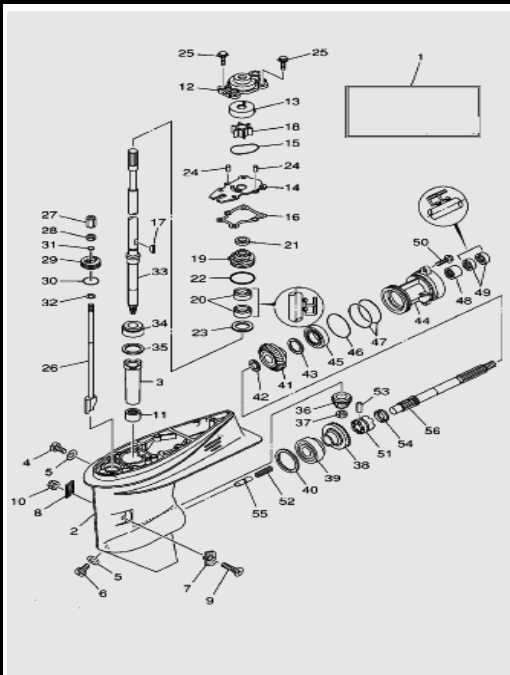
11. ELECTRICAL SYSTEM 3	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-09030-1	PNFM40E-09030-1 Жгут проводов в сборе 10 pin T40P (11-1)	
	2	PNFM40E-09031	PNFM40E-09031 Реле в сборе T40P (11-2)	
	3/6	PNFM40E-09032	PNFM40E-09032 Гайка T40P (11-3/6)	
	4/7	PNFM40E-09033	PNFM40E-09033 Шайба гровер T40P (11-4/7)	
	5	PNFM40E-09034	PNFM40E-09034 Реле в сборе T40P (11-5)	
	8	PNFM40E-09035	PNFM40E-09035 Коннектор T40P (11-8)	
	9	PNFM40E-09036	PNFM40E-09036 Крышка T40P (11-9)	
	10	PNFM40E-09037	PNFM40E-09037 Провод заземления T40P (11-10)	
	11	PNFM40E-09038	PNFM40E-09038 Опора T40P (11-11)	
	12/13	PNFM40E-09039	PNFM40E-09039 Болт с шайбой T40P (11-12/13)	
	14	PNFM40E-09040	PNFM40E-09040 Защелка T40P (11-14)	
12. STARTING MOTOR	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-10001	PNFM40E-10001 Электростартер T40P (12-1)	
	2	PNFM40E-10001-1		
	3	PNFM40E-10001-2		
	4	PNFM40E-10001-3		
	5	PNFM40E-10001-4		
	6	PNFM40E-10001-5		
	7	PNFM40E-10001-6		
	8	PNFM40E-10002	PNFM40E-10002 Болт с шайбой T40P (12-8)	
	9	PNFM40E-10003		
	10	PNFM40E-10004		
	11			
13. BOTTOM COWLING	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-11001	PNFM40E-11001 Поддон мотора T40P (13-1)	1
	2	PNFM40E-11002	PNFM40E-11002 Болт с шайбой T40P (13-2)	4
	3	PNFM40E-11003	PNFM40E-11003 Уплотнитель T40P (13-3)	4
	4	PNFM40E-11004	PNFM40E-11004 Втулка T40P (13-4)	4
	5	PNFM40E-11005	PNFM40E-11005 Уплотнитель резиновый T40P (13-5)	1
	6	PNFM40E-11006	PNFM40E-11006 Пластина крепежная T40P (13-6)	1
	7	PNFM40E-11007	PNFM40E-11007 Болт T40P (13-7)	2
	8	PNFMH40-11008	PNFMH40-11008-1 Заглушка-уплотнитель T40P (13-8)	1
	8	PNFM40E-11008	PNFM40E-11008 Заглушка-уплотнитель T40P (13-8)	1
	9	PNFM40E-11009	PNFM40E-11009 Ручка защелки колпака T40P (13-9)	1
	10	PNFM40E-11010	PNFM40E-11010 Втулка защелки колпака T40P (13-10)	1
	11	PNFM40E-11011	PNFM40E-11011 Втулка защелки колпака T40P (13-11)	1
	12	15FMH-10011	15FMH-10011 Шайба T40P (13-12)	1
	13	PNFM40E-11013	PNFM40E-11013 Фиксатор защелки колпака T40P (13-13)	1
	14	PNFM40E-11014	PNFM40E-11014 Зацеп пружины защелки колпака T40P (13-14)	1
	15	PNFM40E-11015	PNFM40E-11015 Болт T40P (13-15)	1
	16	PNFM40E-11016	PNFM40E-11016 Пружина защелки колпака T40P (13-16)	1
	17	PNFM40E-11017	PNFM40E-11017 Болт с шайбой T40P (13-17)	1
	18	PNFM40E-11018	PNFM40E-11018 Штуцер T40P (13-18)	1
	19	PNFMH40-11019	PNFMH40-11019-1 Заглушка-уплотнитель T40P (13-19)	1
	19	PNFM40E-11019	PNFM40E-11019 Заглушка-уплотнитель T40P (13-19)	1
	20	PNFM40E-11020	PNFM40E-11020 Уплотнитель T40P (13-20)	1
	21	PNFMH40-11027	PNFMH40-11027 Уплотнитель T40P (13-21)	1
	22	PNFM40E-11021	PNFM40E-11021 Заглушка T40P (13-22)	1
	23	PNFMH40-11023	PNFMH40-11023-1 Заглушка T40P (13-23)	1
	23	PNFM40E-11022	PNFM40E-11022 Втулка T40P (13-23)	1
	24	PNFM40E-11023	PNFM40E-11023 Держатель T40P (13-24)	1
	25	PNFMH40-11031	PNFMH40-11031 Пробка T40P (13-25)	1
	26	PNFM40E-11024	PNFM40E-11024 Кожух T40P (13-26)	1
	27/28	PNFM40E-11025	PNFM40E-11025 Болт с шайбой T40P (13-27/28)	2
	29	PNFM40E-11026	PNFM40E-11026 Болт T40P (13-29)	2
	30	PNFM40E-11027	PNFM40E-11027 Держатель T40P (13-30)	1

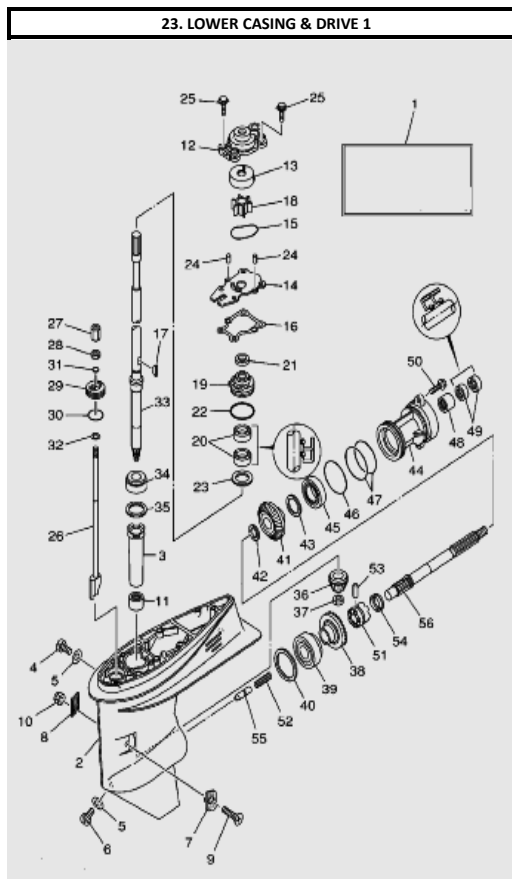


REF	PAINIER	Наименование	QTY
1	PNFMH40-15000	PNFMH40-15000 Румпель в сборе Т40Р (14-1)	1
2	PNFMH40-15001	PNFMH40-15001 Ручка переключения передач Т40Р (14-2)	1
3	PNFMH40-15002	PNFMH40-15002 Втулка ручки п/п Т40Р (14-3)	1
4	PNFMH40-15003	PNFMH40-15003 Болт с шайбой Т40Р (14-4)	1
5	PNFMH40-15004	PNFMH40-15004 Болт Т40Р (14-5)	1
6	15FMH-10011	15FMH-10011 Шайба Т40Р (14-6)	1
7	PNFMH40-15006	PNFMH40-15006 Втулка ручки п/п Т40Р (14-7)	1
8	PNFMH40-15007	PNFMH40-15007 Гайка Т40Р (14-8)	1
9	PNFMH40-15008	PNFMH40-15008 Шайба Т40Р (14-9)	1
10	PNFMH40-15009	PNFMH40-15009 Тяга переключения передач Т40Р (14-10)	1
11	PNFMH40-15010	PNFMH40-15010 Шайба Т40Р (14-11)	1
12	15FMH-11033	15FMH-11033 Шплинт Т40Р (14-12)	1
13	15FMH-11032	15FMH-11032 Индикатор п/п Т40Р (14-13)	1
14	PNFMH40-15013	PNFMH40-15013 Корпус румпеля Т40Р (14-14)	1
15	PNFMH40-15014	PNFMH40-15014 Болт Т40Р (14-15)	2
16	PNFMH40-15015	PNFMH40-15015 Вал регулировки газа Т40Р (14-16)	1
17	PNFMH40-15016	PNFMH40-15016 Фиксатор Т40Р (14-17)	1
18	15FMH-11011	15FMH-11011 Направляющая оси румпеля Т40Р (14-18)	1
19	PNFMH40-15018	PNFMH40-15018 Болт регулировочный румпеля Т40Р (14-19)	1
20	PNFMH40-15019	PNFMH40-15019 Штифт Т40Р (14-20)	1
21	15FMH-11016	15FMH-11016 Ручка резиновая Т40Р (14-21)	1
22	15FMH-11013	15FMH-11013 Втулка ручки румпеля Т40Р (14-22)	1
23	PNFMH40-15022	PNFMH40-15022 Индикатор газа Т40Р (14-23)	1
24	15FMH-11015	15FMH-11015 Заклепка Т40Р (14-24)	1
25	PNFMH40-15024	PNFMH40-15024 Винт Т40Р (14-25)	1
26	15FMH-11018	15FMH-11018 Шайба Т40Р (14-26)	1
27	PNFMH40-15026	PNFMH40-15026 Пружина компрессионная Т40Р (14-27)	1
28	PNFMH40-15027	PNFMH40-15027 Втулка Т40Р (14-28)	1
29	PNFMH40-15028	PNFMH40-15028 Трос газа Т40Р (14-29)	2
30	PNFMH40-15029	PNFMH40-15029 Трубка L75 Т40Р (14-30)	2
31	PNFMH40-15030	PNFMH40-15030 Трубка L40 Т40Р (14-31)	2
32	PNFMH40-15031	PNFMH40-15031 Втулка Т40Р (14-32)	1
33	PNFMH40-15032	PNFMH40-15032 Шайба румпеля Т40Р (14-33)	2
34	PNFMH40-15033	PNFMH40-15033 Шайба румпеля волнистая Т40Р (14-34)	2
35	PNFMH40-15034	PNFMH40-15034 Шайба румпеля Т40Р (14-35)	1
36	PNFMH40-15035	PNFMH40-15035 Втулка румпеля Т40Р (14-36)	1
37	PNFMH40-15036	PNFMH40-15036 Шайба управления румпеля Т40Р (14-37)	1
38	PNFMH40-15037	PNFMH40-15037 Гайка Т40Р (14-38)	1
39	PNFM40E-14004	PNFM40E-14004 Гайка самоконтрящаяся Т40Р (14-39)	1
40	PNFMH40-15039	PNFMH40-15039 Кронштейн румпеля Т40Р (14-40)	1
41	PNFMH40-15040	PNFMH40-15040 Уплотнитель Т40Р (14-41)	1
42	PNFMH40-15041	PNFMH40-15041 Кнопка остановки двигателя в сборе Т40Р (14-42)	1
43	15FMH-11035	15FMH-11035 Чека кнопки остановки Т40Р (14-43)	1
44	15FMH-11036	15FMH-11036 Колпачек кнопки Т40Р (14-44)	1
REF	PAINIER	Наименование	QTY
1	PNFM40E-12001	PNFM40E-12001 Рычаг газа Т40Р (16-1)	1
2	PNFM40E-12002	PNFM40E-12002 Пружина Т40Р (16-2)	1
3	PNFM40E-12003	PNFM40E-12003 Втулка Т40Р (16-3)	1
4	PNFM40E-12004	PNFM40E-12004 Рычаг контроля магнето Т40Р (16-4)	1
5	PNFM40E-12005	PNFM40E-12005 Связь Т40Р (16-5)	1
6	PNFM40E-12006	PNFM40E-12006 Пружина компрессионная Т40Р (16-6)	1
7	PNFM40E-12007	PNFM40E-12007 Винт Т40Р (16-7)	1
8	PNFM40E-12008	PNFM40E-12008 Гайка Т40Р (16-8)	1
9	15FMH-12009	15FMH-12009 Колпачек Т40Р (16-9)	1
10	PNFM40E-12010	PNFM40E-12010 Опора рычага газа Т40Р (16-10)	1
11	PNFM40E-12011	PNFM40E-12011 Шайба Т40Р (16-11)	1
12	PNFM40E-12012	PNFM40E-12012 Болт Т40Р (16-12)	1
13	PNFM40E-12013	PNFM40E-12013 Болт Т40Р (16-13)	1
14	PNFM40E-12014	PNFM40E-12014 Вал рычага тяги п/п Т40Р (16-14)	1
15	PNFM40E-12015	PNFM40E-12015 Рычаг тяги п/п Т40Р (16-15)	1
16	PNFM40E-12016	PNFM40E-12016 Штифт Т40Р (16-16)	1
17	PNFM40E-12017	PNFM40E-12017 Опора вала Т40Р (16-17)	2
18	PNFM40E-12018	PNFM40E-12018 Болт Т40Р (16-18)	4
19	PNFM40E-12019	PNFM40E-12019 Пружина Т40Р (16-19)	1
20	PNFM40E-12020	PNFM40E-12020 Болт Т40Р (16-20)	1
21	PNFMH40-12021	PNFMH40-12021 Шток переключения передач S Т40Р (16-21)	1
22	PNFM40E-12022	PNFM40E-12022 Штифт Т40Р (16-22)	1
23	PNFM40-12023	PNFM40-12023 Рычаг п/п Т40Р (16-23)	1
24	PNFM40-12024	PNFM40-12024 Штифт Т40Р (16-24)	1
25	PNFM40E-12025	PNFM40E-12025 Рычаг вала п/п Т40Р (16-25)	1
26	PNFM40E-12026	PNFM40E-12026 Штифт Т40Р (16-26)	1
27	PNFM40E-12027	PNFM40E-12027 Наконечник кабеля дистанционного управления Т40Р (16-27)	1
28	15FMH-11033	15FMH-11033 Шплинт Т40Р (16-28)	1
29	PNFM40E-12029	PNFM40E-12029 Держатель тросов Т40Р (16-29)	1

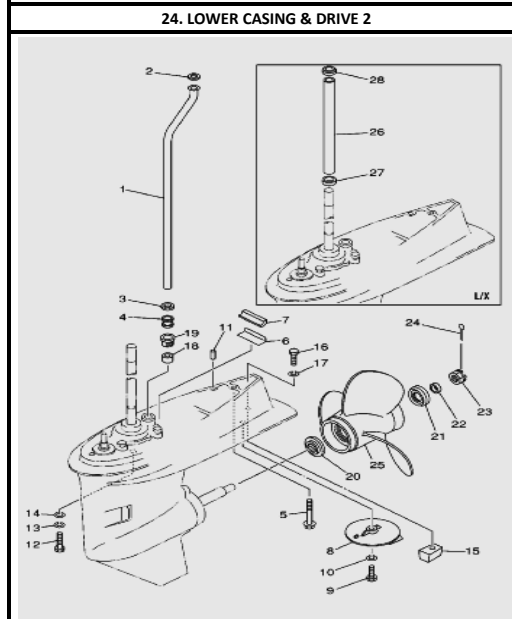


REF	PAINIER	Наименование	QTY
1	PNFMH40-13001	PNFMH40-13001 Скоба струбцины левая Т40Р (18-1)	1
2/7	PNFMH40-13002	PNFMH40-13002 Зажим винтовой струбцины Т40Р (18-2/7)	2
3/8	PNFMH40-13003	PNFMH40-13003 Ручка зажима струбцины Т40Р (18-3/8)	2
4/9	15FMH-13012	15FMH-13012 Шайба-площадка зажима струбцины Т40Р (18-4/9)	2
5/10	PNFMH40-13005	PNFMH40-13005 Штифт ручки зажима Т40Р (18-5/10)	2
6	PNFMH40-13006	PNFMH40-13006 Скоба струбцины правая Т40Р (18-6)	1
11	PNFM40E-13003	PNFM40E-13003 Заглушка стопора Т40Р (18-11)	1
12	PNFM40E-13004	PNFM40E-13004 Палец стопора подъема Т40Р (18-12)	1
13	PNFM40E-13005	PNFM40E-13005 Штифт стопора подъема Т40Р (18-13)	1
14	PNFMH40-13014	PNFMH40-13014 Втулка Т40Р (18-14)	1
15	PNFMH40-13015	PNFMH40-13015 Болт Т40Р (18-15)	1
16	PNFM40E-06010	PNFM40E-06010 Гайка Т40Р (18-16)	1
17	PNFMH40-13017	PNFMH40-13017 Шайба пружинная Т40Р (18-17)	1
18	PNFMH40-13018	PNFMH40-13018 Кронштейн шарнирный S Т40Р (18-18)	1
19	15FMH-14001	15FMH-14001 Штуцер Т40Р (18-19)	3
20	PNFM40E-13009	PNFM40E-13009 Трубка под рулевой трос Т40Р (18-20)	1
21	PNFM40E-13010	PNFM40E-13010 Втулка Т40Р (18-21)	2
22	PNFM40E-13011	PNFM40E-13011 Шайба втулки Т40Р (18-22)	2
23	15FMH-13017	15FMH-13017 Пластина Т40Р (18-23)	1
24	15FMH-13018	15FMH-13018 Гайка самоконтрящаяся Т40Р (18-24)	2
25	PNFM40E-13013	PNFM40E-13013 Колпачок вала струбцин Т40Р (18-25)	2
26	PNFMH40-13026	PNFMH40-13026 Ограничитель наклона мотора Т40Р (18-26)	2
27	PNFMH40-13027	PNFMH40-13027 Втулка Т40Р (18-27)	2
28	PNFMH40-13028	PNFMH40-13028 Шайба Т40Р (18-28)	2
29	PNFMH40-13029	PNFMH40-13029 Шайба Т40Р (18-29)	2
30	PNFMH40-13030	PNFMH40-13030 Болт Т40Р (18-30)	2
31	PNFMH40-13031	PNFMH40-13031 Шайба Т40Р (18-31)	2
32	PNFMH40-13032	PNFMH40-13032 Гайка самоконтрящаяся Т40Р (18-32)	2
33	PNFMH40-13033	PNFMH40-13033 Штифт Т40Р (18-33)	2
34	PNFMH40-13034	PNFMH40-13034 Втулка Т40Р (18-34)	1
35	PNFMH40-13035	PNFMH40-13035 Штифт Т40Р (18-35)	1
36	PNFMH40-13036	PNFMH40-13036 Втулка Т40Р (18-36)	1
37	PNFM40E-13017	PNFM40E-13017 Кольцо стопорное Т40Р (18-37)	2
38	15FMH-13034	15FMH-13034 Ручка поворотного рычага Т40Р (18-38)	1
39	PNFMH40-13039	PNFMH40-13039 Рычаг поворотный в сборе Т40Р (18-39)	1
40	PNFMH40-13040	PNFMH40-13040 Втулка Т40Р (18-40)	1
41	PNFMH40-13041	PNFMH40-13041 Втулка Т40Р (18-41)	1
42	PNFMH40-13042	PNFMH40-13042 Кольцо стопорное Т40Р (18-42)	1
43	PNFMH40-13043	PNFMH40-13043 Штифт Т40Р (18-43)	1
44	PNFMH40-13044	PNFMH40-13044 Втулка Т40Р (18-44)	1
45	PNFMH40-13045	PNFMH40-13045 Кольцо стопорное Т40Р (18-45)	1
46	PNFMH40-13046	PNFMH40-13046 Упор в сборе Т40Р (18-46)	1
47	PNFMH40-13047	PNFMH40-13047 Пружина Т40Р (18-47)	1
48	PNFMH40-13048	PNFMH40-13048 Рычаг наклона Т40Р (18-48)	1
49	PNFMH40-13049	PNFMH40-13049 Винт Т40Р (18-49)	1
50	PNFMH40-13050	PNFMH40-13050 Тяга замка наклона Т40Р (18-50)	1
51	PNFMH40-13051	PNFMH40-13051 Скоба замка наклона Т40Р (18-51)	1
52	PNFMH40-13052	PNFMH40-13052 Скоба замка наклона Т40Р (18-52)	1
53	PNFMH40-13053	PNFMH40-13053 Рычаг замка наклона Т40Р (18-53)	1
54	PNFMH40-13054	PNFMH40-13054 Штифт Т40Р (18-54)	1
55	PNFMH40-13055	PNFMH40-13055 Втулка Т40Р (18-55)	1
56	PNFMH40-13056	PNFMH40-13056 Штифт Т40Р (18-56)	1
57	PNFMH40-13057	PNFMH40-13057 Пружина растяжения Т40Р (18-57)	2
58	PNFMH40-13058	PNFMH40-13058 Штифт Т40Р (18-58)	4
59	PNFMH40-13059	PNFMH40-13059 Болт Т40Р (18-59)	1
60	PNFMH40-13060	PNFMH40-13060 Пружина Т40Р (18-60)	1
61	PNFMH40-13061	PNFMH40-13061 Гайка самоконтрящаяся Т40Р (18-61)	1
62	PNFMH40-13062	PNFMH40-13062 Болт Т40Р (18-62)	4
63	PNFMH40-13063	PNFMH40-13063 Шайба Т40Р (18-63)	8
64	PNFMH40-13064	PNFMH40-13064 Шайба Т40Р (18-64)	4
65	PNFMH40-13065	PNFMH40-13065 Гайка Т40Р (18-65)	8

20. BRACKET 3	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-14001	PNFM40E-14001 Пластина фрикционная Т40Р (20-1)	1
	2	PNFM40E-14002	PNFM40E-14002 Уплотнитель Т40Р (20-2)	1
	3	PNFM40E-14003	PNFM40E-14003 Болт Т40Р (20-3)	1
	4	PNFM40E-14004	PNFM40E-14004 Гайка самоконтрящаяся Т40Р (20-4)	2
	5	PNFM40E-14005	PNFM40E-14005 Болт Т40Р (20-5)	2
	6	PNFMH40-14006S	PNFMH40-14006S Кронштейн поворотный Т40Р (20-6)	1
	7	PNFM40E-14007	PNFM40E-14007 Шайба Т40Р (20-7)	1
	8	PNFM40E-14008	PNFM40E-14008 Втулка Т40Р (20-8)	1
	9	PNFM40E-14009	PNFM40E-14009 Втулка Т40Р (20-9)	1
	10	PNFM40E-14010	PNFM40E-14010 Кольцо уплотнительное Т40Р (20-10)	1
	11	PNFM40E-14011	PNFM40E-14011 Втулка Т40Р (20-11)	1
	12	PNFM40E-14012	PNFM40E-14012 Гайка самоконтрящаяся Т40Р (20-12)	2
	13	PNFM40E-14013	PNFM40E-14013 Шайба Т40Р (20-13)	2
	14	PNFM40E-14014	PNFM40E-14014 Болт Т40Р (20-14)	2
	15	PNFM40E-14015	PNFM40E-14015 Демпфер верхний Т40Р (20-15)	1
	16	PNFM40E-14016	PNFM40E-14016 Пластина Т40Р (20-16)	1
	17/18	PNFM40E-14017	PNFM40E-14017 Болт с шайбой Т40Р (20-17/18)	3
	19	PNFM40E-14018	PNFM40E-14018 Крышка демпфера Т40Р (20-19)	2
	20	PNFM40E-14019	PNFM40E-14019 Демпфер нижний Т40Р (20-20)	2
	21	PNFM40E-14020	PNFM40E-14020 Демпфер резиновый Т40Р (20-21)	1
	22/23	PNFM40E-14021	PNFM40E-14021 Болт с шайбой Т40Р (20-22/23)	2
	24	PNFM40E-14022	PNFM40E-14022 Болт с шайбой Т40Р (20-24)	2
	25	PNFM40E-14023	PNFM40E-14023 Гайка Т40Р (20-25)	4
	26	PNFM40E-14024	PNFM40E-14024 Провод Т40Р (20-26)	
	27	PNFM40E-14025	PNFM40E-14025 Провод Т40Р (20-27)	
	28	PNFM40E-14026	PNFM40E-14026 Винт Т40Р (20-28)	
	29	PNFM40E-14027	PNFM40E-14027 Скоба Т40Р (20-29)	
	30	PNFM40E-14028	PNFM40E-14028 Шайба Т40Р (20-30)	
22. UPPER CASING	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-16001	PNFM40E-16001 Коллектор выхлопа Т40Р (22-1)	1
	2/11	PNFM40E-16002	PNFM40E-16002 Болт с шайбой Т40Р (22-2/11)	4
	3/14	PNFM40E-16003	PNFM40E-16003 Штифт Т40Р (22-3/14)	4
	4	PNFM40E-16004	PNFM40E-16004 Труба выхлопная Т40Р (22-4)	1
	5	PNFM40E-16005	PNFM40E-16005 Прокладка выпуска Т40Р (22-5)	1
	6/7	PNFM40E-16006	PNFM40E-16006 Болт с шайбой Т40Р (22-6/7)	2
	8	PNFMH40-16007S	PNFMH40-16007S Корпус дейдвуда Т40Р (22-8)	1
	9	PNFM40E-16008	PNFM40E-16008 Заглушка болта анода Т40Р (22-9)	1
	10/11	PNFM40E-16009	PNFM40E-16009 Болт с шайбой Т40Р (22-10/11)	3
	12	PNFM40E-16010	PNFM40E-16010 Прокладка дейдвуда Т40Р (22-12)	1
	13	PNFM40E-16011	PNFM40E-16011 Прокладка дейдвуда Т40Р (22-13)	1
	15	PNFM40E-16012	PNFM40E-16012 Болт Т40Р (22-15)	6
	16	PNFM40E-16013	PNFM40E-16013 Подшипник торсионного вала Т40Р (22-16)	1
	17	PNFM40E-16014	PNFM40E-16014 Кольцо стопорное Т40Р (22-17)	1
23. LOWER CASING & DRIVE 1	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-17001S	PNFM40E-17001S Редуктор в сборе Т40Р (23-1)	1
	2	PNFM40E-17002	PNFM40E-17002 Корпус редуктора Т40Р (23-2)	1
	3	PNFM40E-17003	PNFM40E-17003 Втулка вертикального вала Т40Р (23-3)	1
	4	15FMH-16008	15FMH-16008 Болт маслосливного отверстия Т40Р (23-4)	1
	5	15FMH-16009	15FMH-16009 Прокладка маслосливного болта Т40Р (23-5)	2
	6	PNFM40E-17006	PNFM40E-17006 Пробка сливная Т40Р (23-6)	1
	7	PNFM40E-17007	PNFM40E-17007 Решётка воздухозаборника левая Т40Р (23-7)	1
	8	PNFM40E-17008	PNFM40E-17008 Решётка воздухозаборника правая Т40Р (23-8)	1
	9	PNFM40E-17009	PNFM40E-17009 Винт потайной Т40Р (23-9)	1
	10	PNFM40E-17010	PNFM40E-17010 Гайка Т40Р (23-10)	1
	11	PNFM40E-17011	PNFM40E-17011 Подшипник игольчатый Т40Р (23-11)	1
	12	PNFM40E-17012	PNFM40E-17012 Корпус помпы Т40Р (23-12)	1
	13	PNFM40E-17013	PNFM40E-17013 Стакан помпы Т40Р (23-13)	1
	14	PNFM40E-17014	PNFM40E-17014 Зеркало помпы Т40Р (23-14)	1
	15	PNFM40E-17015	PNFM40E-17015 Кольцо помпы Т40Р (23-15)	1
	16	PNFM40E-17016	PNFM40E-17016 Прокладки корпуса помпы Т40Р (23-16)	1
	17	PNFM40E-17017	PNFM40E-17017 Шпонка крыльчатки Т40Р (23-17)	1
	18	PNFM40E-17018	PNFM40E-17018 Крыльчатка помпы Т40Р (23-18)	1
	19	PNFM40E-17019	PNFM40E-17019 Корпус помпы нижний Т40Р (23-19)	1
	20	PNFM40E-17020	PNFM40E-17020 Сальник вертикал. вала Т40Р (23-20)	2
	21	PNFM40E-17021	PNFM40E-17021 Крышка сальника Т40Р (23-21)	1
	22	PNFM40E-17022	PNFM40E-17022 Кольцо уплотнительное Т40Р (23-22)	1
	23	PNFM40E-17023	PNFM40E-17023 Шайба Т40Р (23-23)	1
	24	PNFM40E-17024	PNFM40E-17024 Направляющая корпуса помпы Т40Р (23-24)	2
	25	PNFM40E-17025	PNFM40E-17025 Болт крепления корпуса помпы Т40Р (23-25)	4
	26	PNFMH40-17026S	PNFMH40-17026S Шток переключения передач S Т40Р (23-26)	1
	27	PNFM40E-17027	PNFM40E-17027 Соединитель вала п/п Т40Р (23-27)	1



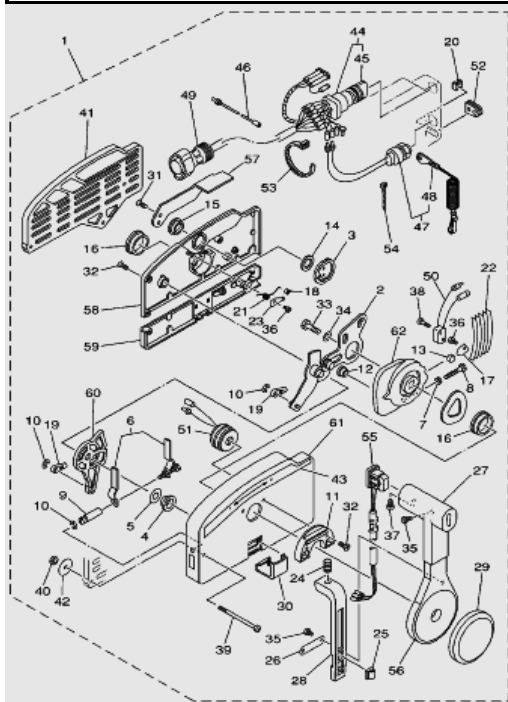
REF	PAINIER	Наименование	QTY
28	PNFM40E-17028	PNFM40E-17028 Гайка Т40Р (23-28)	1
29	PNFM40E-17029	PNFM40E-17029 Пластина Т40Р (23-29)	1
30	PNFM40E-17030	PNFM40E-17030 Кольцо уплотнительное Т40Р (23-30)	1
31	15FMH-16025	15FMH-16025 Кольцо уплотнительное Т40Р (23-31)	1
32	PNFM40E-17032	PNFM40E-17032 Шайба Т40Р (23-32)	1
33	PNFM40E-17033	PNFM40E-17033S Вал торсионный Т40Р (23-33)	1
34	PNFM40E-17034	PNFM40E-17034 Подшипник Т40Р (23-34)	1
35	PNFM40E-17035	PNFM40E-17035 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.10mm) Т40Р (23-35)	1
35	PNFM40E-17035	PNFM40E-17035 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.12mm) Т40Р (23-35)	1
35	PNFM40E-17035	PNFM40E-17035 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.15mm) Т40Р (23-35)	1
35	PNFM40E-17035	PNFM40E-17035 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.18mm) Т40Р (23-35)	1
35	PNFM40E-17035	PNFM40E-17035 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.30mm) Т40Р (23-35)	1
35	PNFM40E-17035	PNFM40E-17035 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.40mm) Т40Р (23-35)	1
35	PNFM40E-17035	PNFM40E-17035 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.50mm) Т40Р (23-35)	1
36	PNFM40E-17036	PNFM40E-17036 Шестерня ведущая 13Т Т40Р (23-36)	1
37	PNFM40E-17037	PNFM40E-17037 Гайка шестерни ведущей Т40Р (23-37)	1
38	PNFM40E-17038	PNFM40E-17038 Шестерня передней передачи 26Т Т40Р (23-38)	1
39	PNFM40E-17039	PNFM40E-17039 Подшипник Т40Р (23-39)	1
40	PNFM40E-17040	PNFM40E-17040 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.05mm) Т40Р (23-40)	1
40	PNFM40E-17040	PNFM40E-17040 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.10mm) Т40Р (23-40)	1
40	PNFM40E-17040	PNFM40E-17040 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.12mm) Т40Р (23-40)	1
40	PNFM40E-17040	PNFM40E-17040 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.15mm) Т40Р (23-40)	1
40	PNFM40E-17040	PNFM40E-17040 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.18mm) Т40Р (23-40)	1
40	PNFM40E-17040	PNFM40E-17040 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.30mm) Т40Р (23-40)	1
40	PNFM40E-17040	PNFM40E-17040 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.40mm) Т40Р (23-40)	1
40	PNFM40E-17040	PNFM40E-17040 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.50mm) Т40Р (23-40)	1
41	PNFM40E-17041	PNFM40E-17041 Шестерня задней передачи 26Т Т40Р (23-41)	1
42	PNFM40E-17042	PNFM40E-17042 Шайба шестерни Т40Р (23-42)	1
43	PNFM40E-17043	PNFM40E-17043 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.05mm) Т40Р (23-43)	1
43	PNFM40E-17043	PNFM40E-17043 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.10mm) Т40Р (23-43)	1
43	PNFM40E-17043	PNFM40E-17043 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.12mm) Т40Р (23-43)	1
43	PNFM40E-17043	PNFM40E-17043 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.15mm) Т40Р (23-43)	1
43	PNFM40E-17043	PNFM40E-17043 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.2mm) Т40Р (23-43)	1
43	PNFM40E-17043	PNFM40E-17043 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.30mm) Т40Р (23-43)	1
43	PNFM40E-17043	PNFM40E-17043 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.40mm) Т40Р (23-43)	1
43	PNFM40E-17043	PNFM40E-17043 Шайба регулировочная SHIM (T: 0.50mm) Т40Р (23-43)	1
44	PNFM40E-17044	PNFM40E-17044 Стакан редуктора Т40Р (23-44)	1
45	PNFM40E-17045	PNFM40E-17045 Подшипник Т40Р (23-45)	1
46	PNFM40E-17046	PNFM40E-17046 Кольцо уплот. Т40Р (23-46)	1
47	PNFM40E-17047	PNFM40E-17047 Кольцо уплот. Т40Р (23-47)	2
48	PNFM40E-17048	PNFM40E-17048 Подшипник Т40Р (23-48)	1
49	PNFM40E-17049	PNFM40E-17049 Сальник гребного вала Т40Р (23-49)	2
50	PNFM40E-17050	PNFM40E-17050 Болт Т40Р (23-50)	2
51	PNFM40E-17051	PNFM40E-17051 Муфта сцепления Т40Р (23-51)	1
52	PNFM40E-17052	PNFM40E-17052 Пружина компрессионная Т40Р (23-52)	1
53	PNFM40E-17053	PNFM40E-17053 Штифт Т40Р (23-53)	1
54	PNFM40E-17054	PNFM40E-17054 Кольцо муфты Т40Р (23-54)	1
55	PNFM40E-17055	PNFM40E-17055 Плунжер Т40Р (23-55)	1
56	PNFM40E-17056	PNFM40E-17056 Вал винта Т40Р (23-56)	1



REF	PAINIER	Наименование	QTY
1	PNFMH40-18001S	PNFMH40-18001S Трубка водяная Т40Р (24-1)	1
2	PNFM40E-18002	PNFM40E-18002 Шайба трубки водяной Т40Р (24-2)	1
3	PNFM40E-18003	PNFM40E-18003 Прокладка трубки водяной Т40Р (24-3)	1
4	PNFM40E-18004	PNFM40E-18004 Демпфер водяной трубки верх. Т40Р (24-4)	1
5	PNFM40E-18005	PNFM40E-18005 Болт крепления корпуса редуктора Т40Р (24-5)	1
6	PNFM40E-18006	PNFM40E-18006 Демпфер Т40Р (24-6)	1
7	PNFM40E-18007	PNFM40E-18007 Уплотнитель Т40Р (24-7)	1
8	PNFM40E-18008	PNFM40E-18008 Анод с плавником Т40Р (24-8)	1
9/10	PNFM40E-18009	PNFM40E-18009 Болт крепления анода с шайбой Т40Р (24-9)	1
11	PNFM40E-18010	PNFM40E-18010 Направляющая втулка редуктора Т40Р (24-11)	2
12/13/14	PNFM40E-18011	PNFM40E-18011 Болт с шайбой и гровером Т40Р (24-12/13/14)	4
15	PNFM40E-18012	PNFM40E-18012 Анод Т40Р (24-15)	1
16/17	PNFM40E-18013	PNFM40E-18013 Болт с шайбой Т40Р (24-16)	1
18	PNFM40E-18014	PNFM40E-18014 Демпфер водяной трубки Т40Р (24-18)	1
19	PNFM40E-18015	PNFM40E-18015 Втулка водяной трубки Т40Р (24-19)	1
20	PNFM40E-18016	PNFM40E-18016 Шайба опорная винта Т40Р (24-20)	1
21	PNFM40E-18017	PNFM40E-18017 Шайба распорная Т40Р (24-21)	1
22	PNFM40E-18018	PNFM40E-18018 Втулка Т40Р (24-22)	1
23	PNFM40E-18019	PNFM40E-18019 Гайка винта Т40Р (24-23)	1
24	PNFM40E-18020	PNFM40E-18020 Шплинт Т40Р (24-24)	1
25	PNFM40E-18021	PNFM40E-18021 Винт Т40Р (24-25)	1

25. FUEL TANK	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	15FMH-18000	15FMH-18000 Бак топливный в сборе Т40Р (25-1)	1
	2	15FMH-18003	15FMH-18003 Крышка топливного бака внешнего Т40Р (25-2)	1
	3	15FMH-18011	15FMH-18011 Коннектор с измерителем топлива Т40Р (25-3)	1
	4	15FMH-18024	15FMH-18024 Винт Т40Р (25-4)	4
	5	15FMH-18025	15FMH-18025 Шайба уплотнительная Т40Р (25-5)	4
	6	15FMH-18026	15FMH-18026 Прокладка коннектора Т40Р (25-6)	1
	7	15FMH-18027	15FMH-18027 Фильтр сетчатый Т40Р (25-7)	1
	8	15FMH-18028	15FMH-18028 Шланг топливный с грушей Т40Р (25-8)	1
				1
				1
				1
				4
				1
				1
				1
				1
26. STEERING GUIDE	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-20001	PNFM40E-20001 КИТ набор Т40Р (26-1)	
	2	PNFM40E-20002	PNFM40E-20002 Тяга Т40Р (26-2)	
	3	PNFM40E-20003	PNFM40E-20003 Шайба Т40Р (26-3)	
	4	PNFM40E-20004	PNFM40E-20004 Гайка самоконтрящая Т40Р (26-4)	
	5	PNFM40E-20005	PNFM40E-20005 Гайка Т40Р (26-5)	
	6	PNFM40E-20006	PNFM40E-20006 Втулка Т40Р (26-6)	
	7	PNFM40E-20007	PNFM40E-20007 Болт Т40Р (26-7)	
	8	PNFM40E-20008	PNFM40E-20008 Шайба Т40Р (26-8)	
	9	PNFM40E-20009	PNFM40E-20009 Колпачек Т40Р (26-9)	
	10	PNFM40E-20010	PNFM40E-20010 Кольцо уплотнительное Т40Р (26-10)	
28. REMOTE CTRL. ASSY 1	REF	PAINIER	Наименование	QTY
	1	PNFM40E-21001	PNFM40E-21001 Машинка газ-реверс (10пин) Т40Р (28-1)	
	2	PNFM40E-21002	PNFM40E-21002 Кулиса Дистанционное управление Т40Р (28-2)	
	3	PNFM40E-21003		
	4	PNFM40E-21004		
	5	PNFM40E-21005		
	6	PNFM40E-21006		
	7	PNFM40E-21007		
	8	PNFM40E-21008		
	9	PNFM40E-21009		
	10	PNFM40E-21010	PNFM40E-21010 Кольцо стопорное Т40Р (28-10)	
	11	PNFM40E-21011		
	12	PNFM40E-21012		
	13	PNFM40E-21013		
	14	PNFM40E-21014		
	15	PNFM40E-21015		
	16	PNFM40E-21016		
	17	PNFM40E-21017		
	18	PNFM40E-21018		
	19	PNFM40E-21019	PNFM40E-21019 Наконечник кабеля дистанционного управления Т40Р (28-19)	
	20	PNFM40E-21020	PNFM40E-21020 Анкер кабеля Т40Р (28-20)	
	21	PNFM40E-21021		
	22	PNFM40E-21022		
	23	PNFM40E-21023		
	24	PNFM40E-21024		
	25	PNFM40E-21025		
	26	PNFM40E-21026		
	27	PNFM40E-21027	PNFM40E-21027 Рукоятка рычага управления Т40Р (28-27)	
	28	PNFM40E-21028		
	29	PNFM40E-21029		
	30	PNFM40E-21030		
	31	PNFM40E-21031		
	32	PNFM40E-21032		
	33	PNFM40E-21033		
	34	PNFM40E-21034	PNFM40E-21034 Шайба Т40Р (28-34)	
	35	PNFM40E-21035		
	36	PNFM40E-21036		
	37	PNFM40E-21037		
	38	PNFM40E-21038		
	39	PNFM40E-21039	PNFM40E-21039 Винт Т40Р (28-39)	
	40	PNFM40E-21040	PNFM40E-21040 Гайка Т40Р (28-40)	
	41	PNFM40E-21041	PNFM40E-21041 Прокладка корпуса Т40Р (28-41)	
	42	PNFM40E-21042	PNFM40E-21042 Шайба Т40Р (28-42)	
	43	PNFM40E-21043		
	44	PNFM40E-21044	PNFM40E-21044 Замок зажигания в машинке газ-реверс с ключом Т40Р (28-44)	
	45	PNFM40E-21045		
	46	PNFM40E-21046	PNFM40E-21046 Провод Т40Р (28-46)	

28. REMOTE CTRL. ASSY 1

[illegible]