




КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

SEA-PRO F 4 - F 5 - F 6



SEA-PRO F 4 - F 5 - F 6

TOP COWLING	NO.	PIONEERCODE	Наименование	Кол-во
	1	562-01000	562-01000 Капот F5P (1-1)	1
	1-1	562-01001		1
	1-2	15FMH-01012		14
	2	562-01002	562-010002 Крышка воздуховода F5P (1-2)	1
	3	672-18012	672-18012 Болт F5P (1-3)	4
	4	15FMH-01003	15FMH-01003 Защелка F5P (1-4)	1
	5	15FMH-01004-1	15FMH-01004-1 Наклейка F5P (1-5)	2
	6	15FMH-01002	15FMH-01002 Уплотнитель капота F5P (1-6)	1
	7	963-01007	963-01007 Крючок капота F5P (1-7)	1
	8	963-01008	963-01008 Болт F5P (1-8)	2
	9	562-01009	562-01009 Пластина крепежная F5P (1-9)	1
	10	562-01010	562-01010 Защелка крышки капота F5P (1-10)	1
	11	562-01011	562-01011 Наклейка большая F5P (1-11)	2
	12	562-01012	562-01012 Наклейка передняя F5P (1-12)	1
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
CYLINDER & CRANKCASE1	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-02001	562-02001 Двигатель в сборе F5P (2-1)	1
	2	562-02002	562-02002 Головка блока цилиндра F5P (2-2)	1
	3	562-02003	562-02003 Втулка направляющая клапана F5P (2-3)	2
	4	562-02004	562-02004 Болт M8x60 F5P (2-4)	4
	5	562-02005	562-02005 Штифт установочный 10x8.5x13.8 F5P (2-5)	2
	6	562-02006	562-02006 Прокладка ГБЦ F5P (2-6)	1
	7	562-02007	562-02007 Крышка ГБЦ F5P (2-7)	1
	8	562-02008	562-02008 Прокладка крышки ГБЦ резиновая F5P (2-8)	1
	9/10	15FMH-10015	15FMH-10015 Болт с шайбой M6x25 5.8 F5P (2-9/10)	5
	11	15FMH-02023	15FMH-02023 Термостат F5P (2-11)	1
	12	15FMH-02023-1	15FMH-02023-1 Шайба термостата F5P (2-12)	1
	13	562-02013	562-02013 Крышка корпуса термостата F5P (2-13)	1
	14	15FMH-02016-2	15FMH-02016-2 Штуцер F5P (2-14)	1
	15	963-02011	963-02011 Втулка F5P (2-15)	1
	16	963-02012	963-02012 Винт F5P (2-16)	1
	17	562-02017	562-02017 Прокладка крышки термостата F5P (2-17)	1
	18/19	15FMH-02025	15FMH-02025 Болт с шайбой F5P (2-18/19)	3
	20	562-02020	562-02020 Трубка 9X5 L=245mm F5P (2-20)	1
	21	562-02021	562-02021 Зажим F5P (2-21)	1
	21-1	562-02021-1		1
	21-2	562-02021-2		1
	22/23	963-06005	963-06005 Держатель F5P (2-22/23)	2
	24	562-02024	562-02024 Зажим F5P (2-24)	1
	25	562-02025	562-02025 Провод заземления L=320mm F5P (2-25)	1
	26	562-02026	562-02026 Свеча зажигания NGK CR6HSB F5P (2-26)	1
CRANKSHAFT & PTSTON	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-03001	562-03001 Коленвал F5P (3-1)	1
	1-1	562-03001-1		1
	2	562-03002	562-03002 Шайба коленвала 26.2x34.5x0.5 F5P (3-2)	1
	3	562-03003	562-03003 Шатун в сборе F5P (3-3)	1
	4	562-03004	562-03004 Болт шатуна F5P (3-4)	2
	5	562-03005	562-03005 Поршень F5P (3-5)	1
	6	562-03006	562-03006 Кольца поршневые в сборе F5P (3-6)	2
	6-1	562-03006-1	562-03006-1 Кольцо поршневое F5P (3-6-1)	1
	6-2	562-03006-2	562-03006-2 Кольцо поршневое F5P (3-6-2)	1
	6-3	562-03006-3	562-03006-3 Кольцо поршневое F5P (3-6-3)	1
	7	562-03007	562-03007 Палец F5P (3-7)	1
	8	562-03008	562-03008 Стопорное кольцо пальца F5P (3-8)	2
VALVE	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-05001	562-05001 Вал распределительный F5P (5-1)	1
	2	562-05002	562-05002 Клапан впускной F5P (5-2)	1
	3	562-05003	562-05003 Клапан выпускной F5P (5-3)	1
	4	963-05007	963-05007 Колпачек маслосъемный F5P (5-4)	2
	5	562-05005	562-05005 Пружина клапана F5P (5-5)	2
	6	562-05006	562-05006 Шайба пружины 14x20.6x0.5 F5P (5-6)	2
	7	562-05007	562-05007 Тарелка пружины F5P (5-7)	2
	8	562-05008	562-05008 Зажим клапана F5P (5-8)	2
	9	562-05009	562-05009 Коромысло F5P (5-9)	2
	10	562-05010	562-05010 Фиксатор шпильки клапана F5P (5-10)	2
	11	562-05011	562-05011 Гайка шпильки M6x0.5 S=10 mm F5P (5-11)	2
	12	562-05012	562-05012 Шпилька крепления клапана F5P (5-12)	2
	13	562-05013	562-05013 Пластина направляющая F5P (5-13)	1
	14	562-05014	562-05014 Толкатель клапана F5P (5-14)	2
	15	562-05015	562-05015 Толкатель штанги F5P (5-15)	2

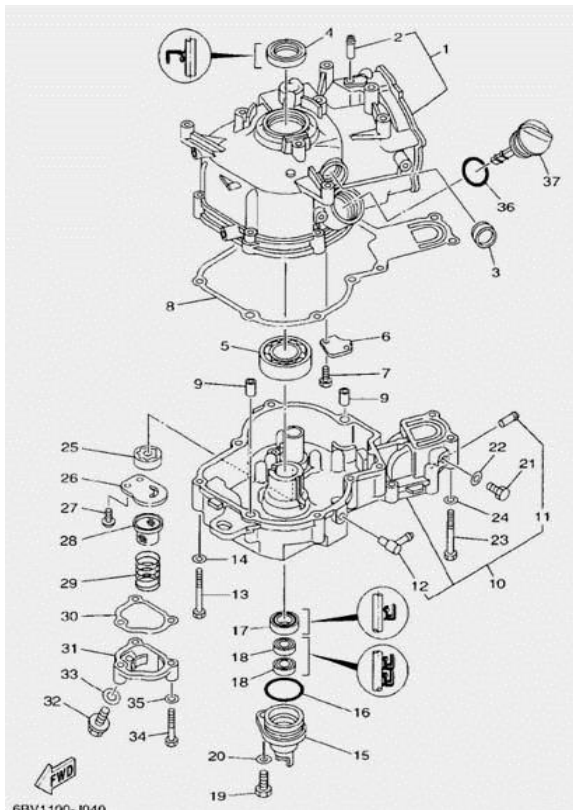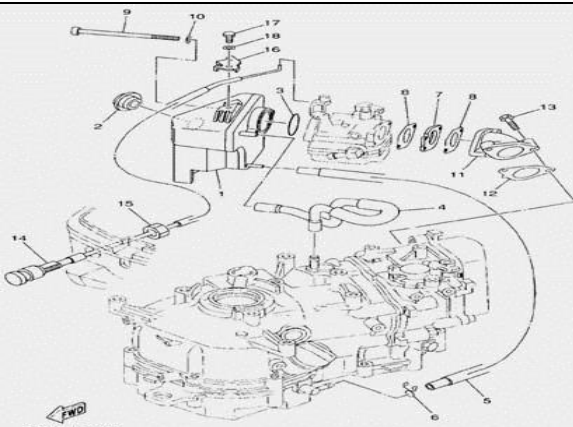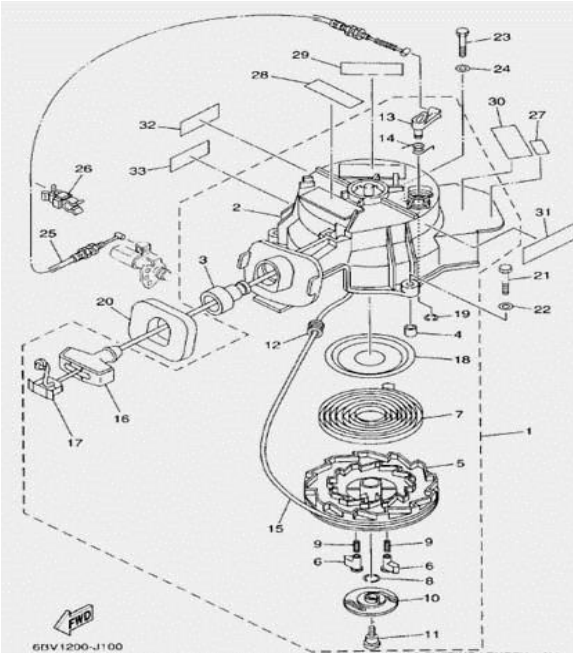CYLINDER & CRANKCASE2	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-04001	562-04001 Блок двигателя F5P (4-1)	1
	2	562-04002	562-04002 Штуцер F5P (4-2)	1
	3	562-04003	562-04003 Смотровое окно F5P (4-3)	1
	4	562-04004	562-04004 Сальник коленвала верхний 25×40×5 F5P (4-4)	1
	5	562-04005	562-04005 Подшипник 25×52×15 F5P (4-5)	1
	6	562-04006	562-04006 Крышка сапуна F5P (4-6)	1
	7	562-04007	562-04007 Болт М5×10 8.8 F5P (4-7)	2
	8	562-04008	562-04008 Прокладка картера F5P (4-8)	1
	9	562-02005	562-02005 Штифт установочный 10×8.5×13.8 F5P (4-9)	2
	10	562-04010	562-04010 Картер F5P (4-10)	1
	11	15FMH-02016-2	15FMH-02016-2 Трубка F5P (4-11)	1
	12	15FMH-02016	15FMH-02016 Штуцер F5P (4-12)	1
	13/14	562-04013/14	562-04013/14 Болт с шайбой F5P (4-13/14)	8
	15	562-04015	562-04015 Корпус сальника F5P (4-15)	1
	16	562-04016	562-04016 Кольцо уплотнительное 2×35 F5P (4-16)	1
	17	562-04017	562-04017 Сальник коленвала нижний 20×30×7 F5P (4-17)	1
	18	5MHS-02018	5MHS-02018 Сальник 10.8×21×7 F5P (4-18)	2
	19/20	372-16010	372-16010 Болт с шайбой F5P (4-19/20)	1
	21	PNFM40E-13024	PNFM40E-13024 Болт F5P (4-21)	1
	22	562-04022	562-04022 Шайба 8.2×13×1.5 F5P (4-22)	1
	23/24	PNFMH40-15003	PNFM40E-15003 Болт с шайбой F5P (4-23/24)	2
	25	562-04025	562-04025 Ротор масляного насоса F5P (4-25)	1
	26	562-04026	562-04026 Крышка ротора F5P (4-26)	1
	27	562-04027	562-04027 Болт М6*10 F5P (4-27)	2
	28	562-04028	562-04028 Фильтр масляный F5P (4-28)	1
	29	562-04029	562-04029 Компрессионная пружина F5P (4-29)	1
	30	562-04030	562-04030 Прокладка масляного насоса F5P (4-30)	1
	31	562-04031	562-04031 Крышка F5P (4-31)	1
	32	PNFM40E-14003	PNFM40E-14003 Болт S=12 F5P (4-32)	1
	33	562-04022	562-04022 Шайба 8.2×13×1.5 F5P (4-33)	1
	34/35	PNFM40E-02029	PNFM40E-02029 Болт с шайбой F5P (4-34/35)	3
	36	562-04036	562-04036 Кольцо уплотнительное 3×25 F5P (4-36)	1
	37	562-04037	562-04037 Щуп-пробка уровня масла F5P (4-37)	1
6BV1100-J040				
INTAKE	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-06001	562-06001 Глушитель в сборе F5P (6-1)	1
	2	562-06002	562-06002 Крышка глушителя F5P (6-2)	1
	3	562-06003	562-06003 Кольцо уплотнительное 2×32.6 F5P (6-3)	1
	4	562-06004	562-06004 Трубка гибкая 11×7 F5P (6-4)	1
	5	562-06005	562-06005 Трубка 9.5X5 L=490mm F5P (6-5)	1
	6	562-06006	562-06006 Хомут F5P (6-6)	1
	7	562-06007	562-06007 Прокладка карбюратора толстая F5P (6-7)	1
	8	562-06008	562-06008 Прокладка карбюратора F5P (6-8)	2
	9	562-06009	562-06009 Винт F5P (6-9)	2
	10	562-06010	562-06010 Шайба F5P (6-10)	2
	11	562-06011	562-06011 Коллектор F5P (6-11)	1
	12	562-06012	562-06012 Покладка коллектора F5P (6-12)	1
	13	963-02016	963-21016/17 Болт с шайбой F5P (6-13)	2
	14/15	562-06014	562-06014 Трос подсоса в сборе L=37mm L=427mm F5P (6-14/15)	1
	15	562-06015	562-06015 Гайка F5P(6-15)	1
	16	562-06016	562-06016 Стопор F5P (6-16)	1
	17/18	963-21016/17	963-21016/17 Винт с шайбой F5P (6-17/18)	1
6BV1100-J090				
STARTER	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-10001	562-10001 Стартер ручной в сборе F5P (10-1)	1
	2	562-10002	562-10002 Корпус стартера F5P (10-2)	1
	3	15FMH-07003	15FMH-07003 Направляющая втулка веревки стартера F5P (10-3)	1
	4	963-10003	963-10003 Втулка F5P (10-4)	3
	5	562-10005	562-10005 Заводной барабан F5P (10-5)	1
	6	562-10006	562-10006 Стопор-упор стартера F5P (10-6)	2
	7	562-10007	562-10007 Пружина стартера большая 6mm, 1950mm F5P (10-7)	1
	8	562-10008	562-10008 Стопорное кольцо стартера F5P (10-8)	1
	9	562-10009	562-10009 Пружина стопор-упора F5P (10-9)	1
	10	562-10010	562-10010 Тарелка стартера F5P (10-10)	1
	11	562-10011	562-10011 Болт тарелки стартера ST6.3 F5P (10-11)	1
	12	562-10012	562-10012 Манжета F5P (10-12)	1
	13	562-10013	562-10013 Стопор-фиксатор стартера F5P (10-13)	1
	14	562-10014	562-10014 Пружина стопора-фиксатора F5P (10-14)	1
	15	5MHS-04013	5MHS-04013 Веревка заводная F5P (10-15)	1
	16	15FMH-07018	15FMH-07018 Ручка стартера F5P (10-16)	1
	17	15FMH-07020	15FMH-07020 Крышка ручки F5P (10-17)	1
	18	562-10018	562-10018 Тарелка пружины стартера F5P (10-18)	1
	19	PNFM40E-21010	PNFM40E-21010 Стопорное кольцо 6 F5P (10-19)	1
	20	562-10020	562-10020 Уплотнитель резиновый F5P (10-20)	1
	21/22	PNFM40E-02029	PNFM40E-02029 Болт с шайбой F5P (10-21/22)	2
	23/24	15FMH-02025	15FMH-02025 Винт с шайбой F5P (10-23/24)	1
	25	562-10025	562-10025 Трос стопора 530, 42 F5P (10-25)	1
	26	562-10026	562-10026 Фиксатор F5P (10-26)	1
	27	562-10027	562-10027 Наклейка F5P (10-27)	1
	28	15FMH-07028	15FMH-07028 Наклейка F5P (10-28)	1
	30	562-10030	562-10030 Наклейка F5P (10-30)	1
	31	562-10031	562-10031 Наклейка F5P (10-31)	1
	32	15FMH-07029	15FMH-07029 Наклейка F5P (10-32)	1
6BV1200-J100				
*1 CUT FROM 50M ROLLS PART NO 90790-48192 CUTTING LENGTH 1.8M *1 CORTE DE UN ROLLO DE 50 M. PARTS NUMERO 90790-48192. LARGO DEL CORTE 1.8M				

CARBURETOR	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-07001	562-07001 Карбюратор F5P (7-1)	1
FUEL1	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-08001	562-08001 Бак топливный F5P (8-1)	1
	2	562-08002	562-08002 Крышка встроенного бензобака F5P (8-2)	1
	3	562-08003	562-08003 Прокладка под крышку б6 F5P (8-3)	1
	4	3MHS-01020	3MHS-01020 Уплотнитель резиновый F5P (8-4)	2
	5	3MHS-01021	3MHS-01021 Втулка F5P (8-5)	2
	6	562-08006	562-08006 Демпфер топливного бака F5P (8-6)	1
	7	562-08007	562-08007 Фильтр внутренний F5P (8-7)	1
	8	562-08008	562-08008 Трубка F5P (8-8)	1
	9	562-06006	562-06006 Хомут F5P (8-9)	2
FUEL2	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	15FMH-06001	15FMH-06001 Коннектор топливный F5P (9-1)	1
	2	963-09002	963-09002 Уплотнитель F5P (9-2)	1
	3/4	15FMH-10015	15FMH-10015 Болт с шайбой М6×25 5.8 F5P (2-9/10)	1
	5	562-09005	562-09005 Заглушка топливного коннектора F5P (9-5)	1
	6	562-09006	562-09006 Шланг F5P (9-6)	1
	7	562-06006	562-06006 Хомут F5P (9-07)	2
	8	562-09008	562-09008 Кран топливный F5P (9-8)	1
	9	3MHS-15056	3MHS-15056 Винт F5P (9-9)	1
	10	562-09010	562-09010 Шланг F5P (9-10)	1
	11	562-06006	562-06006 Хомут F5P (9-11)	2
	12	562-09012	562-09012 Держатель шланга F5P (9-12)	1
	13	5MHS-07033	5MHS-07033 Фильтр топливный F5P (9-13)	1
	14	562-09014	562-09014 Шланг L=30mm (6mm) F5P (9-14)	1
	15	562-06006	562-06006 Хомут F5P (9-15)	1
	16	3MHS-01032	3MHS-01032 Хомут F5P (9-16)	1
	17	963-09034	963-09034 Тройник F5P (9-17)	1
	18	562-09018	562-09018 Шланг L=68mm F5P (9-18)	1
	19	3MHS-01032	3MHS-01032 Хомут F5P (9-19)	1
	20	562-06006	562-06006 Хомут F5P (9-20)	1
	21~34	562-09021	562-09021 Насос топливный в сборе F5P (9-21~34)	1
	35	562-09035	562-09035 Кольцо уплотнительное 2×27 F5P (9-35)	1
	36/37/38	372-09008	372-09008 Винт с шайбой и гровером F5P (9-36/37/38)	2
	39	562-09039	562-09039 Шланг L=180mm F5P (9-39)	1
	40	562-06006	562-06006 Хомут F5P (9-40)	2
	41	562-09041	562-09041 Помпа ручная F5P (9-41)	1
	42	562-09042	562-09042 Зажим F5P (9-42)	1
	43	562-09043	562-09043 Зажим F5P (9-43)	1
	44	PNFM40E-09007	PNFM40E-09007 Винт F5P (9-44)	2
	45	562-09045	562-09045 Шланг F5P (9-45)	1
	46	562-02021	562-02021 Зажим F5P (2-21)	1
	47	562-06006	562-06006 Хомут F5P (9-47)	1
	48	3MHS-01032	3MHS-01032 Хомут F5P (9-48)	1
	49	562-09049	562-09049 Шланг L=59mm F5P (9-49)	1
	50	562-06006	562-06006 Хомут F5P (9-50)	2






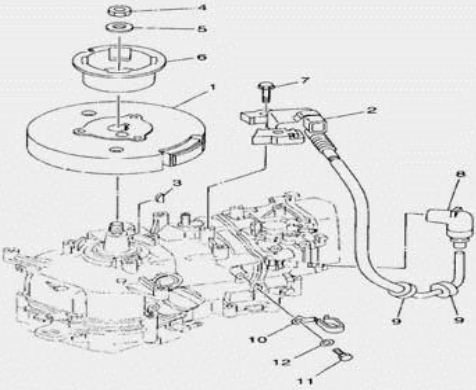
GENERATOR	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-11001	562-11001 Ротор в сборе F5P (11-1)	1
	2	562-11002	562-11002 Катушка зажигания с вв проводом F5P (11-2)	1
	3	5MHS-05020	5MHS-05020 Шпонка ротора 4.0×5.34×12.6 F5P (11-3)	1
	4	15FMH-08011	15FMH-08011 Гайка M12×1.25 F5P (11-4)	1
	5	15FMH-08012	15FMH-08012 Шайба 12.4×25.9×3.0 F5P (11-5)	1
	6	562-11006	562-11006 Шкив F5P (11-6)	1
	7	5MHS-02028	5MHS-02028 Болт F5P (11-7)	2
	8		Колпачок в/в провода F5P (11-8)	1
	9		Кольцо ограничительное F5P (11-9)	1
	10	562-11010	562-11010 Держатель шланга F5P (11-10)	1
	11/12	15FMH-12028	15FMH-12028 Винт с шайбой F5P (11-11/12)	1
ELECTRICAL	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-12001	562-12001 Кнопка останова двигателя F5P (12-1)	1
	2	15FMH-11035	15FMH-11035 Трос аварийной остановки F5P (12-2)	1
	3	15FMH-11036	15FMH-11036 Колпачек кнопки аварийной остановки F5P (12-3)	1
	3-1	5MHS-07046-1		1
	4/5	15FMH-12028	15FMH-12028 Винт с шайбой F5P (12-4/5)	3
	6	562-12006	562-12006 Жгут проводов F5P (12-6)	1
	6-1	562-12006-1		1
	7	PNFM40E-08009	PNFM40E-08009 Хомут пластиковый F5P (12-7)	4
BOTTOM COWLING	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-13001	562-13001 Поддон двигателя F5P (13-1)	1
	2	963-15002	963-15002 Болт с шайбой F5P (13-2)	4
		PNFM40E-21042		4
	3	963-15003	963-15003 Демпфер F5P (13-3)	4
	4	963-15004	963-15004 Втулка F5P (13-4)	4
	5	562-13005	562-13005 Заглушка F5P (13-5)	1
	6	963-15011	963-15011 Защелка колпака F5P (13-6)	1
	7/8	15FMH-12004	15FMH-12004 Болт с шайбой M6×12 F5P (14-33/34)	1
	9	562-13009	562-13009 Ручка F5P (13-9)	1
	10/11	372-16010	372-16010 Болт с шайбой F5P (13-10/11)	2
	12	15FMH-06014	15FMH-06014 Гайка F5P (13-12)	2
	13	562-13013	562-13013 Заглушка F5P (13-13)	1
	14	562-13014	562-13014 Наклейка F5P (13-14)	1
CONTROL	NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
	1	562-15001	562-15001 Ручка переключения передач F5P (15-1)	1
	2	562-15002	562-15002 Заглушка ручки пп F5P (15-2)	1
	3	562-15003	562-15003 Болт M8X40 F5P (15-3)	1
	4	562-15004	562-15004 Вал переключения F5P (15-4)	1
	5	562-15005	562-15005 Втулка 16X12X37.5 F5P (15-5)	1
	6	562-15006	562-15006 Кольцо уплотнительное 8X2 F5P (15-6)	2
	7	3MHS-11029	3MHS-11029 Пружина F5P (15-7)	1
	8	3MHS-11028	3MHS-11028 Шарик F5P (15-8)	1
	9	562-15009	562-15009 Рычаг тяги переключения F5P (15-9)	1
	10	562-15010	562-15010 Втулка 10X6X12.1 F5P (15-10)	1
	11	PNFM40E-21008	PNFM40E-21008 Болт F5P (15-11)	1
	12	562-15012	562-15012 Тяга переключения передач F5P (15-12)	1
	13	15FMH-11032	15FMH-11032 Шайба 6 F5P (15-13)	1
	14	5MHS-09012	5MHS-09012 Шплинт F5P (15-14)	1
	15	562-15015	562-15015 Фиксатор тяги пп левый F5P (15-15)	1
	16	562-15016	562-15016 Фиксатор тяги пп правый F5P (15-16)	1
	17	372-07043	372-07043 Болт с шайбой F5P (15-17)	1


FIG. 17 UPPER CASING

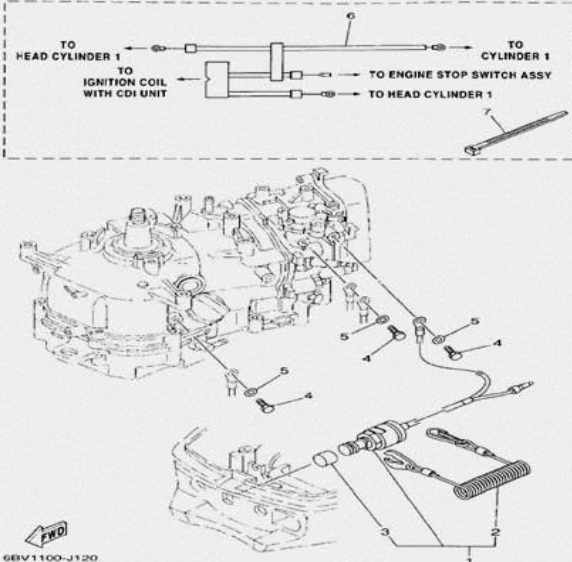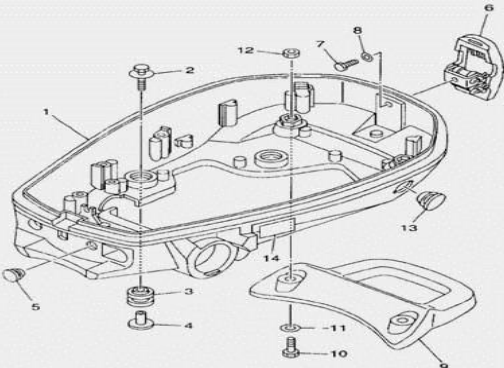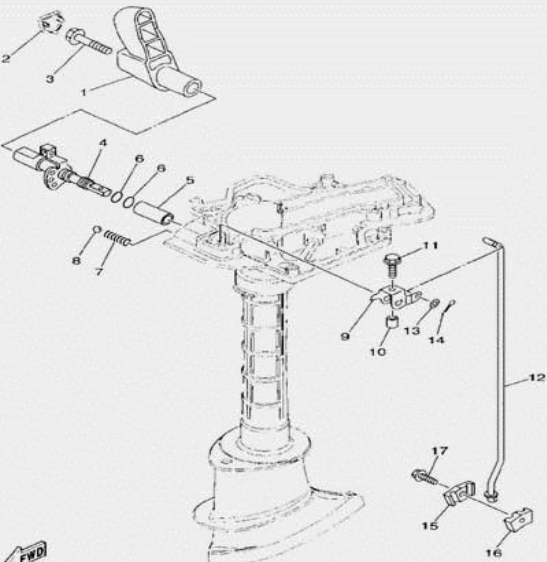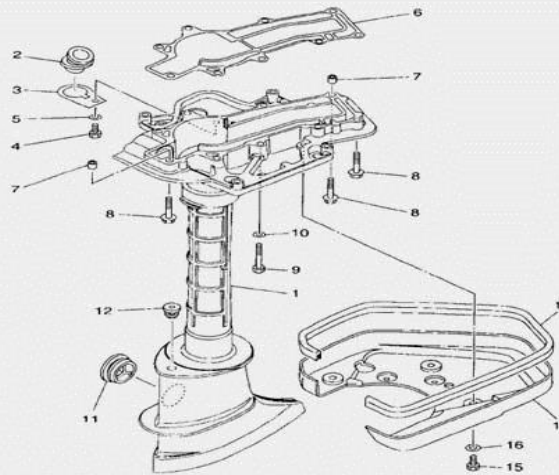

STEERING

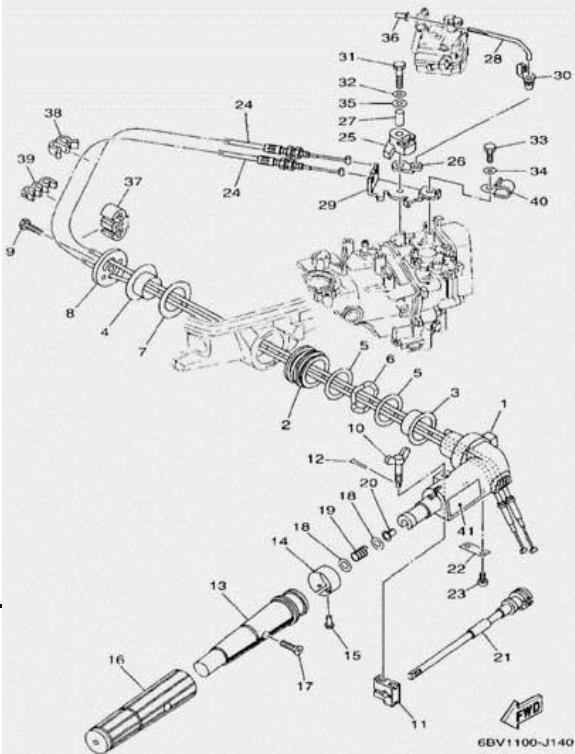

FUEL TANK

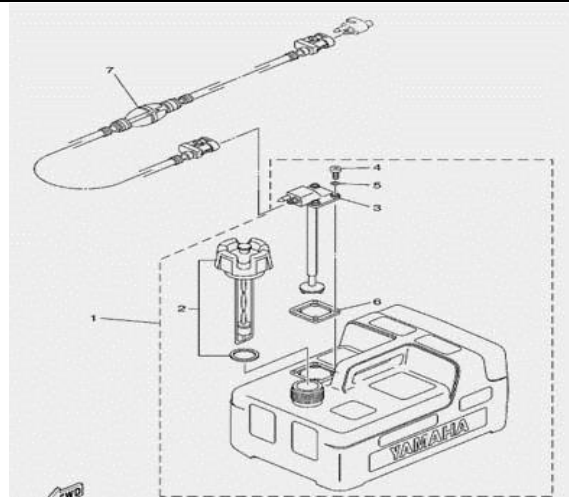[illegible]

LOWER CASING.DRIVE2

BRACKET

NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
1	562-19001	562-19001 Трубка охлаждения F5P (19-1)	1
1-1	5MHS-11034		1
2	5MHS-11007	5MHS-11007 Анод F5P (19-2)	1
3	15FMH-17011	15FMH-17011 Болт F5P (19-3)	1
4	15FMH-17012	15FMH-17012 Шайба винта анода F5P (19-4)	1
5	15FMH-11027	15FMH-11027 Болт F5P (19-5)	2
5L	562-19005L		2
6	5MHS-11013	5MHS-11013 Втулка F5P (19-6)	2
7	5MHS-11049	5MHS-11049 Шайба винта опорная F5P (19-7)	1
8	5MHS-11050	5MHS-11050 Гайка винта F5P (19-8)	1
9	5MHS-11051	5MHS-11051 Шплинт гайки винта 2.5*28 F5P (19-9)	1
10	PNFM40E-12011	PNFM40E-12011 Шайба 8.2*26*1.5 F5P (19-10)	1
11	5MHS-11055	5MHS-11055 Винт F5P (19-11)	1
12	562-19012L	562-19012L Проставка дейдвуда F5P (19-12)	1
13	5MHS-11013	5MHS-11013 Втулка F5P (19-13)	2
14	562-19014L	562-19014L	2
14-1	562-19014-1L	562-19014-1L	2
14-2	562-19014-2L	562-19014-2L	2
15	562-19015L	562-19015L	1

NO.	PIONEERCODE	Наименование	PCS
1	5MHS-10011	5MHS-10011 Скоба струбины левая F5P (16-1)	1
2	5MHS-10012	5MHS-10012 Скоба струбины правая F5P (16-2)	1
3	15FMH-13012	15FMH-13012 Шайба прижимная F5P (16-3)	2
4	3MHS-15013	3MHS-15013 Винт прижимной F5P (16-4)	2
5	15FMH-13009	15FMH-13009 Ручка струбины F5P (16-5)	2
6	15FMH-13010	15FMH-13010 Штифт 4X22 F5P (16-6)	2
7	5MHS-10017	5MHS-10017 Болт M8X135 F5P (16-7)	1
8	PNFM40E-13025	PNFM40E-13025 Шайба F5P (16-8)	2
9	5MHS-10019	5MHS-10019 Шайба F5P (16-9)	1
10	15FMH-11008	15FMH-11008 Гайка самоконтрящаяся F5P (16-10)	1
11	5MHS-10021	5MHS-10021 Втулка F5P (16-11)	1
12	5MHS-10022	5MHS-10022 Болт M6X120 F5P (16-12)	1
13	15FMH-11032	15FMH-11032 Шайба 6 F5P (16-13)	1
14	15FMH-10014	15FMH-10014 Гайка F5P (16-14)	1
15	562-16015	562-16015 Поворотный кронштейн F5P (16-15)	1
16	562-16016	562-16016 Поворотный кронштейн F5P (16-16)	1
17	3MHS-07013	3MHS-07013 Болт F5P (16-17)	6
18	5MHS-10029	5MHS-10029 Рычаг фиксации наклона F5P (16-18)	1
19	5MHS-10030	5MHS-10030 Ручка F5P (16-19)	1
20	5MHS-10031	5MHS-10031 Фиксатор F5P (16-20)	1
21	5MHS-10032	5MHS-10032 Втулка F5P (16-21)	2
22	PNWN40-09054	PNWN40-09054 Винт F5P (16-22)	2
23	5MHS-10034	5MHS-10034 Пружина F5P (16-23)	1
24		Скоба F5P (16-24)	1
25	5MHS-10036	5MHS-10036 Штифт регулировки угла наклона F5P (16-25)	1
26	15FMH-13026	15FMH-13026 Пластина запирающая F5P (16-26)	1
27	15FMH-13028	15FMH-13028 Штифт F5P (16-27)	1
28	5MHS-10049	5MHS-10049 Пружина штифта регулировки угла F5P (16-28)	1
29	5MHS-10039	5MHS-10039 Пластина блокировки наклона F5P (16-29)	1
30	5MHS-10040	5MHS-10040 Пружина F5P (16-30)	1
31	5MHS-10041	5MHS-10041 Пружина F5P (16-31)	1
32	5MHS-10042	5MHS-10042 Болт скобы фиксации наклона F5P (16-32)	2
33	562-16033	562-16033 Втулка резиновая нижняя 90X79X52X29.5 F5P (16-33)	1
34	562-16034	562-16034 Верхняя втулка разрезная 89X52X48X32 F5P (16-34)	2
35	562-16035	562-16035 Втулка резиновая нижняя 90X79X50X29.5 F5P (16-35)	1
36	562-16036	562-16036 Нижняя втулка разрезная 89X50X48X32 F5P (16-36)	1
37	5MHS-10047	5MHS-10047 Хомут F5P (16-37)	1
38	3MHS-15050	3MHS-15050 Винт фрикционный F5P (16-38)	2
39	5MHS-10051	5MHS-10051 Ручка F5P (16-39)	2
40	15FMH-01004-1	15FMH-01004-1 Штуцер F5P (16-40)	2
41	562-16041	562-16041 Наклейка F5P (16-41)	1
			</

1
LOWER ASSY

Fig. 1B. LOWER CASING & DRIVE 1
Ref. No. 2 to 41

26
28
19
20
21
24
22
10
12
13
9
11
5
5
4
3
33
31
32
36
35
36
16
16
37
38
40
39
15
34
39
29
25
30
6
17
14
18

41

8
7
2
8
7

FWD

6BV1100-J180

[illegible]