

PARTS
CATALOGUE

T30A(T25,T20) BM (FW)

目次


CONTENTS

托架	— — — — —	1 ~ 3
BRACKET	— — — — —	1 ~ 3
操舵系统	— — — — —	4
STEERING	— — — — —	4
水上装置壳体	- - - - -	5 ~ 6
UPPER CASING	- - - - -	5 ~ 6
底罩	— — — — —	7 ~ 8
BOTTOM COWLING	- - - - -	7 ~ 8
控制系统 I	— — — — —	9 ~ 11
CONTROL SYSTEM I	— — — — —	9 ~ 11
控制系统 II	— — — — —	12 ~ 13
CONTROL SYSTEM II	— — — — —	12 ~ 13
水下装置壳体&驱动系统 I	— — — — —	14 ~ 16
LOWER CASING & DRIVE I	— — — — —	14 ~ 16
水下装置壳体&驱动系统 II	— — — — —	17
LOWER CASING & DRIVE II	— — — — —	17
电气系统 I	— — — — —	18 ~ 19
ELECTRICAL SYSTEM I	— — — — —	18 ~ 19
电气系统 II	— — — — —	20 ~ 21
ELECTRICAL SYSTEM II	— — — — —	20 ~ 21
电气系统 III	— — — — —	22
ELECTRICAL SYSTEM III	— — — — —	22
电气系统 IV	— — — — —	23 ~ 24
ELECTRICAL SYSTEM IV	— — — — —	23 ~ 24
曲轴&活塞	— — — — —	25 ~ 26
CRANKSHAFT & PISTON	— — — — —	25 ~ 26
曲轴箱	— — — — —	27 ~ 28
CRANKCASE	— — — — —	27 ~ 28
燃油系统	— — — — —	29 ~ 30
FUEL SYSTEM	— — — — —	29 ~ 30
进气系统	— — — — —	31 ~ 32
INTAKE SYSTEM	— — — — —	31 ~ 32
化油器总成	— — — — —	33 ~ 34
CARBURETOR ASSY	— — — — —	33 ~ 34
起动器	— — — — —	35 ~ 36
STARTER	— — — — —	35 ~ 36
顶罩组件	— — — — —	37 ~ 38
TOP COWLING ASSY	— — — — —	37 ~ 38
燃油箱	— — — — —	39
FUEL TANK	- - - - -	39

操纵盒	- - - - -	- 40 ~ 42
CONTROL BOX ASSY	- - - - -	- 40 ~ 42
发动机头总成(修理件)	- - - - -	- 43 ~ 45
CYLINDER HEAD ASSY (REPARE KIT)	- - - - -	- 43 ~ 45
附录1(修理件)	- - - - -	- 46 ~ 47
APPENDIX 1 (REPATE KIT)	- - - - -	- 46 ~ 47
附录2(修理件)	- - - - -	- 48 ~ 49
APPENDIX 2 (REPARE KIT)	- - - - -	- 48 ~ 49
零件目录检索表	- - - - -	- I ~ IV
PARTS CATALOGUE INDEX	- - - - -	- I ~ IV

零部件名称: 托架

PARTS NAME: BRACKET

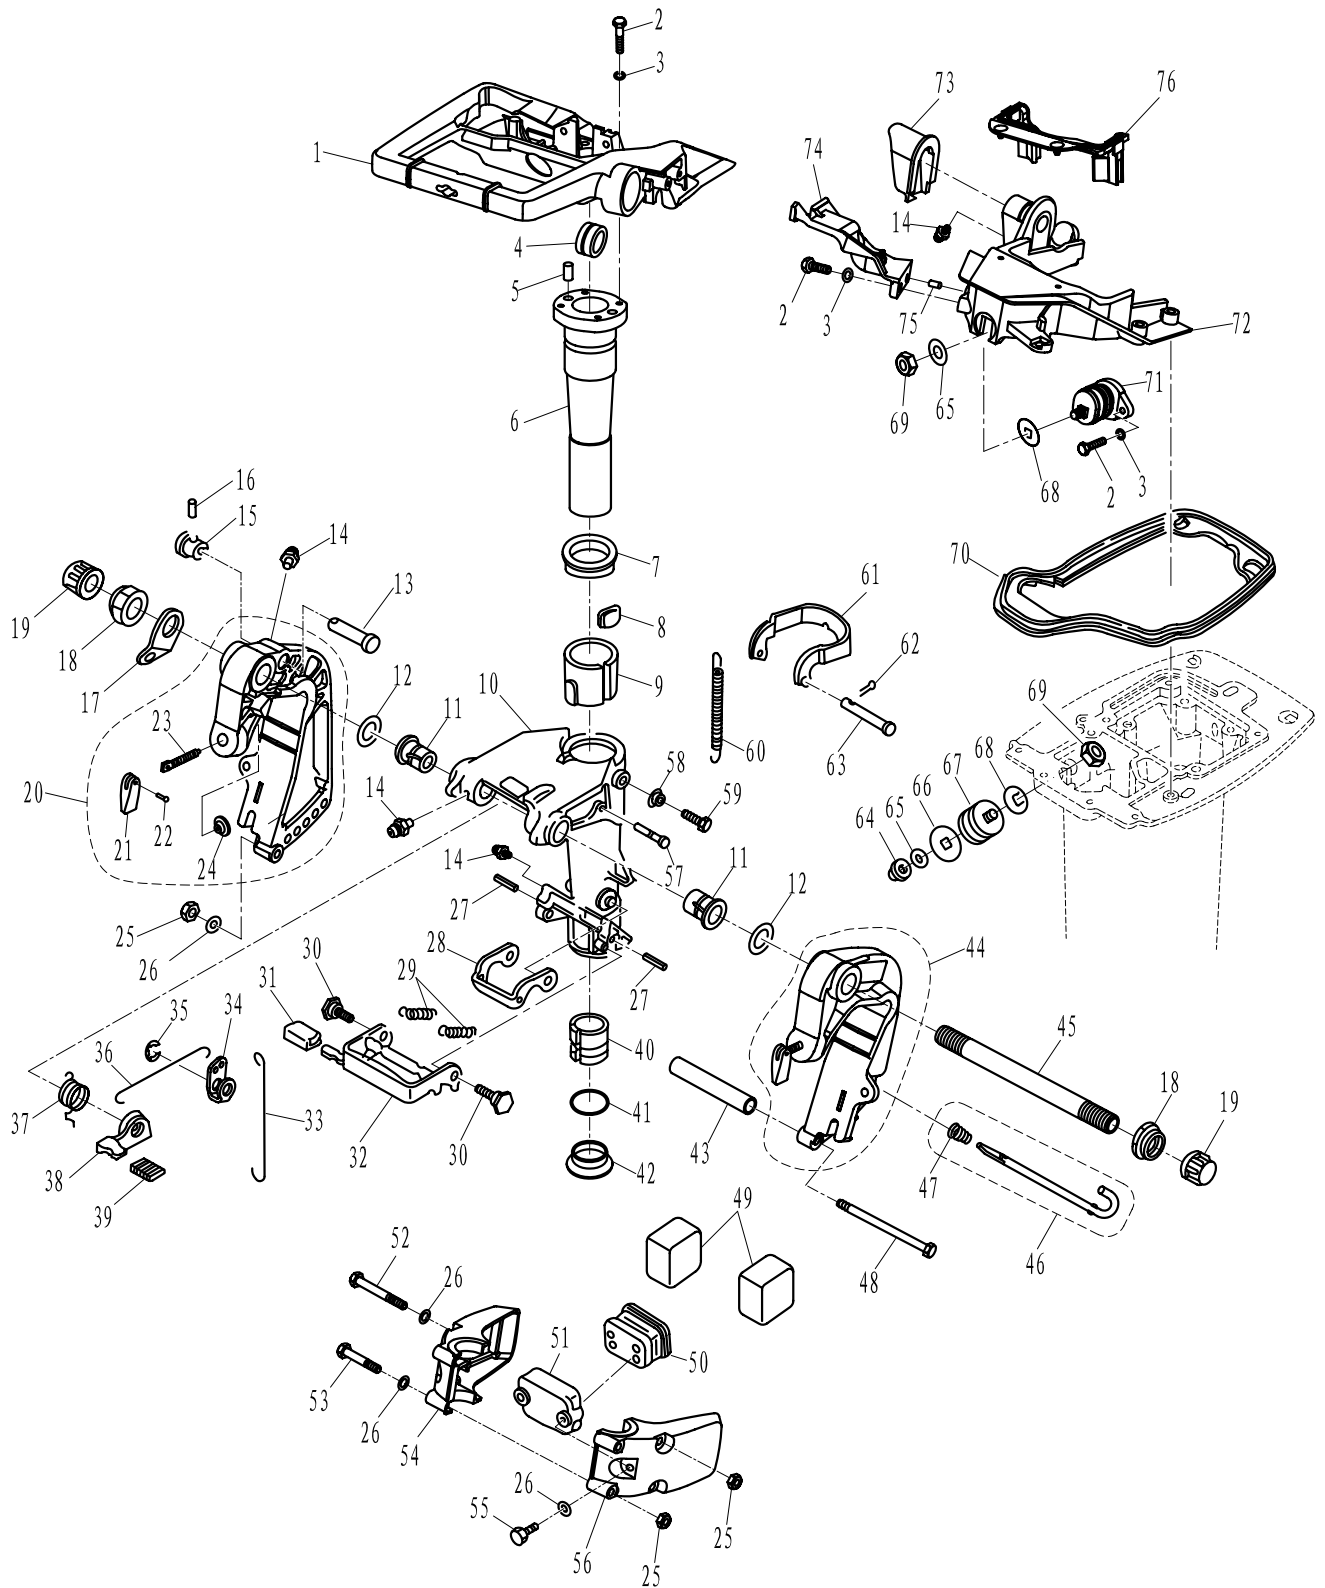


				T30A (T25, T20) 零件手册				PAGE 2 OF 49			
				零部件名称:		托架					
				PARTS NAME:		BRACKET					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注		
1	T20-01020001	操舵托架	STEER BRACKET ASSY	1							
2	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	7							
3	GB/97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	7							
4	T20-01000001	托架橡胶圈	RUBBER LOOP, BRACKET	1							
5	F25-00000014	定位销 φ 8x12	PIN φ 8x12	2							
6	T20-01020002	操舵托架轴	SHAFT, STEER BRACKET	1							
7	T20-01000002	旋转支架上垫圈	UPPER WASHER, ROTARY BRACKET	1							
8	T20-01000200	上衬套锁紧块	LOCKING BLOCK, UPPER BUSH	1							
9	T20-01000003	旋转支架上衬套	UPPER BUSH, ROTARY BRACKET	1							
10	T20-01010301	旋转支架	ROTARY BRACKET	1							
11	F15-01010302	螺管尼龙衬套	BUSH, BOLT	2							
12	F25-01010003	螺管垫圈	WASHER, BOLT	2							
13	T20-01010202	起翘限位轴	LIMITED AXIS, TILT	1							
14	JB/T7940.1-M6	直通式压注油杯M6	OILER M6	5							
15	T20-01010203	起翘限位手柄	LIMITING HANDLE, TILT	1							
16	GB/T879.2-φ 3x16	轻型直槽弹性圆柱销 φ 3x16	PIN ∅3X16	1							
17	F25-01010004	双孔固定板	PLATE, TWO HOLE	1							
18	F15-01010007	托架夹紧螺母	CLAMP NUT, BRACKET	2							
19	F25-01010011	塑料装饰螺母	NUT, PLASTIC	2							
20	T20-01010200	夹紧托架 (右) 组件	BRACKET ASSY (RIGHT)	1							
21	F4-01010004	艏板夹紧手柄	CLAMP HANDLE, STERN	2							
22	F4-01010005	艏板夹紧手柄铆钉	RIVET, CLAMP HANDLE	2							
23	F15-01010102	艏板夹紧螺杆	CLAMP SCREW	2							
24	F4-01010003	艏板夹紧圆盘	CLAMP PAD	2							
25	GB/T6170-M8	六角螺母 M8	NUT M8	5							
26	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	7							
27	GB/T879.1-4x38	重型直槽弹性圆柱销4x38	PIN 4x38	2							
28	T20-01010305	锁紧手柄内架	INNER FRAME, LOCKED HANDLE	1							
29	T20-01010304	支撑架拉簧	SPRING, SUPPORT	2							
30	T20-01010303	扁六角轴位螺钉	BOLT	2							
31	F15-01010305-3	手柄护套	JACKET, HANDLE	1							
32	T20-01010302	支撑架组件	SUPPORT FRAME ASSY	1							
33	T20-01010309	锁紧手柄内架拉杆	PULL ROD, INNER FRAME	1							
34	T20-01010310	拉杆支架	BRACKET, PULL ROD	1							
35	GB/T896-5	开口挡圈 5	CIRCLIP 5	1							
36	T20-01010311	拉杆拉簧	SPRING, PULL ROD	1							
37	T20-01010003	角度锁紧手柄扭簧	WREST SPRING, LOCKING HANDLE	1							
38	T20-01010001	角度锁紧手柄	LOCKING HANDLE	1							
39	T20-01010002	角度锁紧手柄套	JACKET, LOCKING HANDLE	1							
40	T20-01000004	旋转支架下衬套	LOWER BUSH, ROTARY BRACKET	1							
41	T20-01000005	下衬套O型圈	O-RING, LOWER BUSH	1							
42	T20-01000006	旋转支架下垫圈	LOWER WASHER, ROTARY BRACKET	1							
43	T20-01010004	螺栓套管	TUBE, BOLT	1							

[illegible]

零部件名称: 操舵系统



PARTS NAME: STEERING

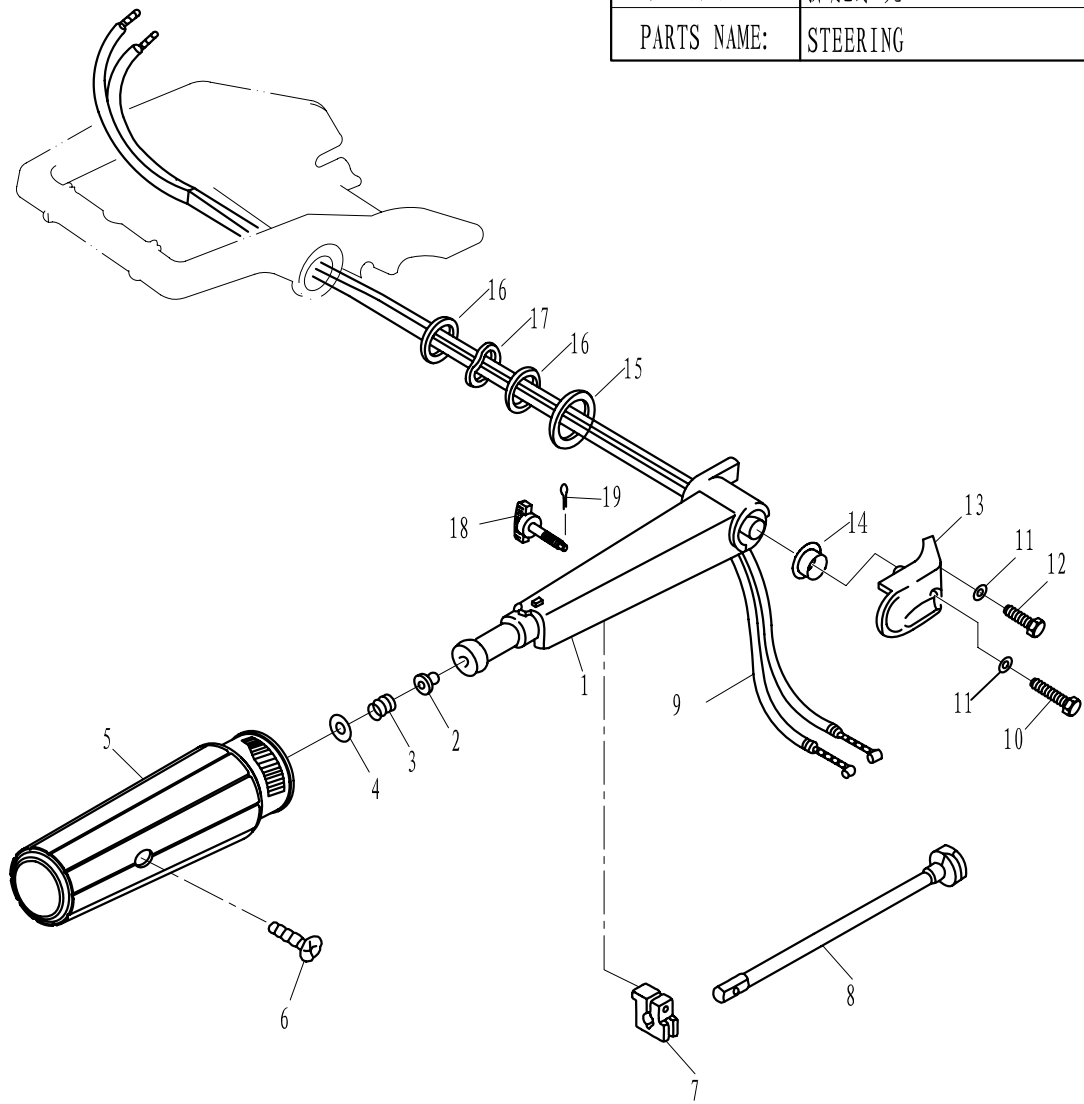

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-01030001	操舵手柄	HANDLE, STEERING	1					
2	F4-01090006	衬套	BUSH	1					
3	F4-01090007	压缩弹簧	SPRING , COMPRESSION	1					
4	GB/T848-10	小垫圈10	SMALL WASHER 10	1					
5	T15-01020300	操舵手柄塑胶套组件	STEERING HANDLE ASSY	1					
6	GB/T820-M5x25	十字槽半沉头螺钉M5×25	SCREW M5x25	1					
7	F4-01090003	操舵手柄握把摩擦块	FRICTION	1					
8	T20-01030100	节气门杆组件	LEVER , THROTTLE ASSY	1					
9	T20-01030300	油门钢索组件	THROTTLE CABLE ASSY	2					
10	GB/T5782-M6x50	六角螺栓M6x50	BOLT M6x50	1					
11	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2					
12	GB/T5783-M6x20	六角螺栓M6x20	BOLT M6x20	1					
13	T20-01000007	操舵手柄固定块	FIXED BLOCK, STEERING HANDLE	1					
14	T20-01000008	手柄减磨圈	WEARABLE LOOP, HANDLE	1					
15	T20-01000009	手柄衬套	BUSH , HANDLE	1					
16	T20-01000011	衬套垫圈	WASHER , NYLON	2					
17	T20-01000010	波形垫圈	WASHER , WAVE	1					
18	T20-01030200	阻力调整旋钮组件	BOLT, FRICTION ADJUSTING	1					
19	GB/T91-1. 6x12	开口销Ø1. 6x12	COTTER PIN Ø1. 6x12	1					

零部件名称: 水上装置壳体

PARTS NAME: UPPER CASING

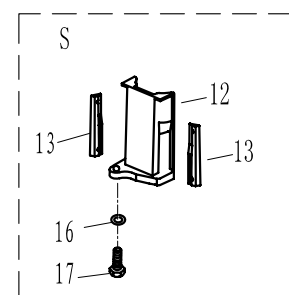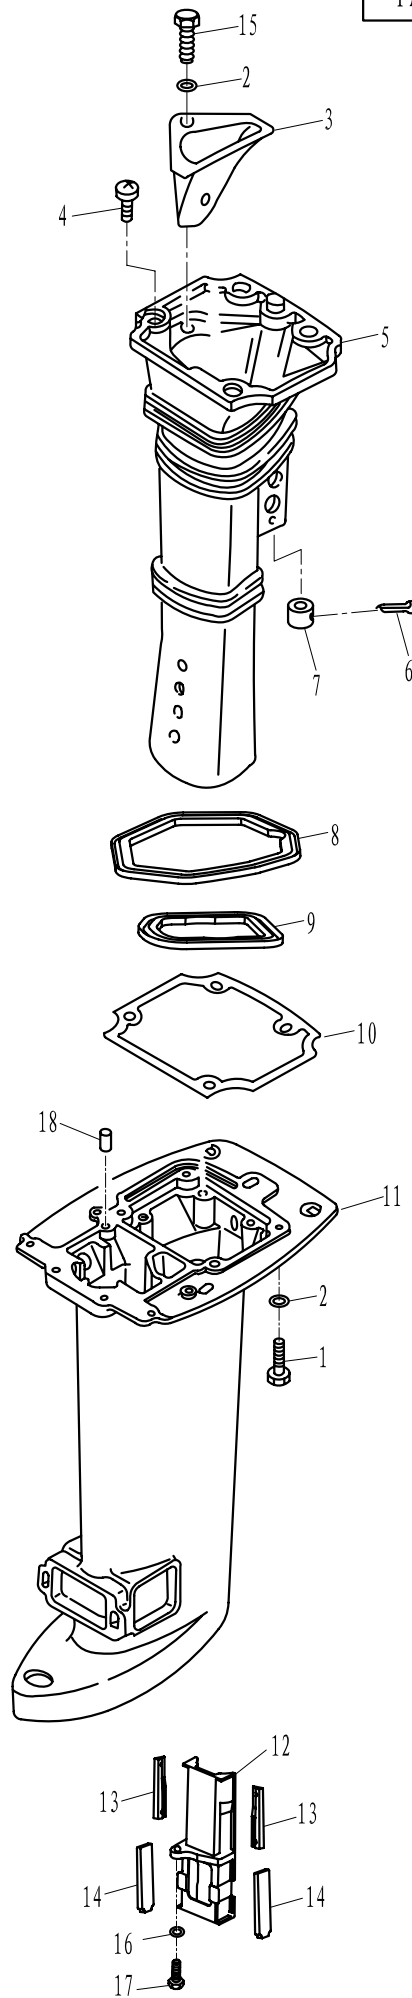


[illegible]

零部件名称:

底罩

PARTS NAME:


BOTTOM COWLING

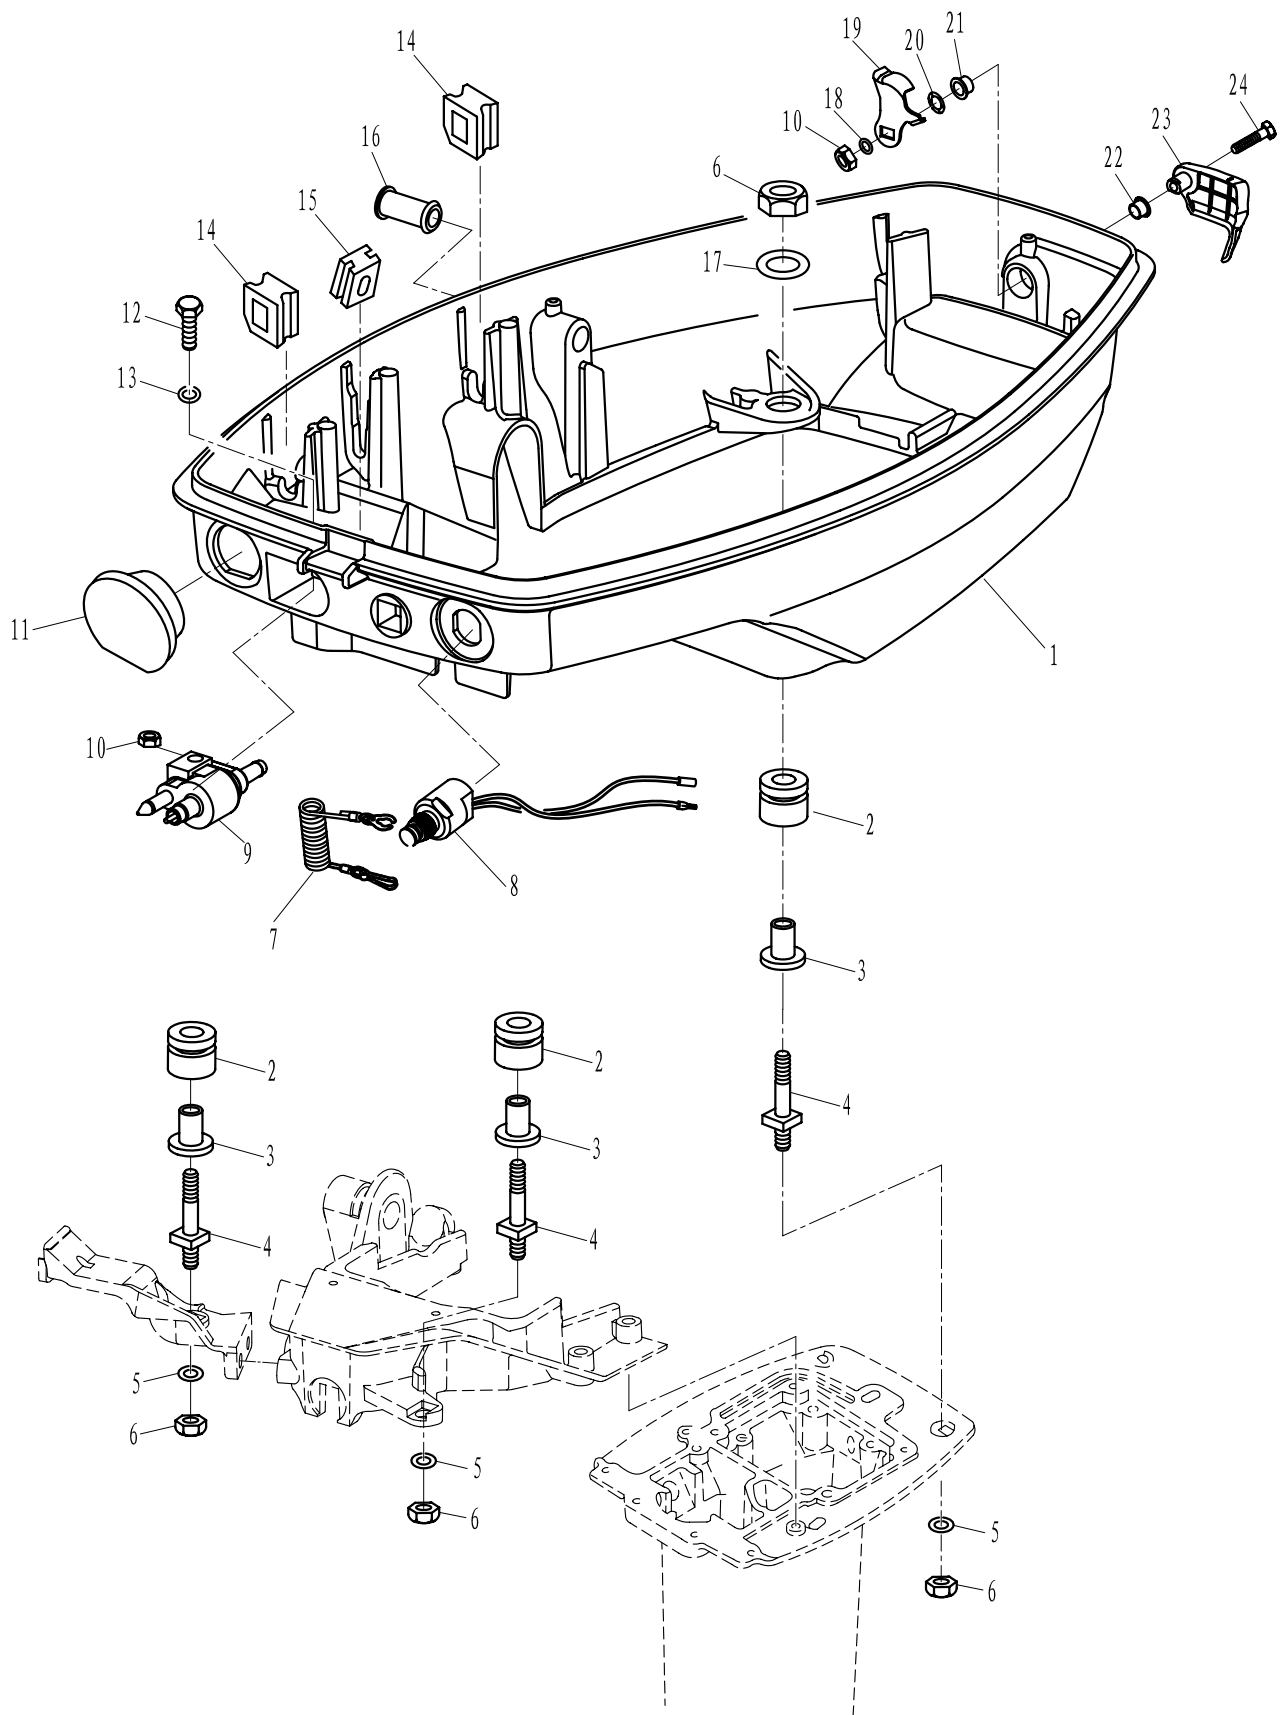

[illegible]

零部件名称: 控制系统 I

PARTS NAME: CONTROL SYSTEM I

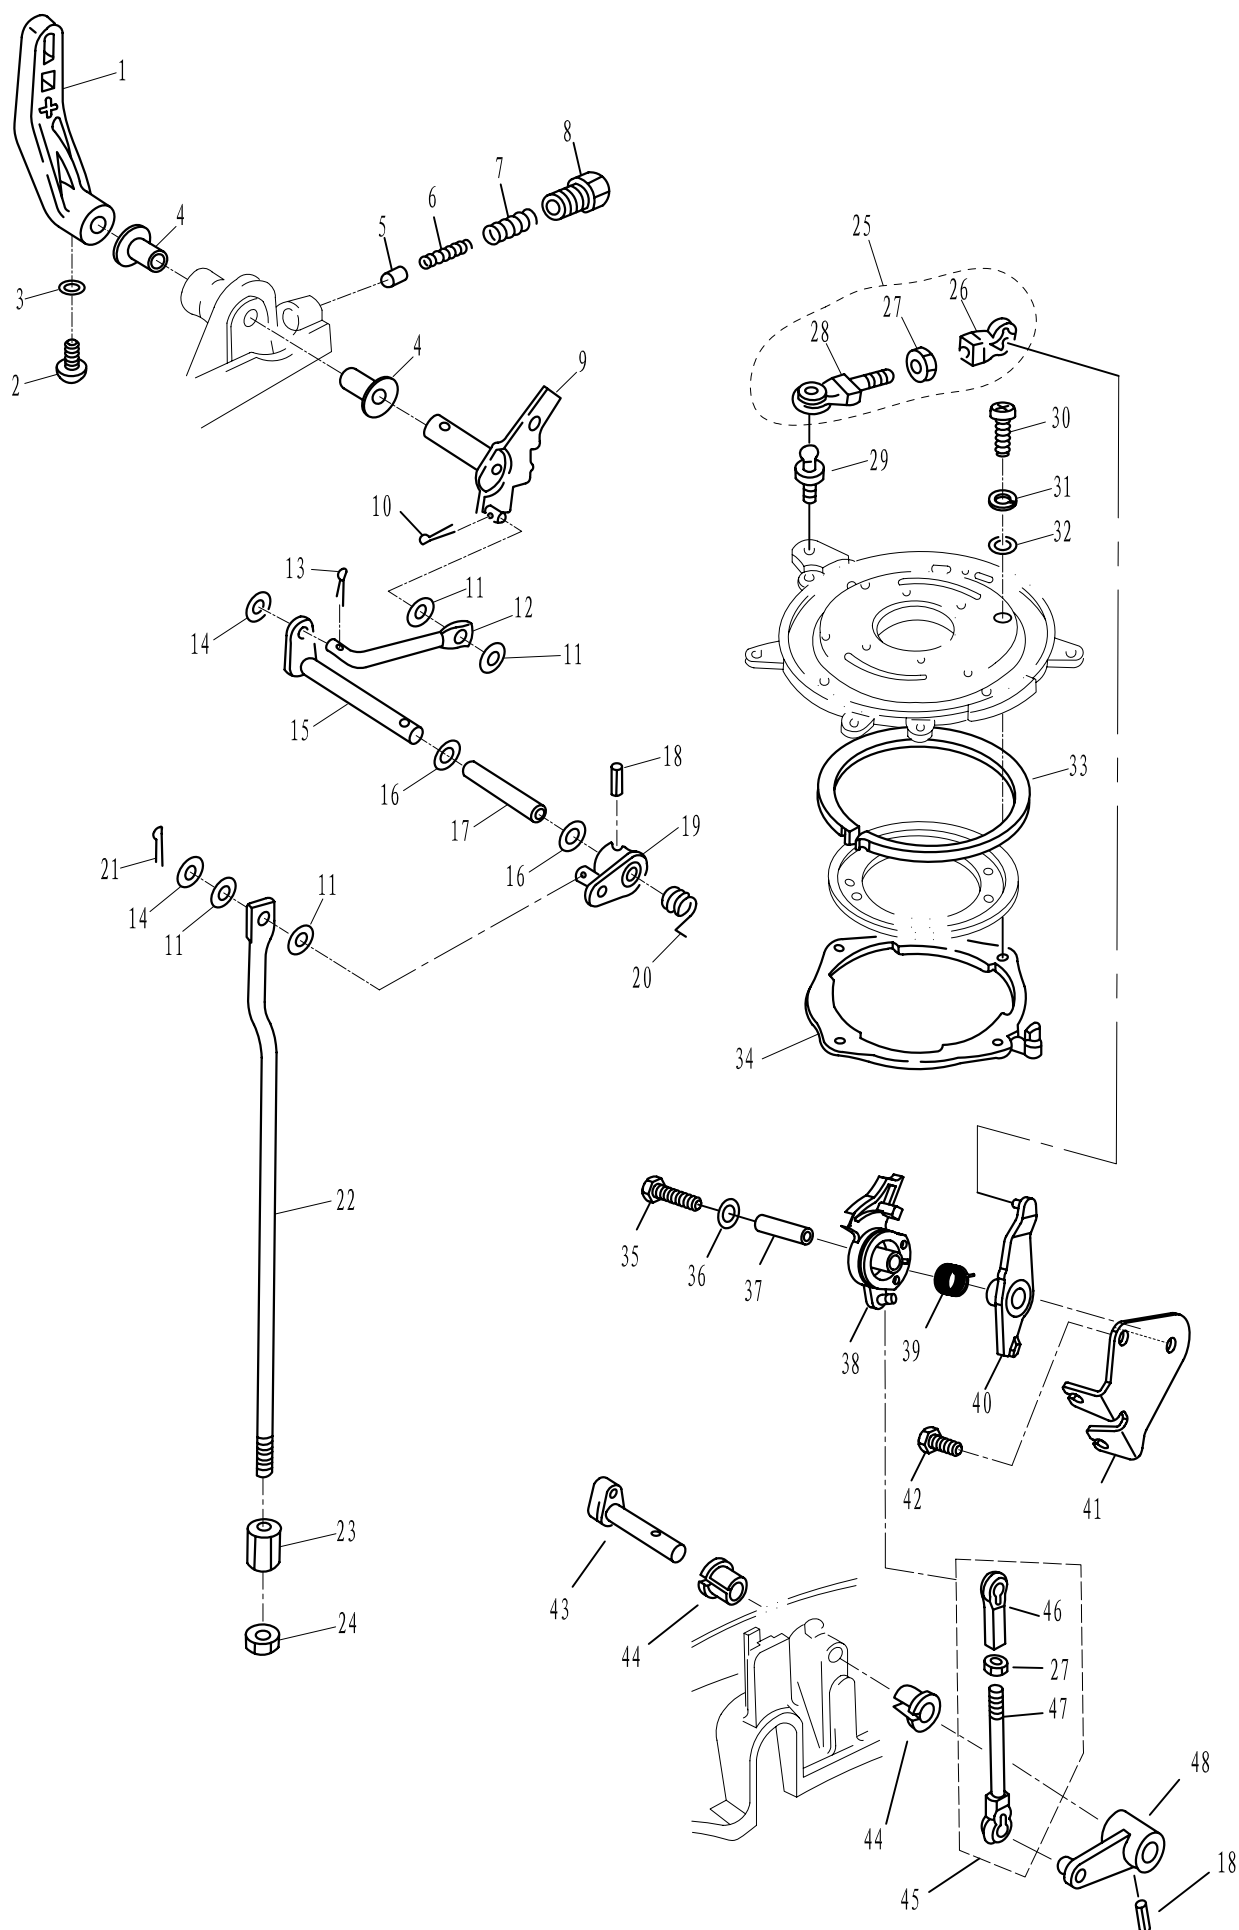


				T30A (T25, T20) 零件手册					PAGE 10 OF 49	
				零部件名称:		控制系统 I				
				PARTS NAME:		CONTROL SYSTEM I				
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量						REMARKS 备注
1	T20-03000005	变档手柄	HANDLE, SHIFT GEAR	1						
2	GB/T823-M6x20	十字槽小盘头螺钉 M6x20	SCREW M6x20	1						
3	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	1						
4	T20-03000015	尼龙衬套	NYLON BUSH	2						
5	T20-03000006	变档凸轮柱塞	PLUNGER, SHIFT CAM	1						
6	T20-03000008	柱塞弹簧A	SPRING A, PLUNGER	1						
7	T20-03000009	柱塞弹簧B	SPRING B, PLUNGER	1						
8	T20-03000007	柱塞螺母	NUT, PLUNGER	1						
9	T20-03000300	档位定位片组件	LOCATING PLATE ASSY, SHIFT LEVER	1						
10	GB/T91-φ1.2x14	开口销 φ1.2x14	COTTER PIN φ1.2x14	1						
11	T20-03000011	小轴尼龙垫圈	NYLON WASHER, SMALL AXES	4						
12	T20-03000010	变档凸轮连杆	CONNECTING ROD, SHIFT CAM	1						
13	GB/T91-φ1.0x14	开口销 φ1.0x14	COTTER PIN φ1.0x14	1						
14	GB/T848-5	小垫圈 5	WASHER 5	2						
15	T20-03000100	变档杆组件	SHIFT LEVER ASSY	1						
16	T20-03000002	变档尼龙垫圈	NYLON WASHER, SHIFT GEAR	1						
17	T20-03000003	变档轴套	AXLE TUBE, SHIFT GEAR	1						
18	GB/T879.1-φ4x16	重型直槽弹性圆柱销 φ4x16	PIN φ4x16	2						
19	T20-03000200	变档杆支座组件	SEAT ASSY, SHIFT LEVER	1						
20	T20-03000204	变档杆扭簧	WREST SPRING, SHIFT LEVER	1						
21	GB/T91-φ1.6x12	开口销 φ1.6x12	COTTER PIN φ1.6x12	1						
22	T20-03000012	变档连接杆	CONNECTING LEVER, SHIFT GEAR	1						
23	F15-00000035	柱状螺母	NUT, PLUNGER	1						
24	GB/T6170-M6	六角螺母M6	NUT M6	1						
25	T20-06050300	磁电机连杆组件	CONNECTING ROD ASSY, MAGNETO	1						
26	T20-06050302	连杆接头B	TIE-IN B, CONNECTING ROD	1						
27	GB/T6170-M5	六角螺母M5	NUT M5	2						
28	T20-06050301	连杆接头A	TIE-IN A, CONNECTING ROD	1						
29	T20-06040007	连杆接头	TIE-IN, CONNECTING ROD	1						
30	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	BOLT M5x12	4						
31	GB/T93-5	弹性垫圈5	SPRING-WASHER 5	4						
32	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	4						
33	T20-06000023	磁电机衬圈	RETAINER, MAGNETO	1						
34	T20-06000021	磁电机挡板	PLATE, MAGNETO	1						
35	GB/T5782-M6x45	六角螺栓 M6x45	BOLT M6x45	1						
36	T40-05070005	油门执行器垫圈	WASHER, ACCELEROGRAPH ACTUATOR	1						
37	T20-06050002	油门执行器衬管	BUSH, ACCELEROGRAPH ACTUATOR	1						
38	T20-06050100	油门执行器主动滑轮组件	CHAIN WHEEL ASSY, ACCELEROGRAPH	1						
39	T20-06050003	从动滑轮扭簧	WREST SPRING, DRIVEN WHEEL	1						
40	T20-06050200	从动滑轮组件	DRIVEN WHEEL ASSY	1						
41	T20-06050001	油门执行器固定板	PLATE, ACCELEROGRAPH ACTUATOR	1						
	T20-06050001W	油门执行器固定板 (FW)	PLATE, ACCELEROGRAPH ACTUATOR (FW)	1						FW
42	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	1						

[illegible]

零部件名称: 控制系统 II


PARTS NAME: CONTROL SYSTEM II

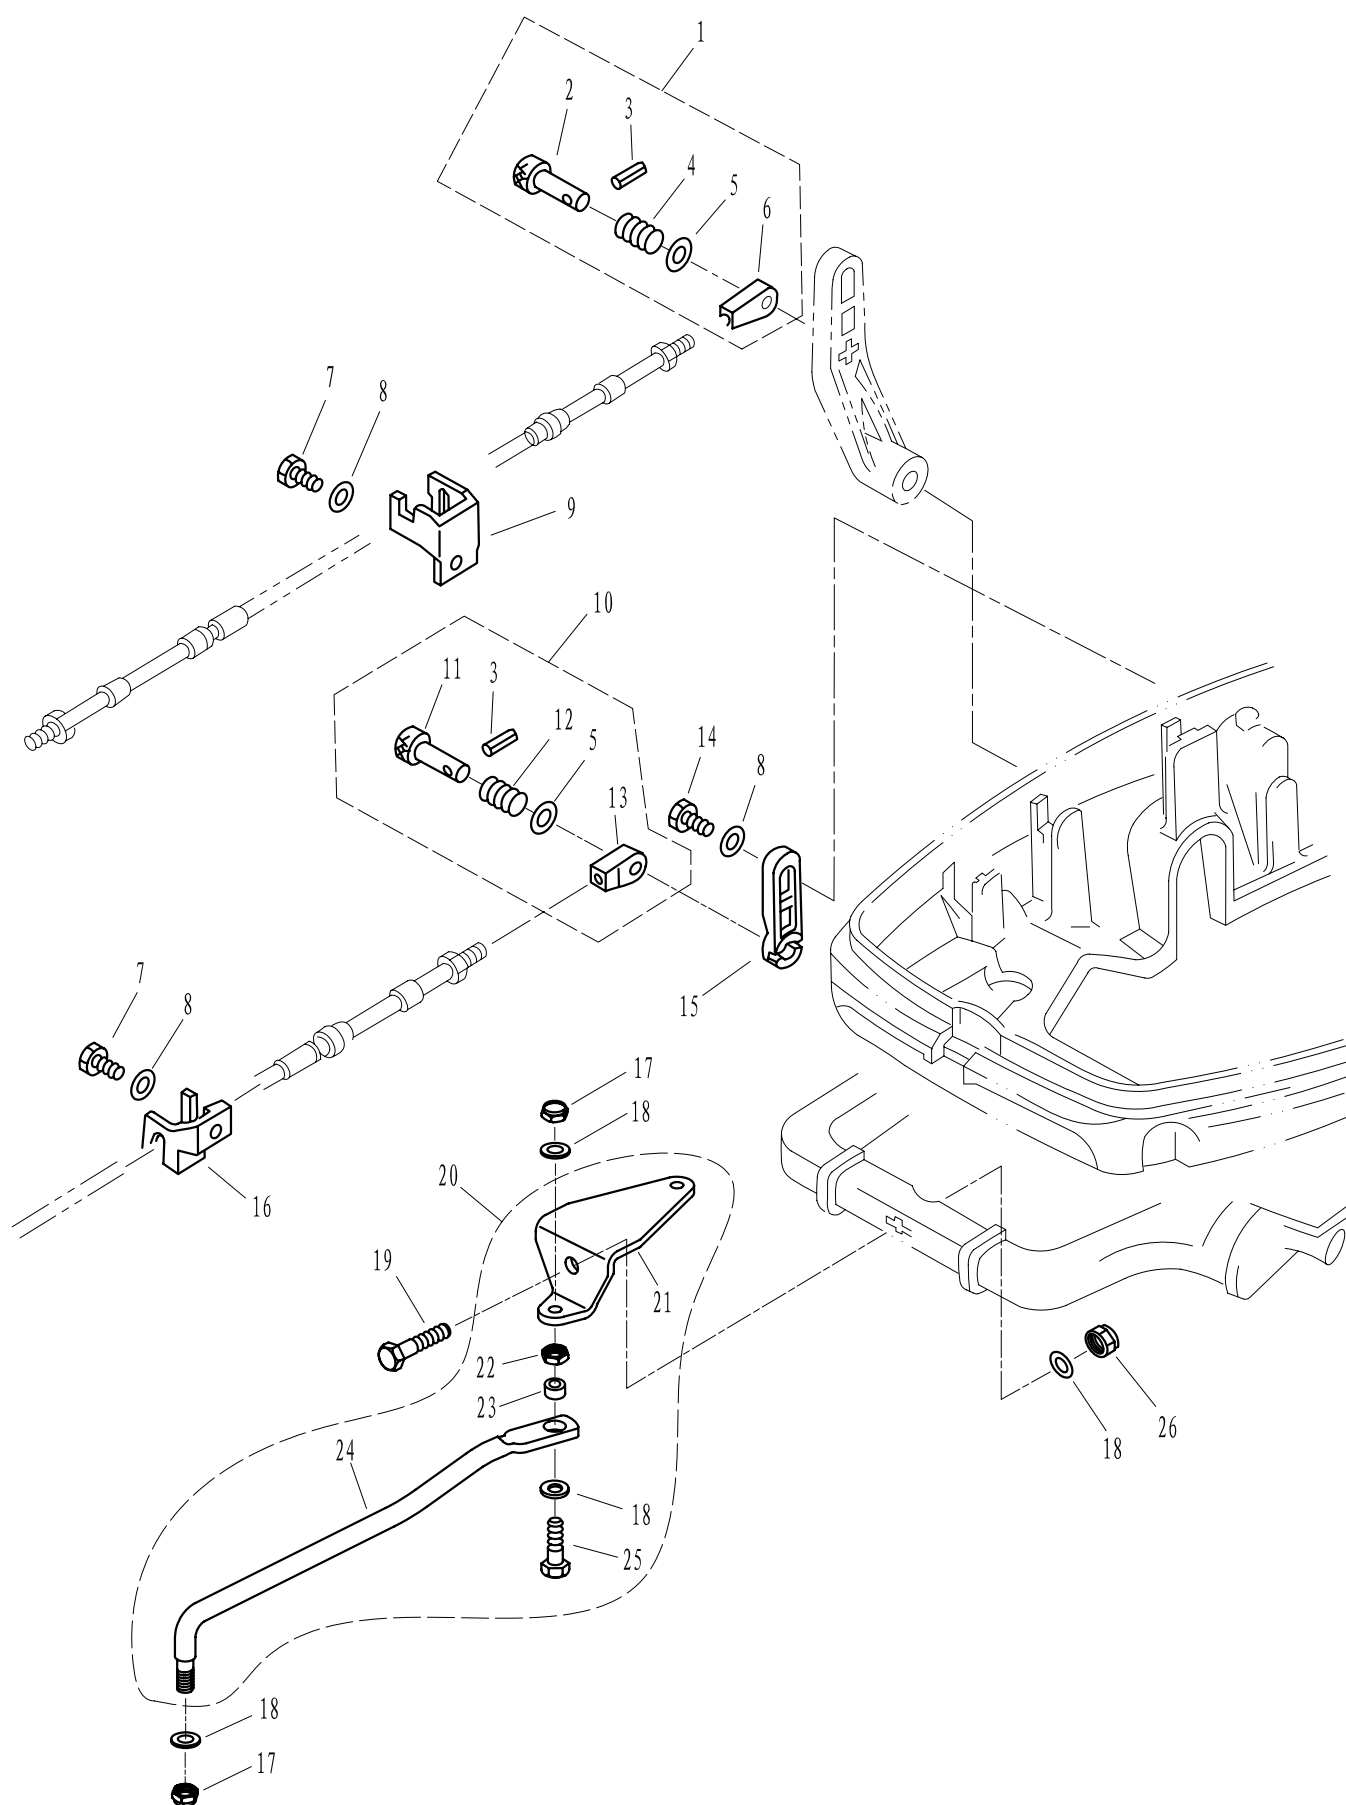

[illegible]

零部件名称: 水下装置壳体 & 驱动系统 I

PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE I

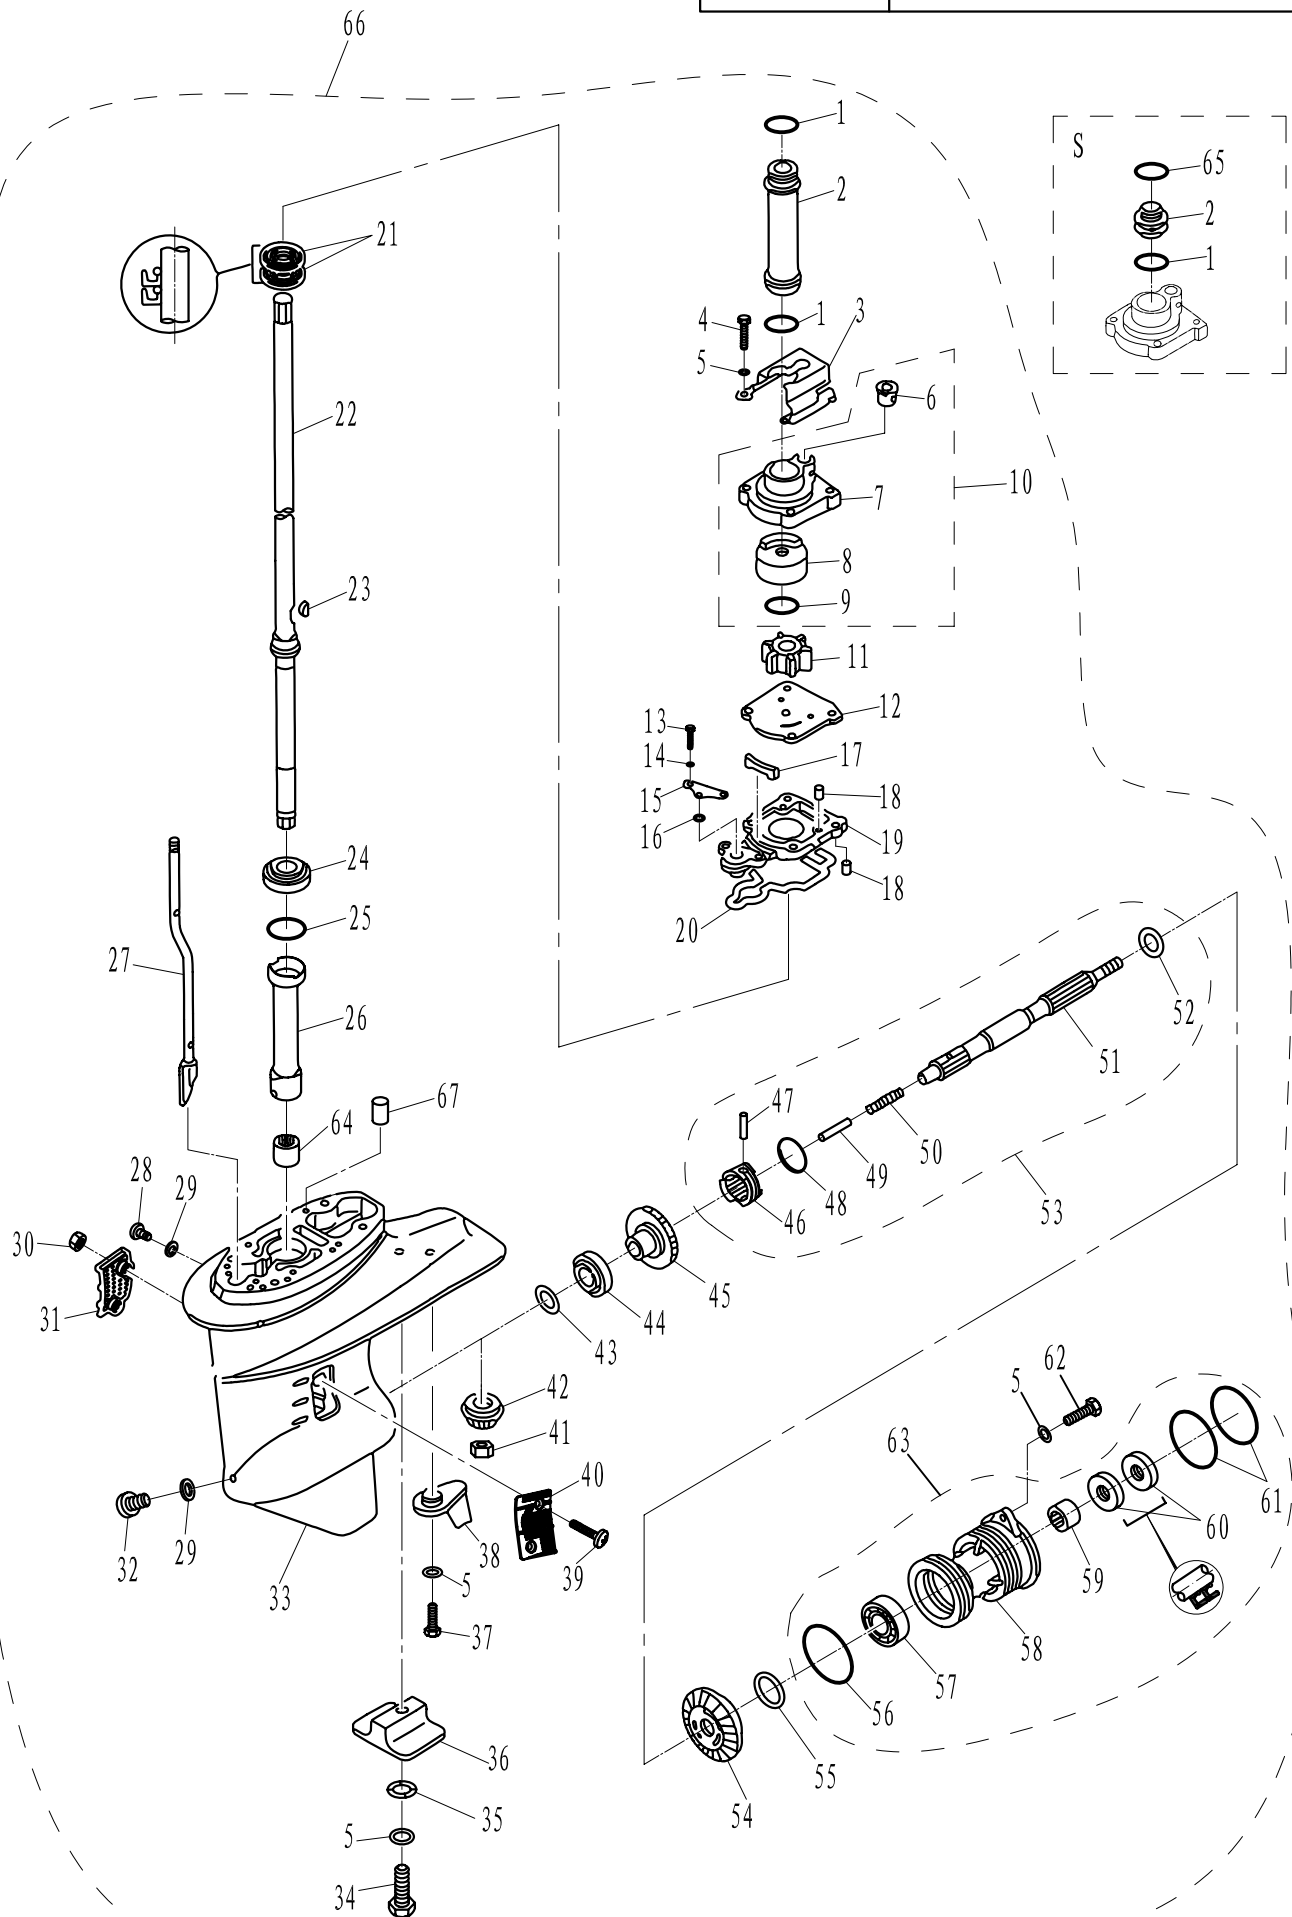


				T30A (T25, T20) 零件手册				PAGE 15 OF 49			
				零部件名称:		水下装置壳体 & 驱动系统 I					
				PARTS NAME:		LOWER CASING & DRIVE I					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注		
1	GB/T3452.1-25.8x2.65	O形圈25.8x2.65	O-RING 25.8x2.65	2							
2	F25-04000017L	驱动轴尼龙套 (长)	TUBE ,WATER (L)	1					L		
	F25-04000017S	驱动轴尼龙套 (短)	TUBE ,WATER (S)	1					S		
3	F25-040000016	泵壳异形固定板	FIXED PLATE,WATER PUMP	1					L		
4	GB/T5782-M6x40	六角螺栓M6×40	BOLT M6x40	4							
5	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	8							
6	F25-04050004	水管密封圈	DAMPER ,WATER PIPE	1							
7	F25-04050001	水泵壳体	SHELL ,WATER PUMP	1							
8	F25-04050002	水泵内壳	SHELL ,INNER	1							
9	F25-04050003	水泵壳体O形密封圈	O-RING	1							
10	F25-04050000	水泵壳体组件	SHELL ASSY, WATER PUMP	1							
11	F25-04040000	水泵叶轮组件	IMPELLER ASSY	1							
12	F25-04000014	外档板	OUTER PLATE	1							
13	GB/T5783-M6x25	六角螺栓M6×25	BOLT M6x25	2							
14	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	2							
15	F25-04000012	O形圈档板	PLATE ,O-RING	1							
16	F15-06020004	O形密封圈	O-RING	1							
17	F25-04000013	水封	WATER SEAL	1							
18	F25-04000007	定位销Φ4x10	PIN,DOWEL	3							
19	F25-04000008	驱动轴座	BASE ,DRIVE SHAFT	1							
20	F25-04000009	异形密封圈	SEAL	1							
21	F25-04010003	驱动轴油封22x36x6	OIL SEAL ,DRIVE SHAFT	2							
22	F25-04010000L	驱动轴组件 (L)	DRIVE SHAFT ASSY (L)	1					L		
	F25-04010000S	驱动轴组件 (S)	DRIVE SHAFT ASSY (S)	1					S		
23	F25-04000015	半圆键	SEMICIRCULAR KEY	1							
24	HR32004XJ	驱动轴圆锥滚子轴承	HOUSING,BEARING	1							
25	F25-04000003-1	驱动轴填隙片 (t: 0.7毫米)	SHIM (t: 0.7mm)								
	F25-04000003-2	驱动轴填隙片 (t: 1.0毫米)	SHIM (t: 1.0mm)								
	F25-04000003-3	驱动轴填隙片 (t: 1.1毫米)	SHIM (t: 1.1mm)								
	F25-04000003-4	驱动轴填隙片 (t: 1.2毫米)	SHIM (t: 1.2mm)								
	F25-04000003-5	驱动轴填隙片 (t: 1.3毫米)	SHIM (t: 1.3mm)								
	F25-04000003-6	驱动轴填隙片 (t: 1.4毫米)	SHIM (t: 1.4mm)								
	F25-04000003-7	驱动轴填隙片 (t: 1.5毫米)	SHIM (t: 1.5mm)								
	F25-04000003-8	驱动轴填隙片 (t: 1.6毫米)	SHIM (t: 1.6mm)								
26	F25-04000002	长尼龙套管	BUSHING ,NYLON	1							
27	T20-05010000L	变档凸轮组件 (L)	CAM ASSY,SHIFT ROD (L)	1					L		
	F25-04030001S	变档凸轮组件 (S)	CAM ASSY,SHIFT ROD (S)	1					S		
28	F4-03000023	注油孔螺塞	PLUG,HOLE OIL	1							
29	F4-03000024	注油孔螺塞垫圈	GASKET	2							
30	GB/T889.1-M5	I型非金属嵌件六角锁紧螺母M5	NUT, LOCKING M5	2							
31	F25-04000023	进水口B	WATER INLET "B"	1							
32	F25-04000031	放油螺塞	PLUG,DRAIN	1							
33	F25-04000001	水下装置壳体	LOWER CASING	1							

[illegible]

零部件名称: 电气系统 I


PARTS NAME: ELECTRICAL SYSTEM I

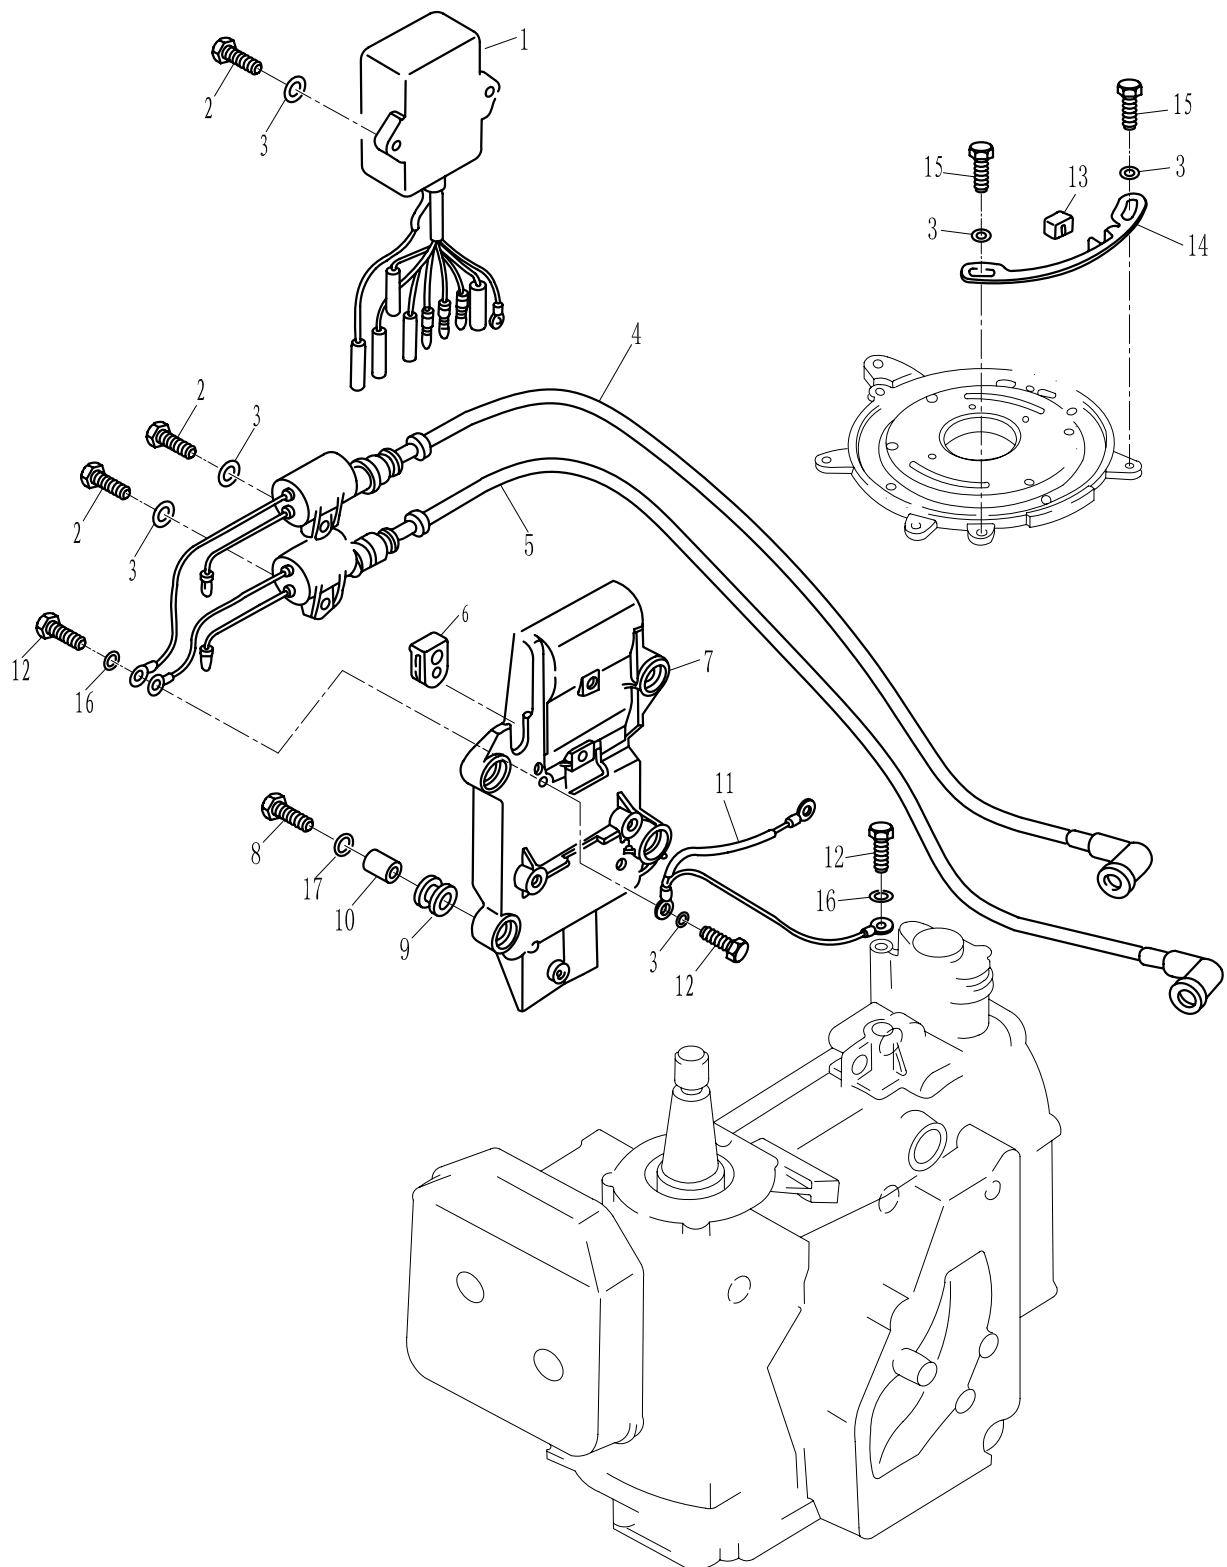

[illegible]

零部件名称: 电气系统 II


PARTS NAME: ELECTRICAL SYSTEM II

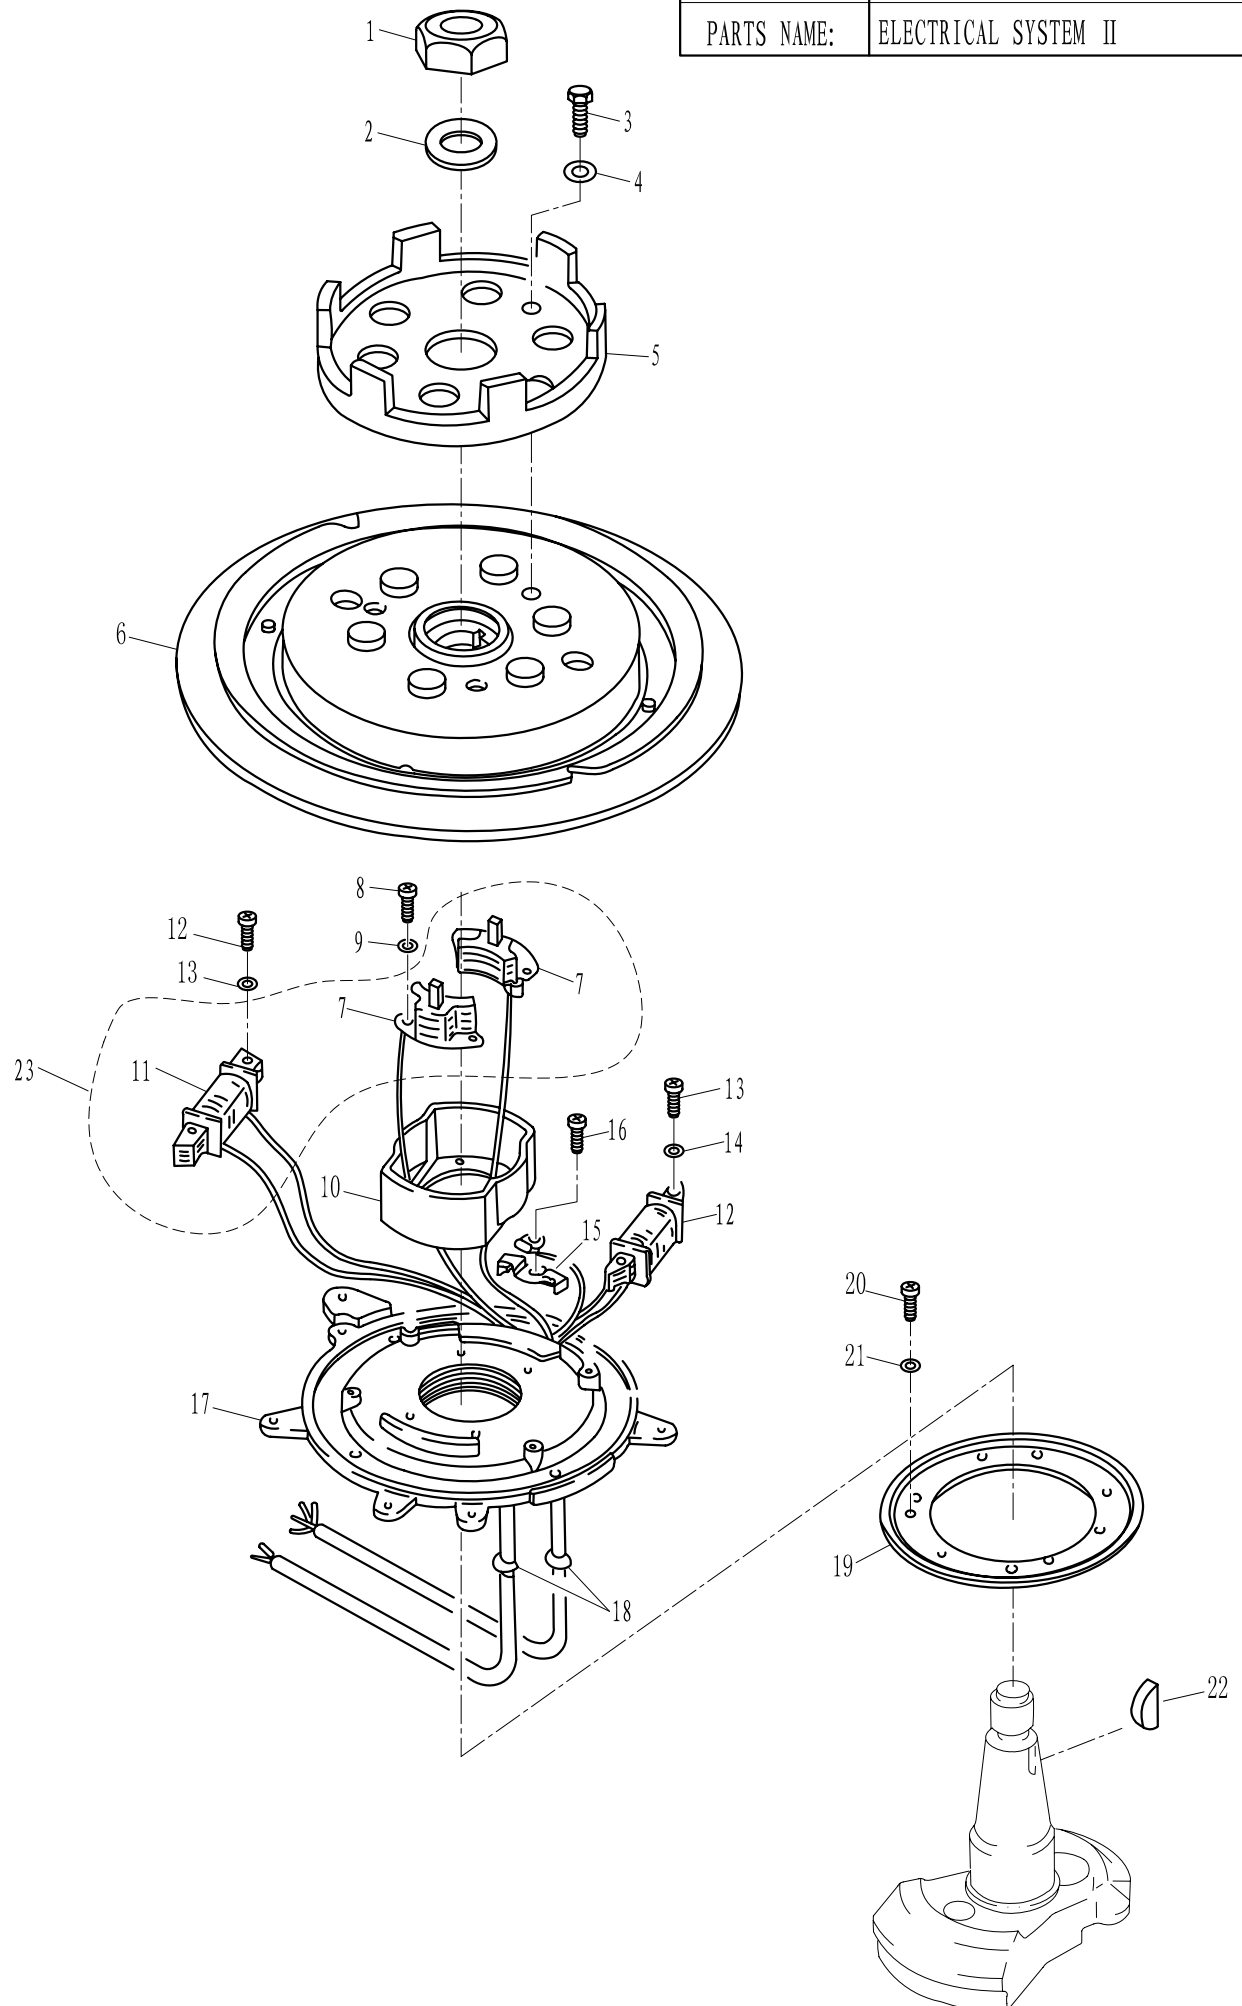

[illegible]

零部件名称: 电气系统III



PARTS NAME: ELECTRICAL SYSTEM III

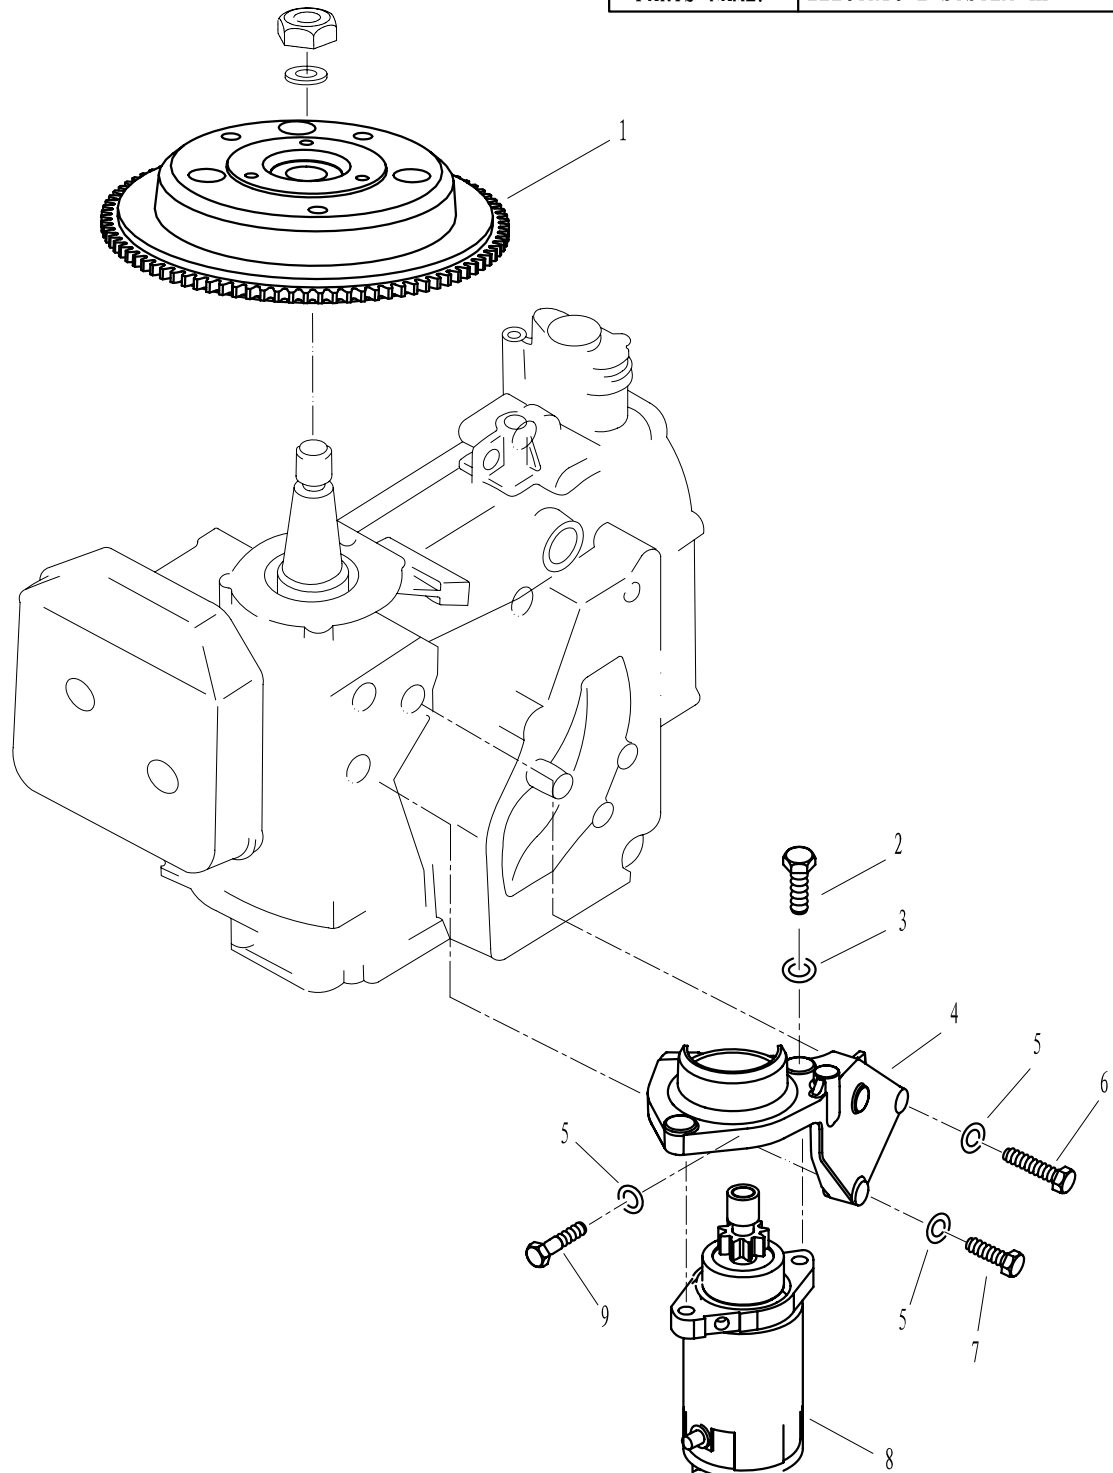

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-06000600W	飞轮组件	FLYWHEEL ASSY	1					
2	GB/T5783-M8x30	六角螺栓M8x30	BOLT M8x30	2					
3	GB/T97. 1-8	平垫圈8	WASHER 8	2					
4	T20-06000015W	电机固定板	PLATE	1					
5	GB/T97. 1-6	平垫圈6	WASHER 6	4					
6	GB/T5782-M6x50	六角螺栓M6x50	BOLT M6x50	1					
7	GB/T5783-M6x30	六角螺栓M6x30	BOLT M6x30	2					
8	T20-06000900W	启动电机	STARTUP MOTOR	1					
9	GB/T5782-M6x45	六角螺栓M6x45	BOLT M6x45	1					

零部件名称: 电气系统IV

PARTS NAME: ELECTRICAL SYSTEM IV

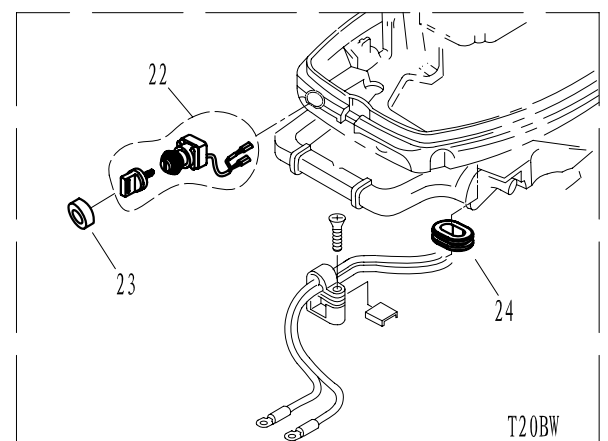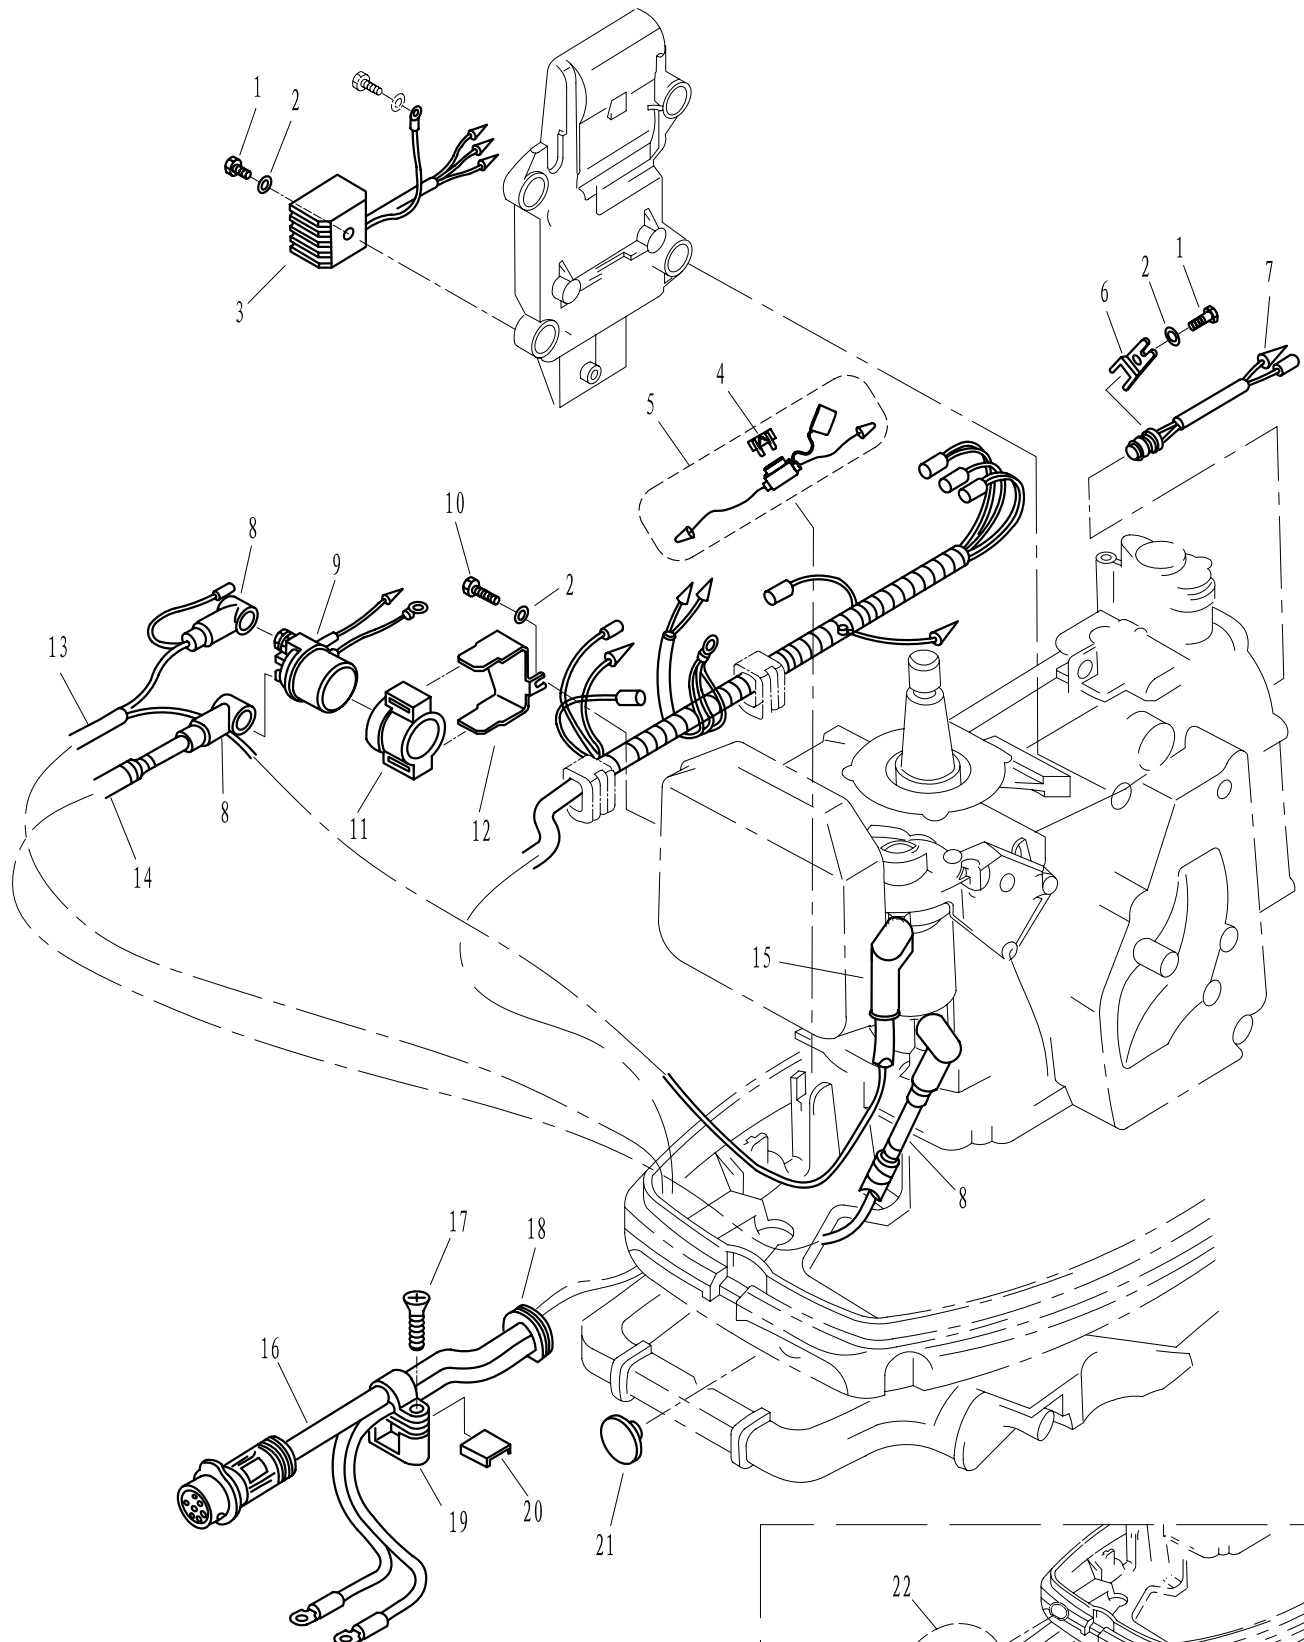


T20BW

[illegible]

零部件名称: 曲轴&活塞


PARTS NAME: CRANKSHAFT & PISTON

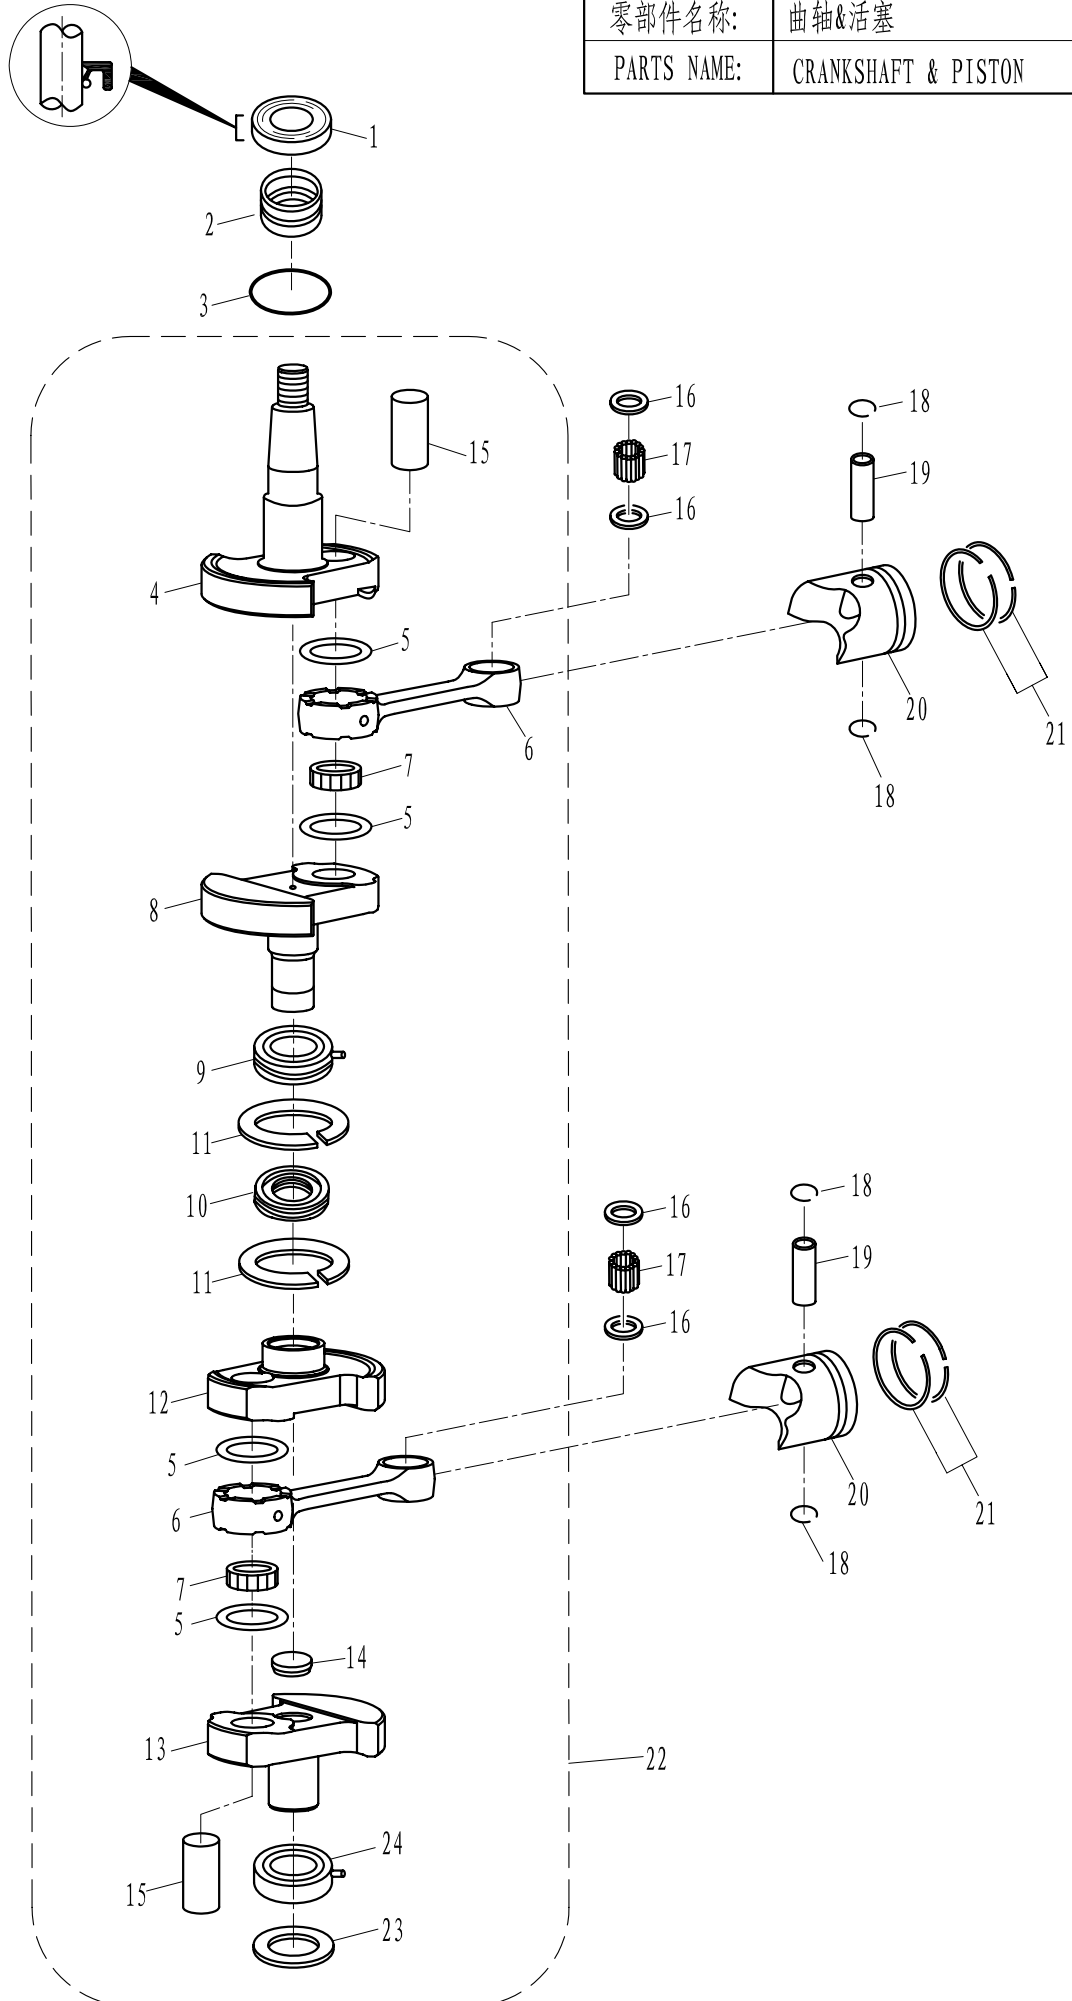

[illegible]

零部件名称: 曲轴箱


PARTS NAME: CRANKCASE

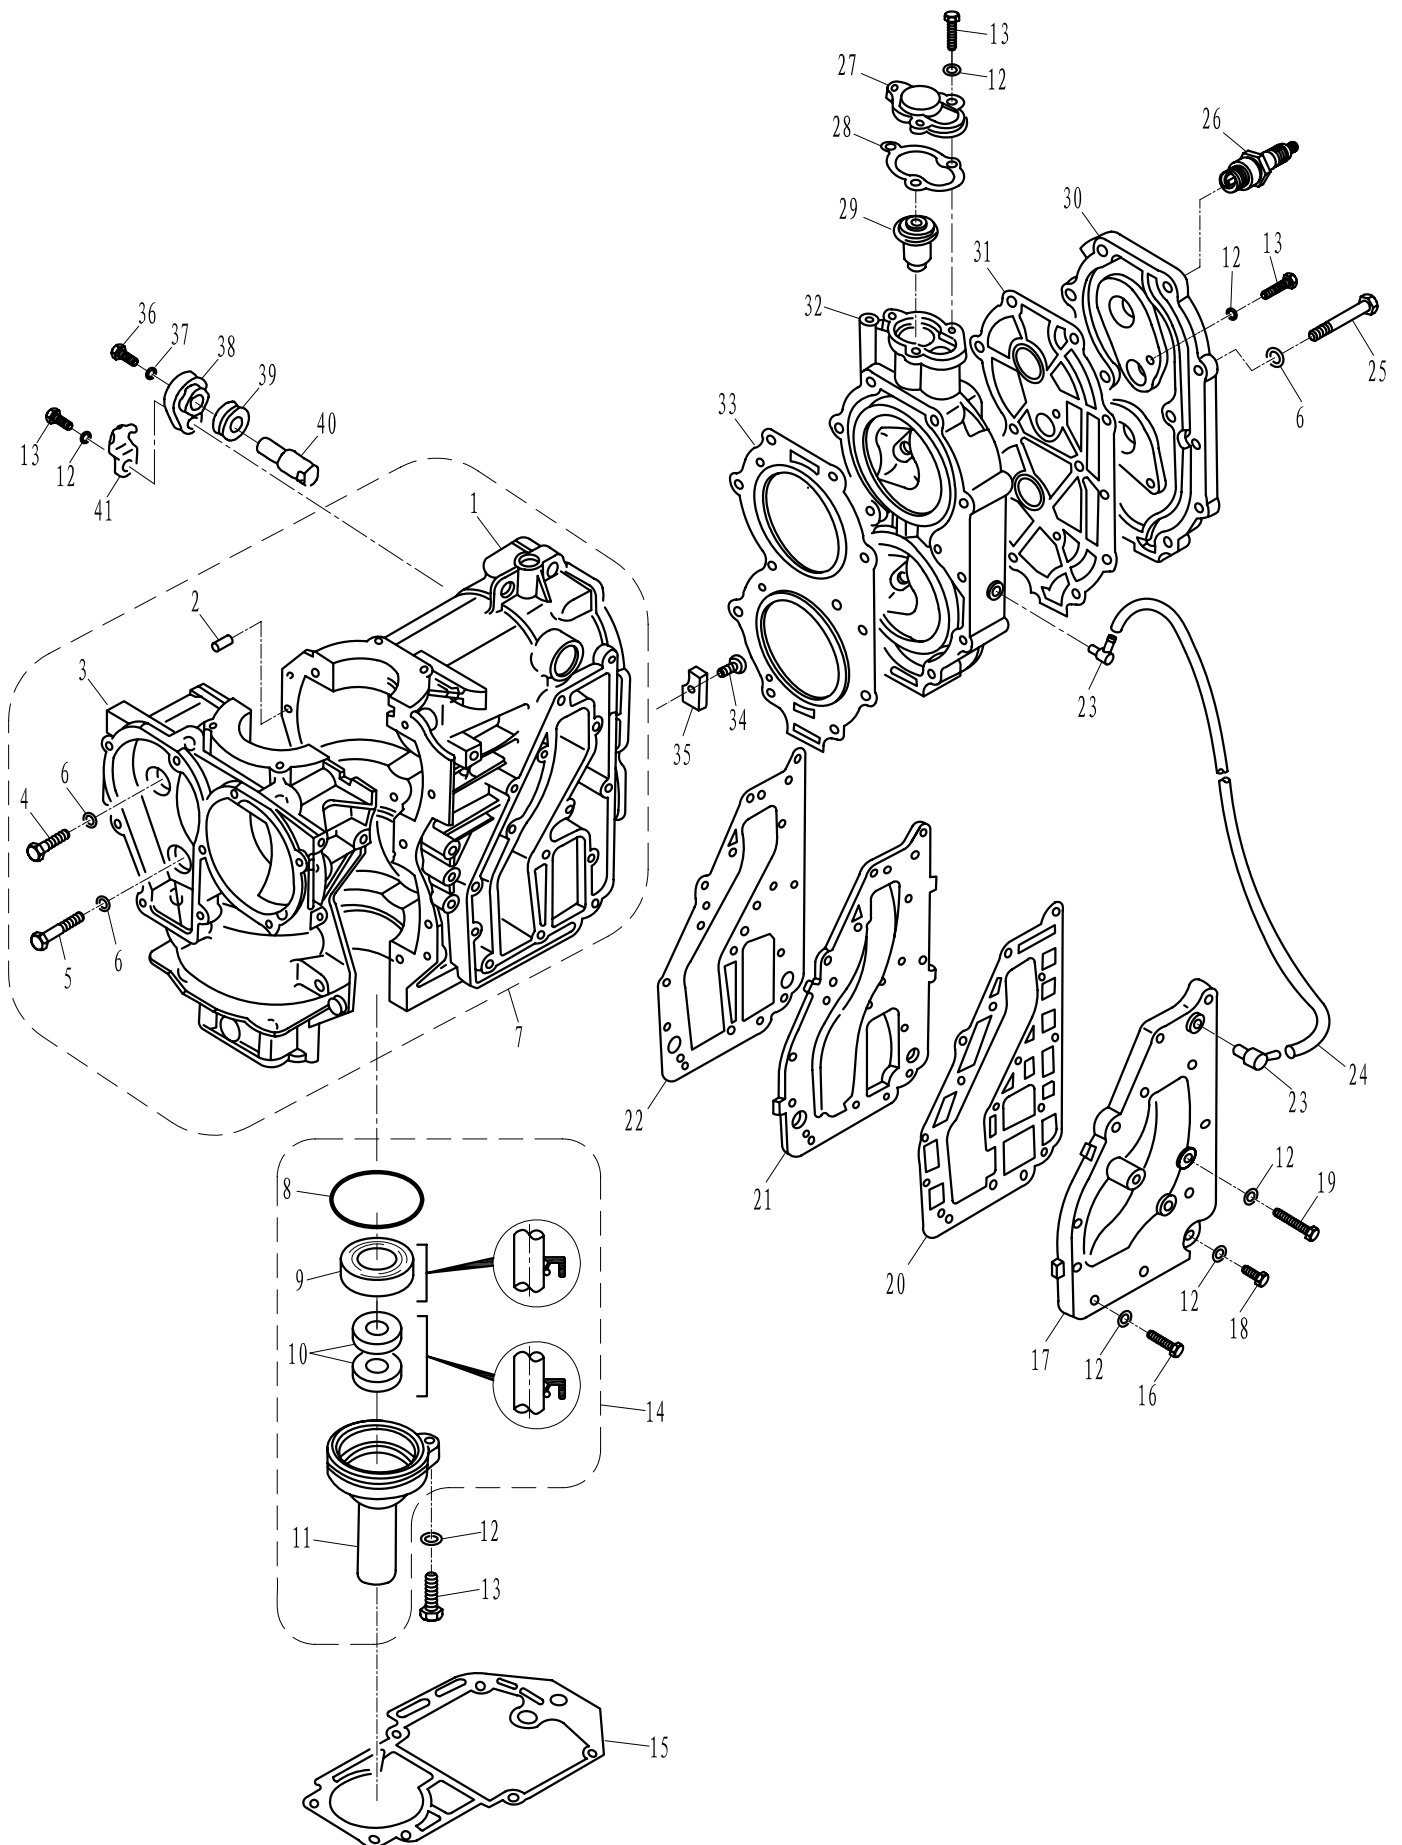

[illegible]

零部件名称:	燃油系统
--------	------


PARTS NAME:	FUEL SYSTEM
-------------	-------------

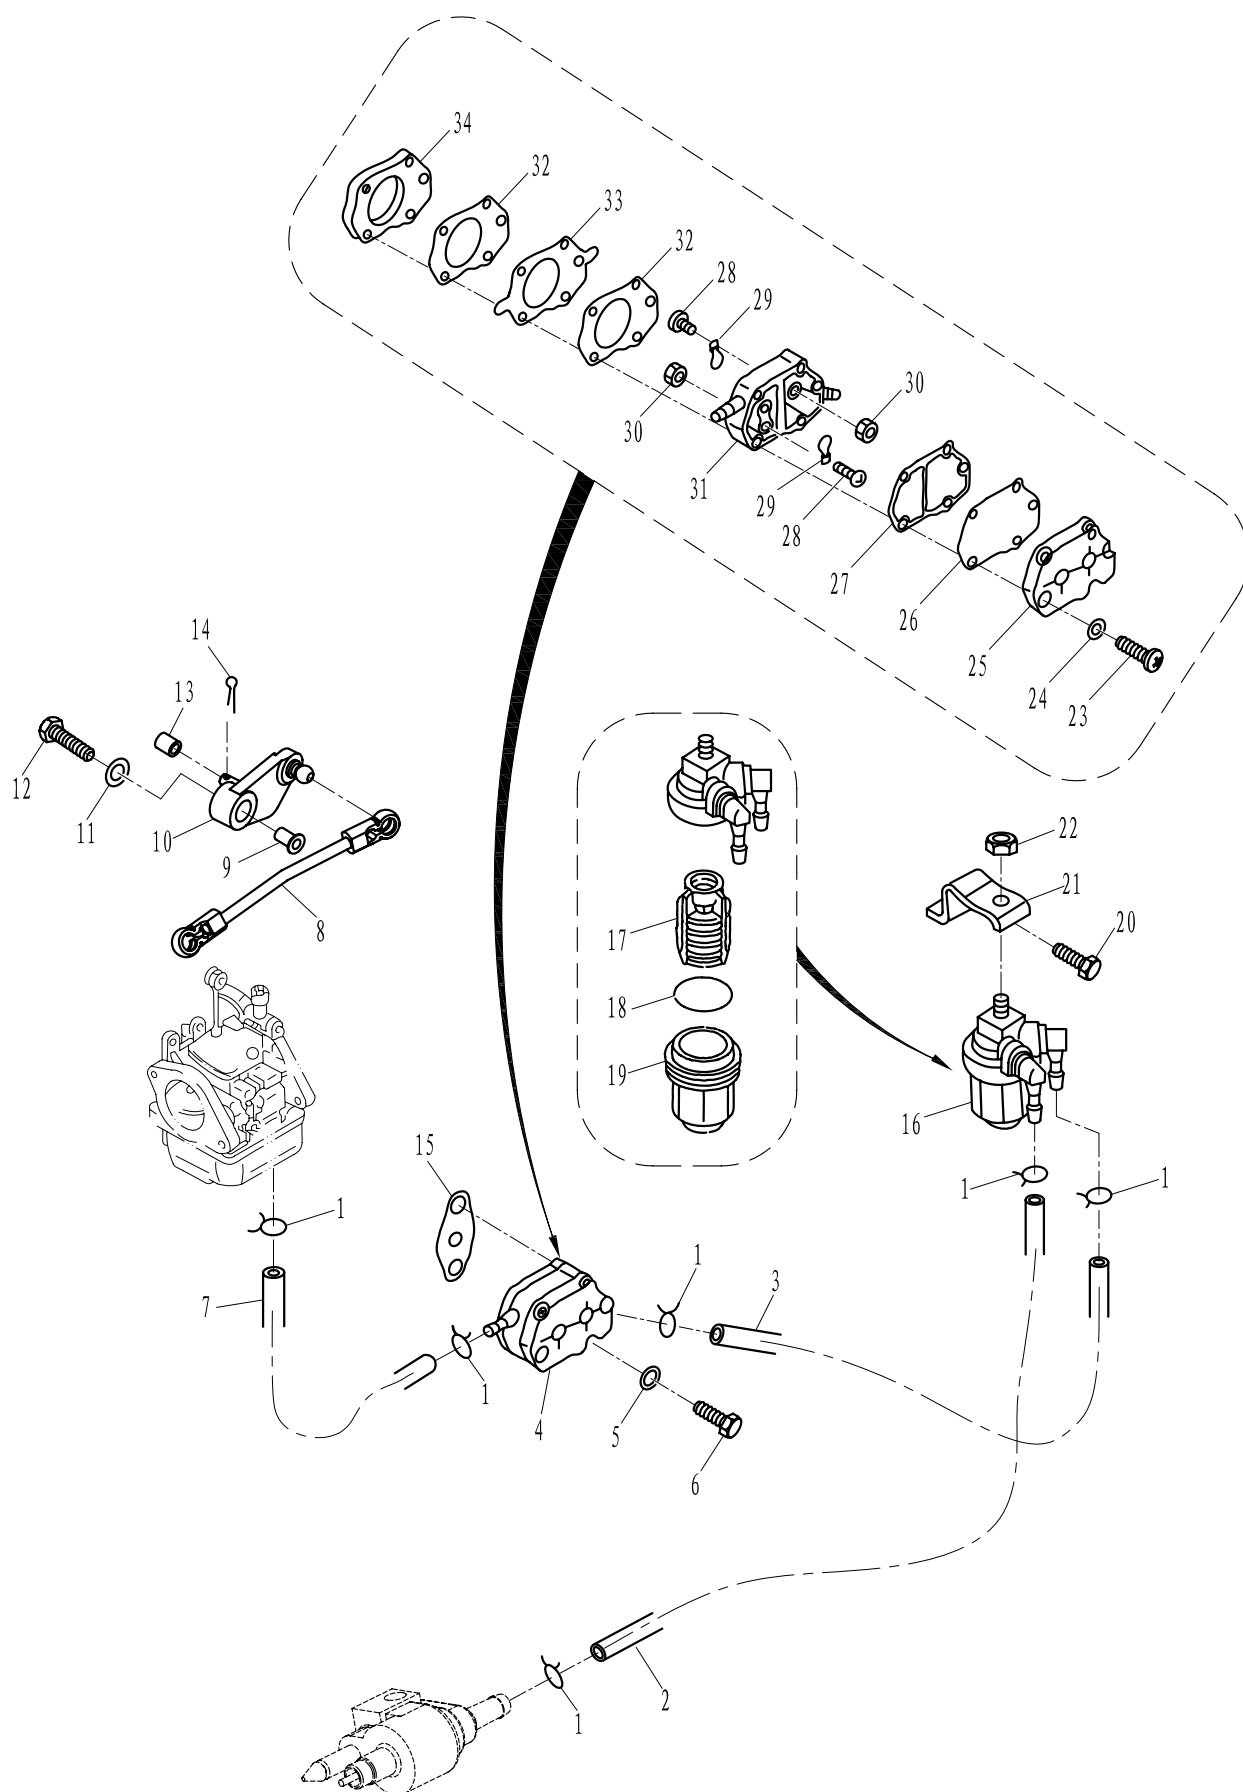

[illegible]

零部件名称: 进气系统


PARTS NAME: INTAKE SYSTEM

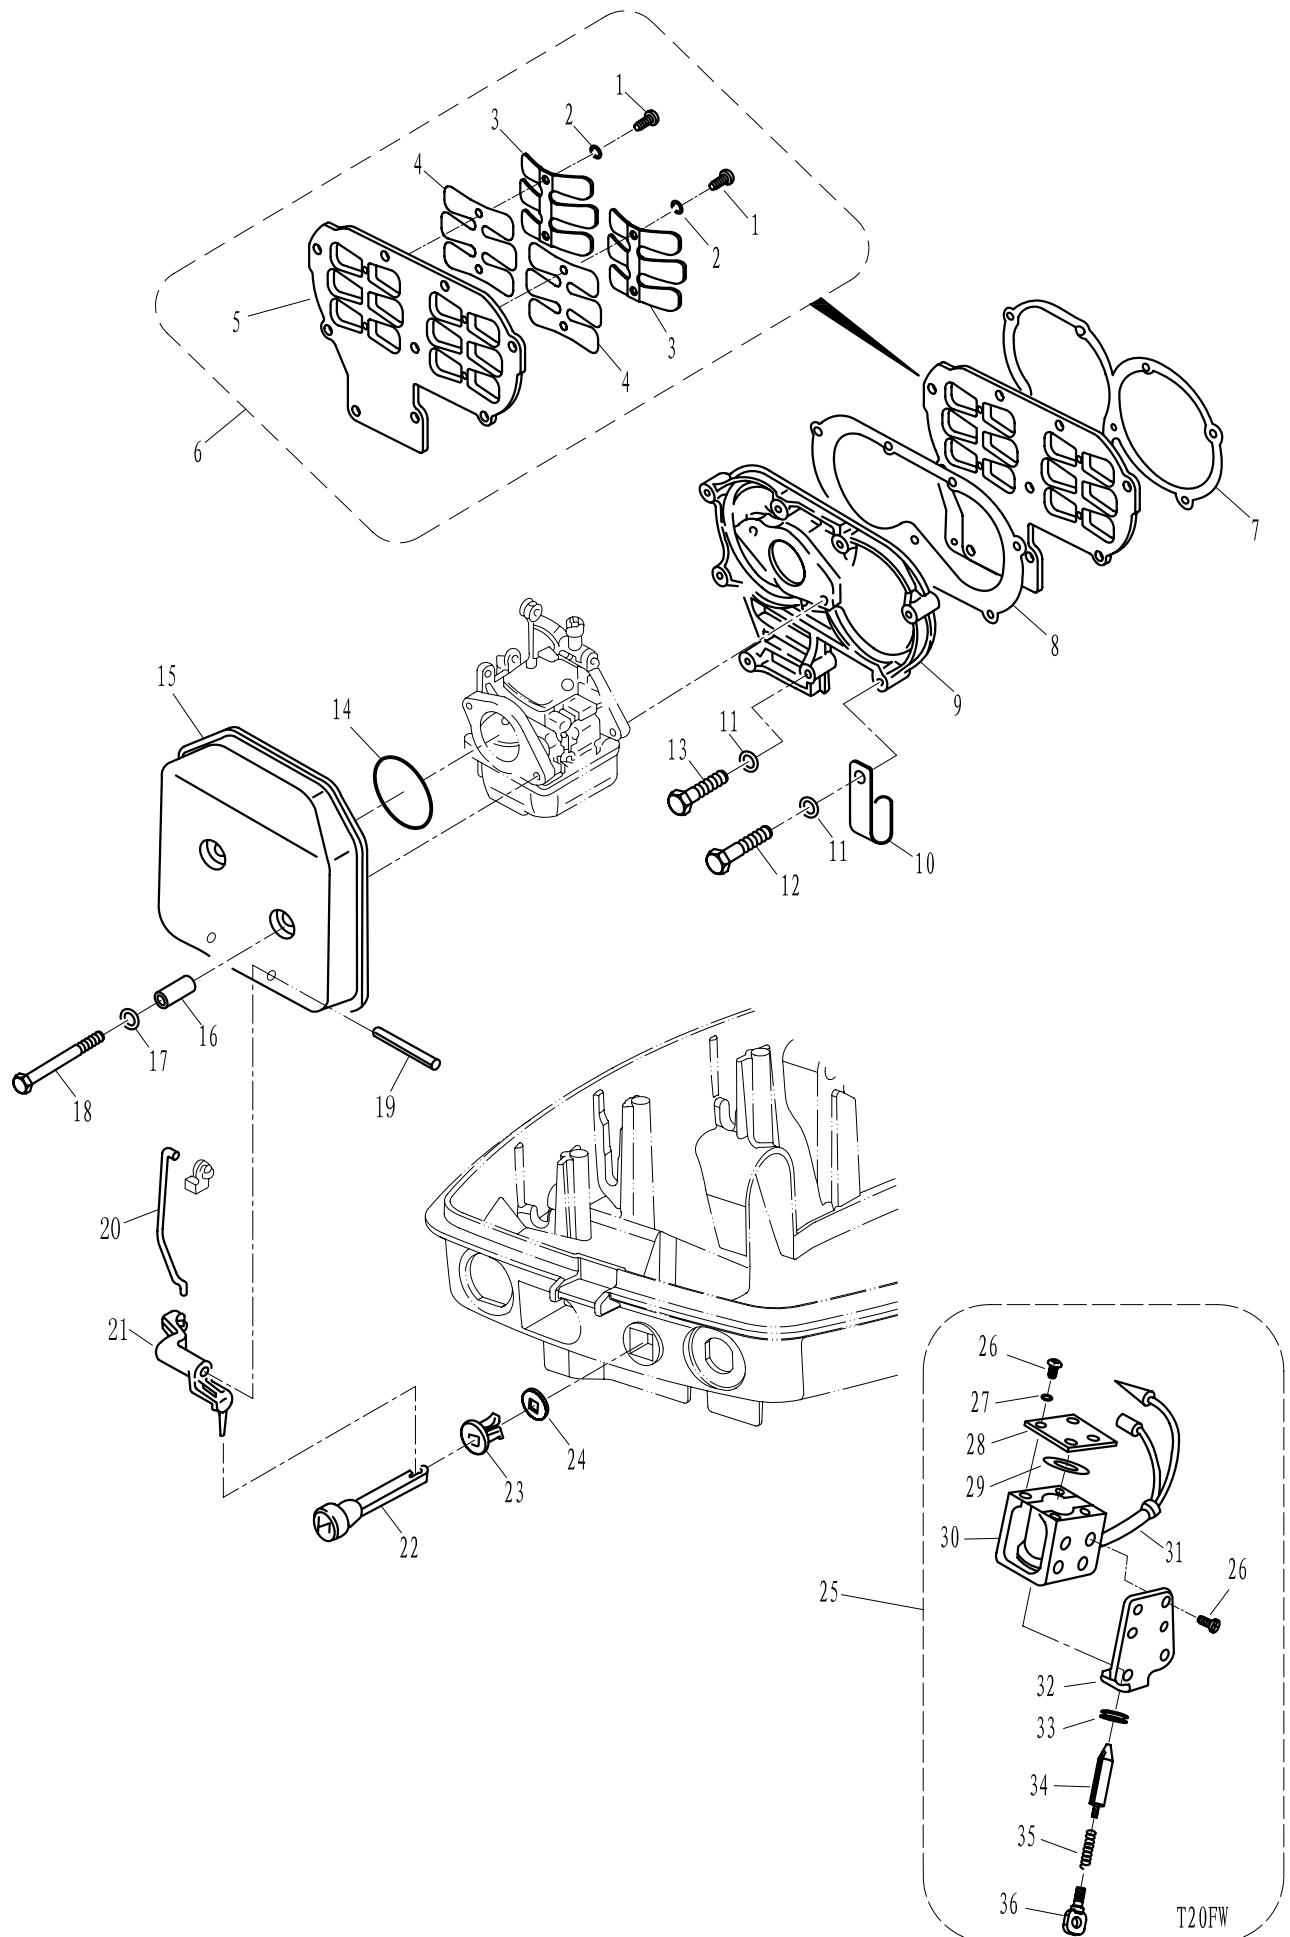

[illegible]

零部件名称:	化油器总成
--------	-------


PARTS NAME:	CARBURETOR ASSY
-------------	-----------------

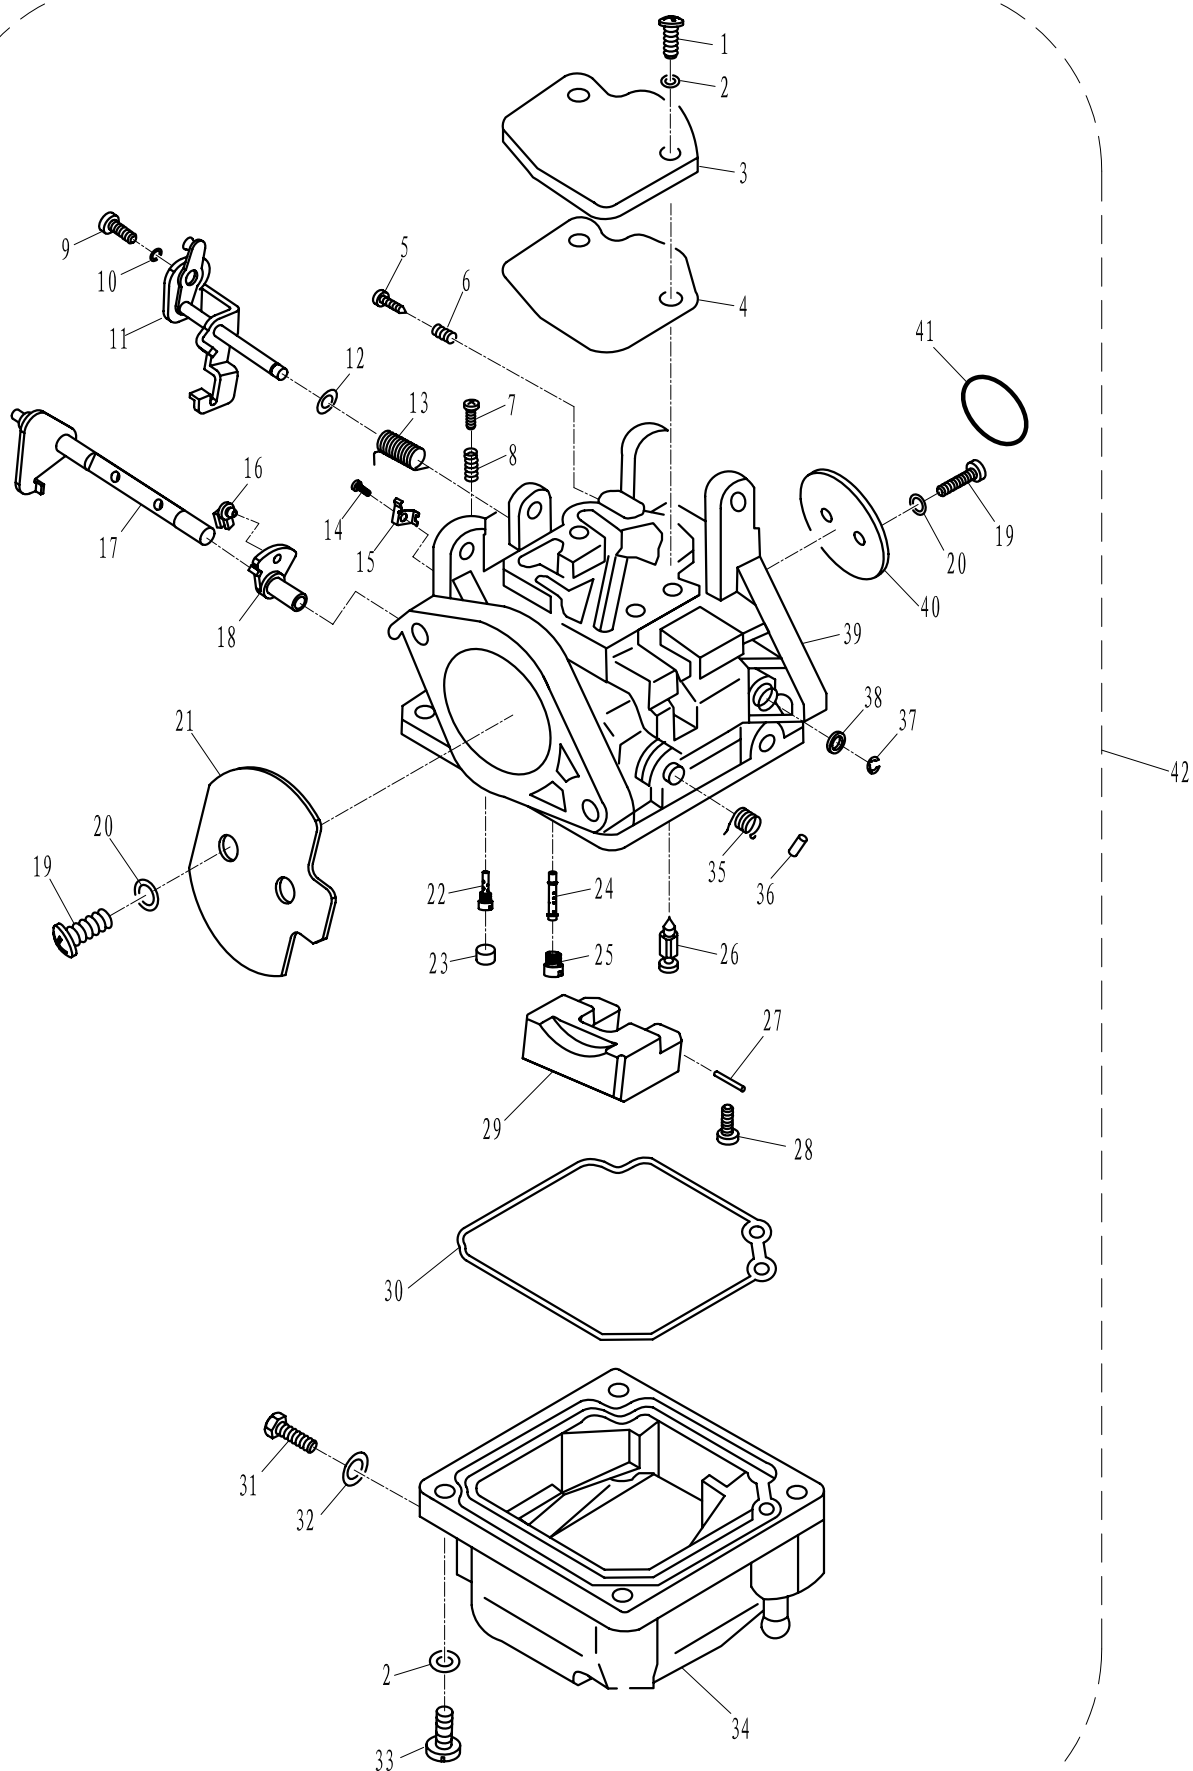

[illegible]

零部件名称: 起动器


PARTS NAME: STARTER

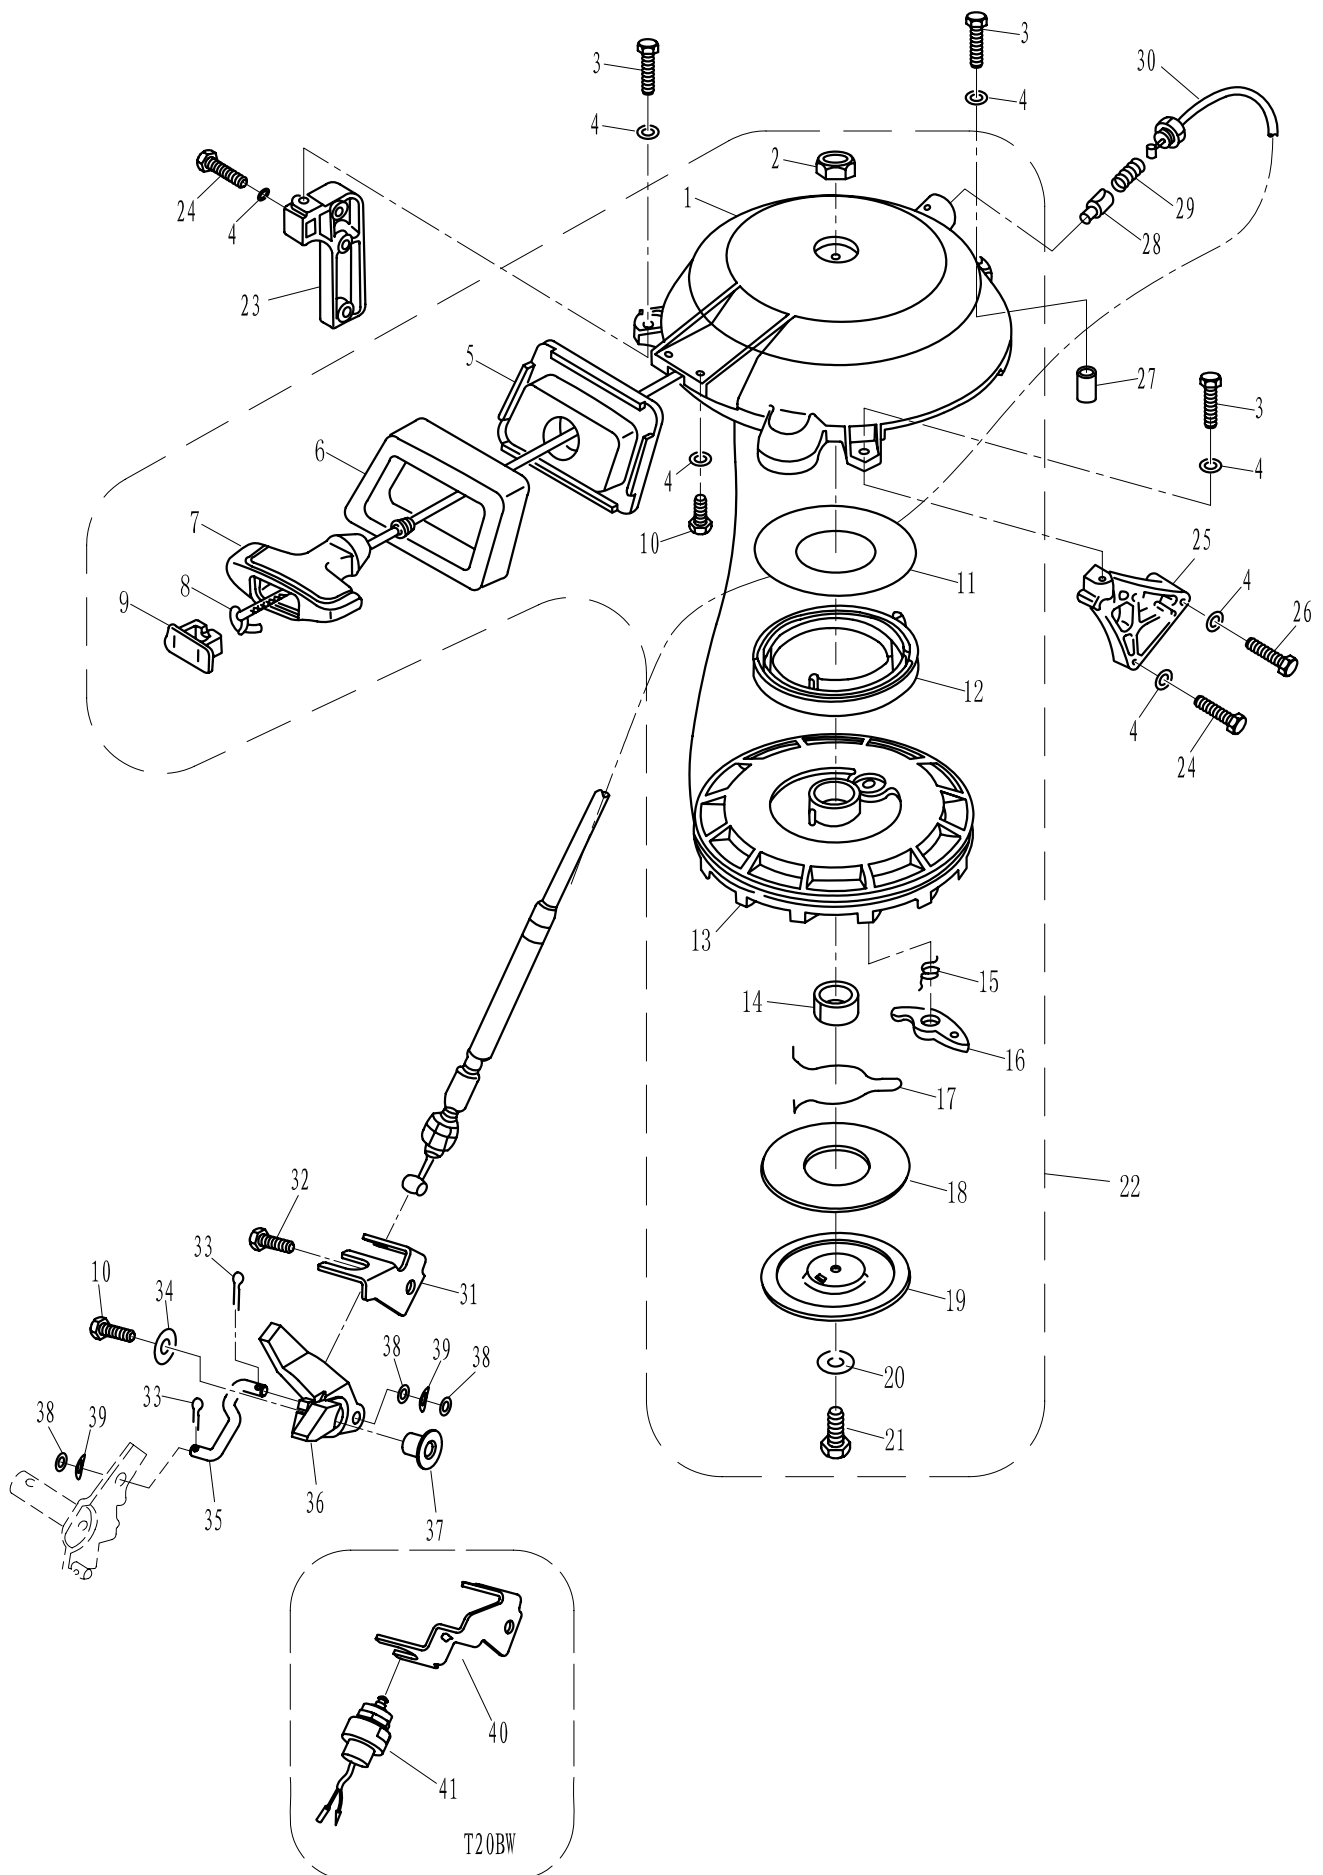

				T30A (T25, T20) 零件手册				PAGE 36 OF 49	
				零部件名称:		起 动 器			
				PARTS NAME:		STARTER			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T20-06060001	起 动 器 外 壳	STARTER	1					
2	GB/T6170-M8	六角螺母 M8	NUT M8	1					
3	GB/T5783-M6x35	六角螺栓 M6x35	BOLT M6x35	3					
4	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	10					
5	T20-06060002	起 动 导 向 器	GUIDE, STARTER	1					
6	T20-06060012	发泡密封圈	SEAL, FROTHY RUBBER	1					
7	F25-05160500	起动手柄组件	HANDLE ASSY, STARTER	1					
8	F15-07130205	起 动 绳 (Φ5. 5X1. 80米)	START LINE	1					
9	F4-04130102	起动手柄盖	COVER, HANDLE	1					
10	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	3					
11	T20-06060003	减磨片	ANTIFRICTION WASHER	1					
12	T20-06060004	涡形弹簧	VOLUTE SPRING	1					
13	T20-06060006	起 动 轮	WHEEL, START-UP	1					
14	T20-06060005	起 动 轮 衬 套	BUSH, START-UP WHEEL	1					
15	T20-06060008	卡瓣扭簧	SPRING, TENSION	1					
16	T20-06060007	起 动 卡 瓣	PAWL, DRIVE	1					
17	T20-06060011	压板弹簧	SPRING, PLATE	1					
18	T20-06060010	起 动 轮 减 磨 片	ANTIFRICTION WASHER, START WHEEL	1					
19	T20-06060009	起 动 轮 压 板	PLATE, START WHEEL	1					
20	GB/T93-8	弹性垫圈 8	SPRING-WASHER 8	1					
21	GB/T5783-M8x35	六角螺栓 M8x35	BOLT M8x35	1					
22	T20-06060000	起 动 器 组 件	STARTER ASSY	1					
23	T20-06000016	起 动 器 右 支 架	BRACKET (RIGHT), STARTER	1					
24	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	4					
25	T20-06000015	起 动 器 左 支 架	BRACKET (LEFT), STARTER	1					
26	GB/T5782-M6x45	六角螺栓 M6x45	BOLT M6x45	1					
27	T20-06000030	空心定位销 Φ10x14	HOLLOW PIN Φ10x14	1					
28	T20-06000502	制动器接头	TIE-IN, ARRESTER	1					
29	T20-06000501	制动器弹簧	SPRING, ARRESTER	1					
30	T20-06000500	制动器钢索组件	TIGHTWIRE ASSY, ARRESTER	1					
31	T20-06000024	制动器固定板	PLATE, ARRESTER	1					
32	GB/T5783-M6x10	六角螺栓 M6x10	BOLT M6x10	1					
33	GB/T91-Φ1. 2x12	开口销 Φ1. 2x12	COTTER PIN Φ1. 2x12	2					
34	GB/T96-6	大垫圈 6	BIG WASHER 6	1					
35	T20-06000027	限位板连杆	CONNECTING ROD, LIMITED PLATE	1					
36	T20-06000025	制动器限位板	LIMITED PLATE, ARRESTER	1					
37	T20-06000026	制动器限位板垫管	COLLAR, LIMITED PLATE	1					
38	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	3					
39	GB/T860-5	鞍形弹性垫圈 5	SPRING-WASHER 5	2					
40	T20-06000024W	制动器固定板 (BW)	PLATE, ARRESTER (BW)	1					BW
41	T20-06000037W	微动开关 (BW)	SWITCH (BW)	1					BW

零部件名称: 顶罩组件


PARTS NAME: TOP COWLING ASSY

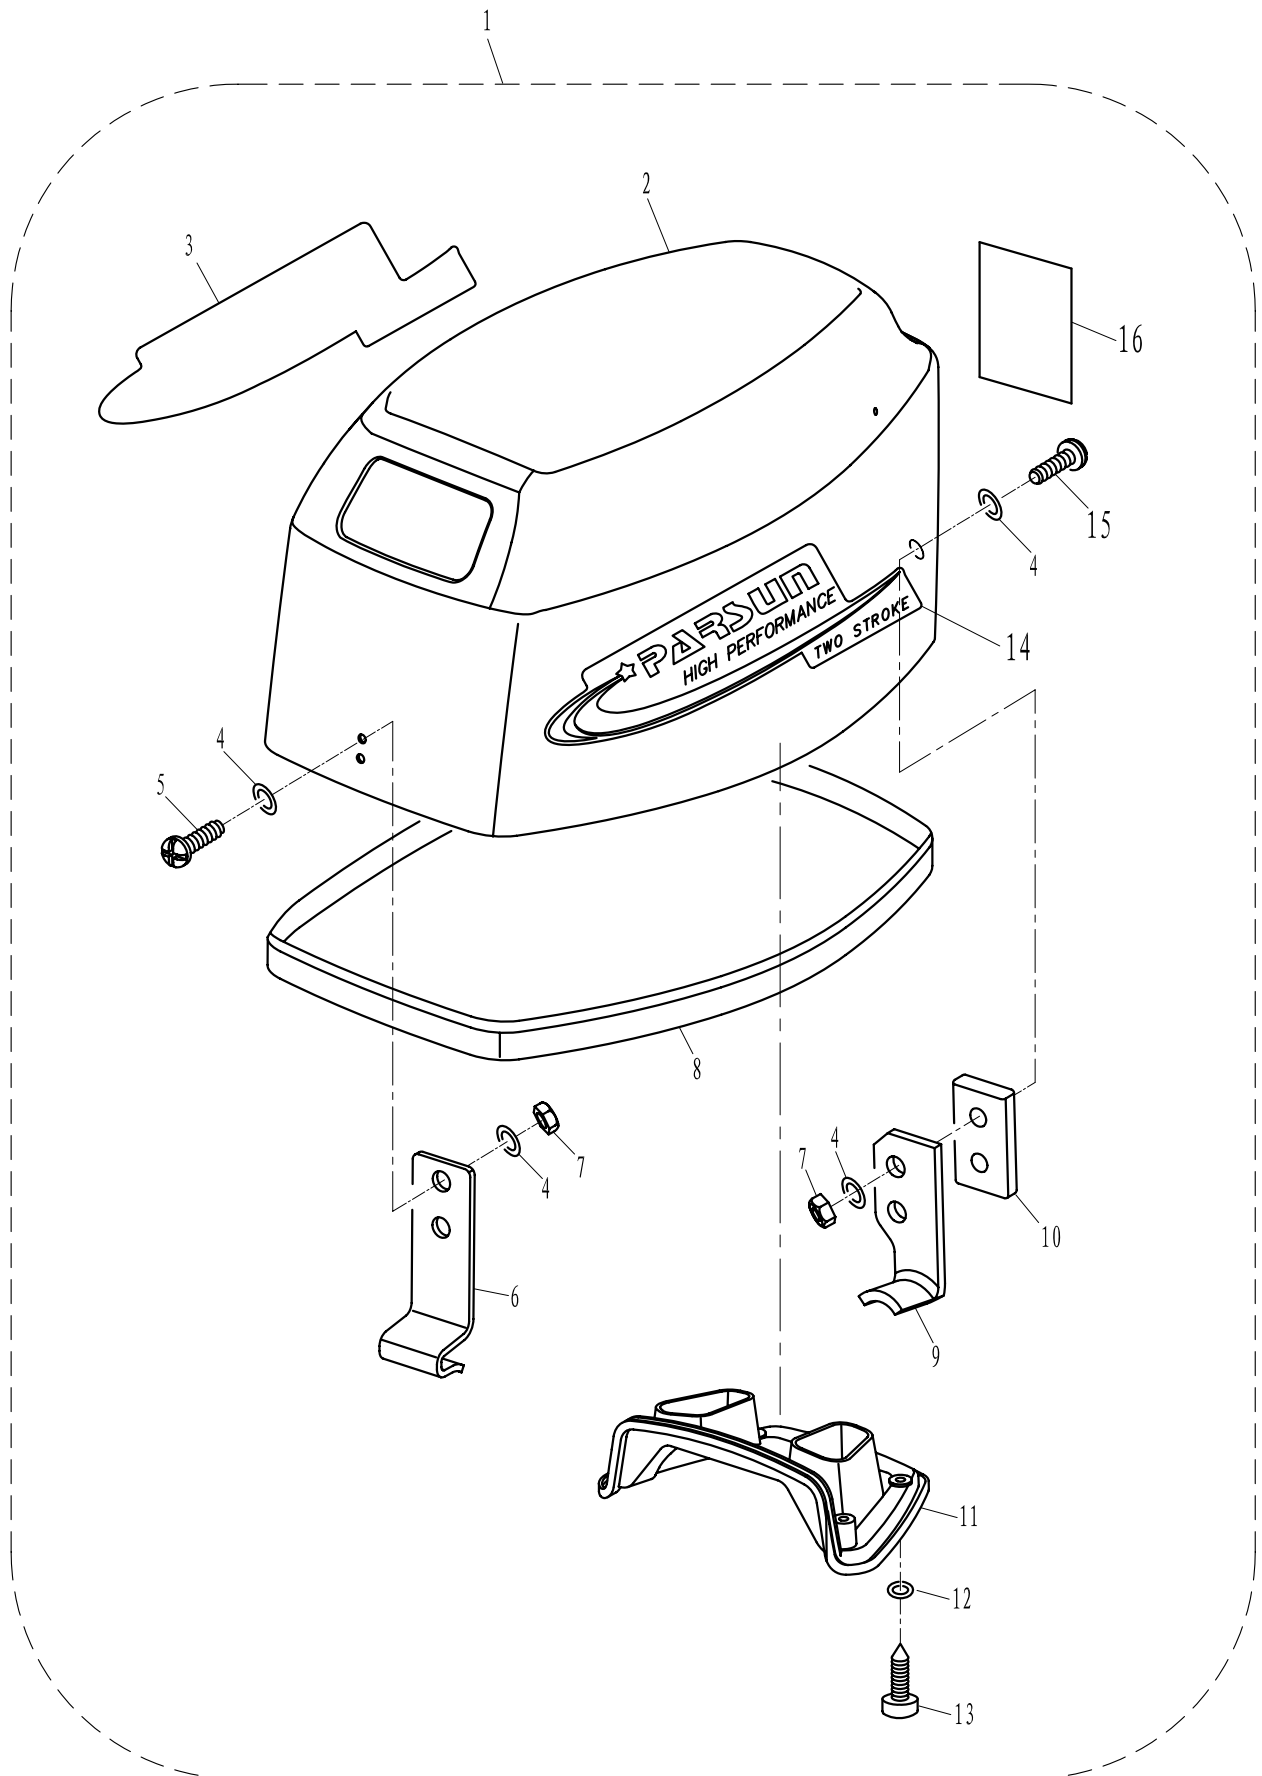

[illegible]

零部件名称:	燃油箱
--------	-----

PARTS NAME:	FUEL TANK
-------------	-----------

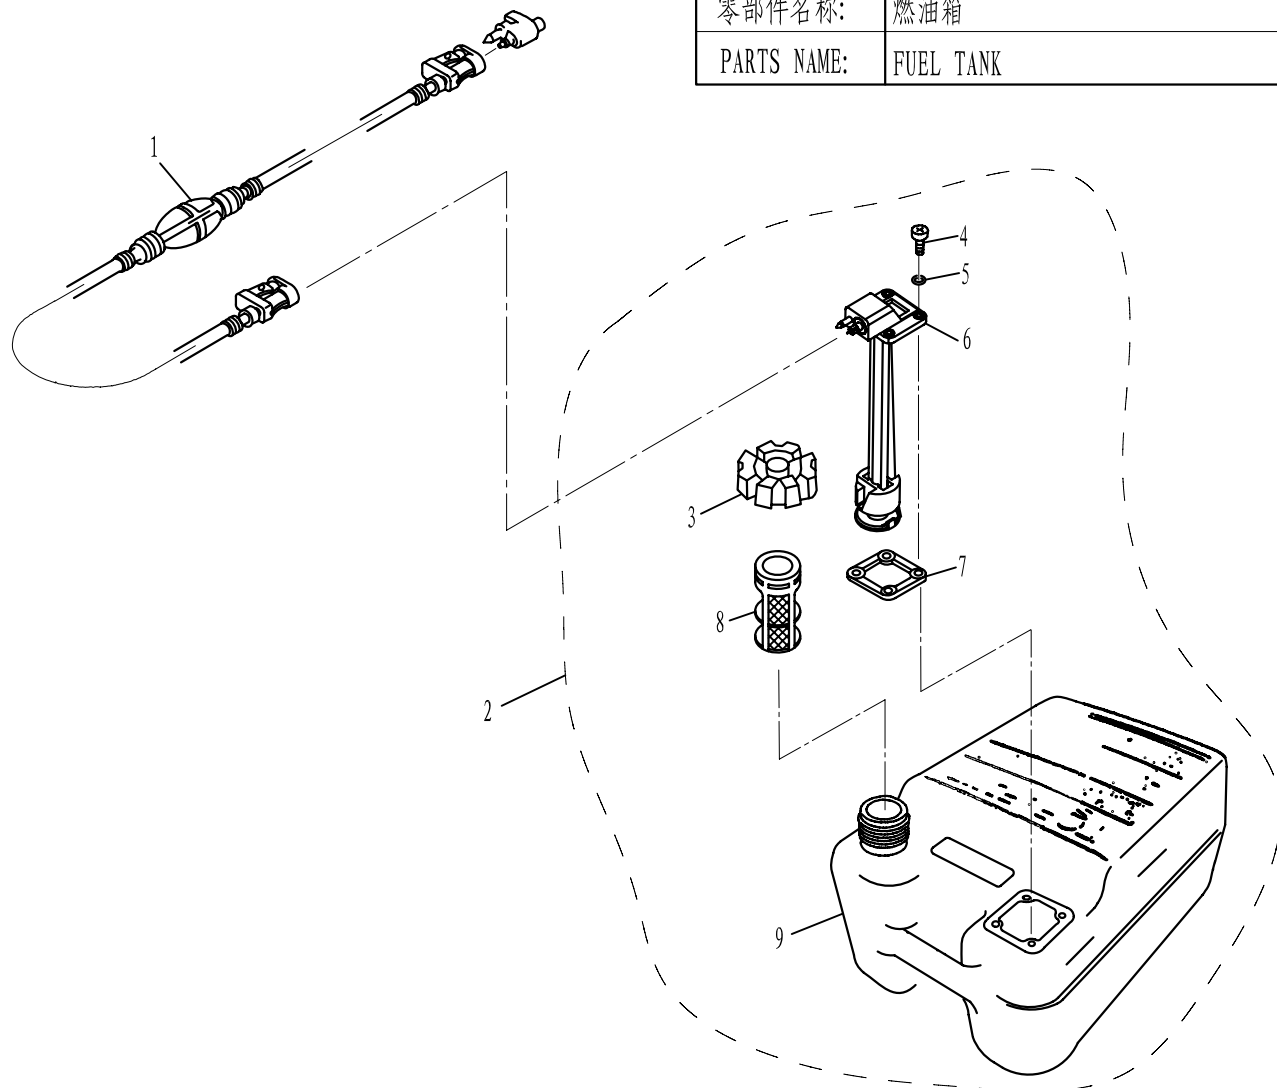
[illegible]

零部件名称:

操纵盒组件

PARTS NAME:

CONTROL BOX ASSY

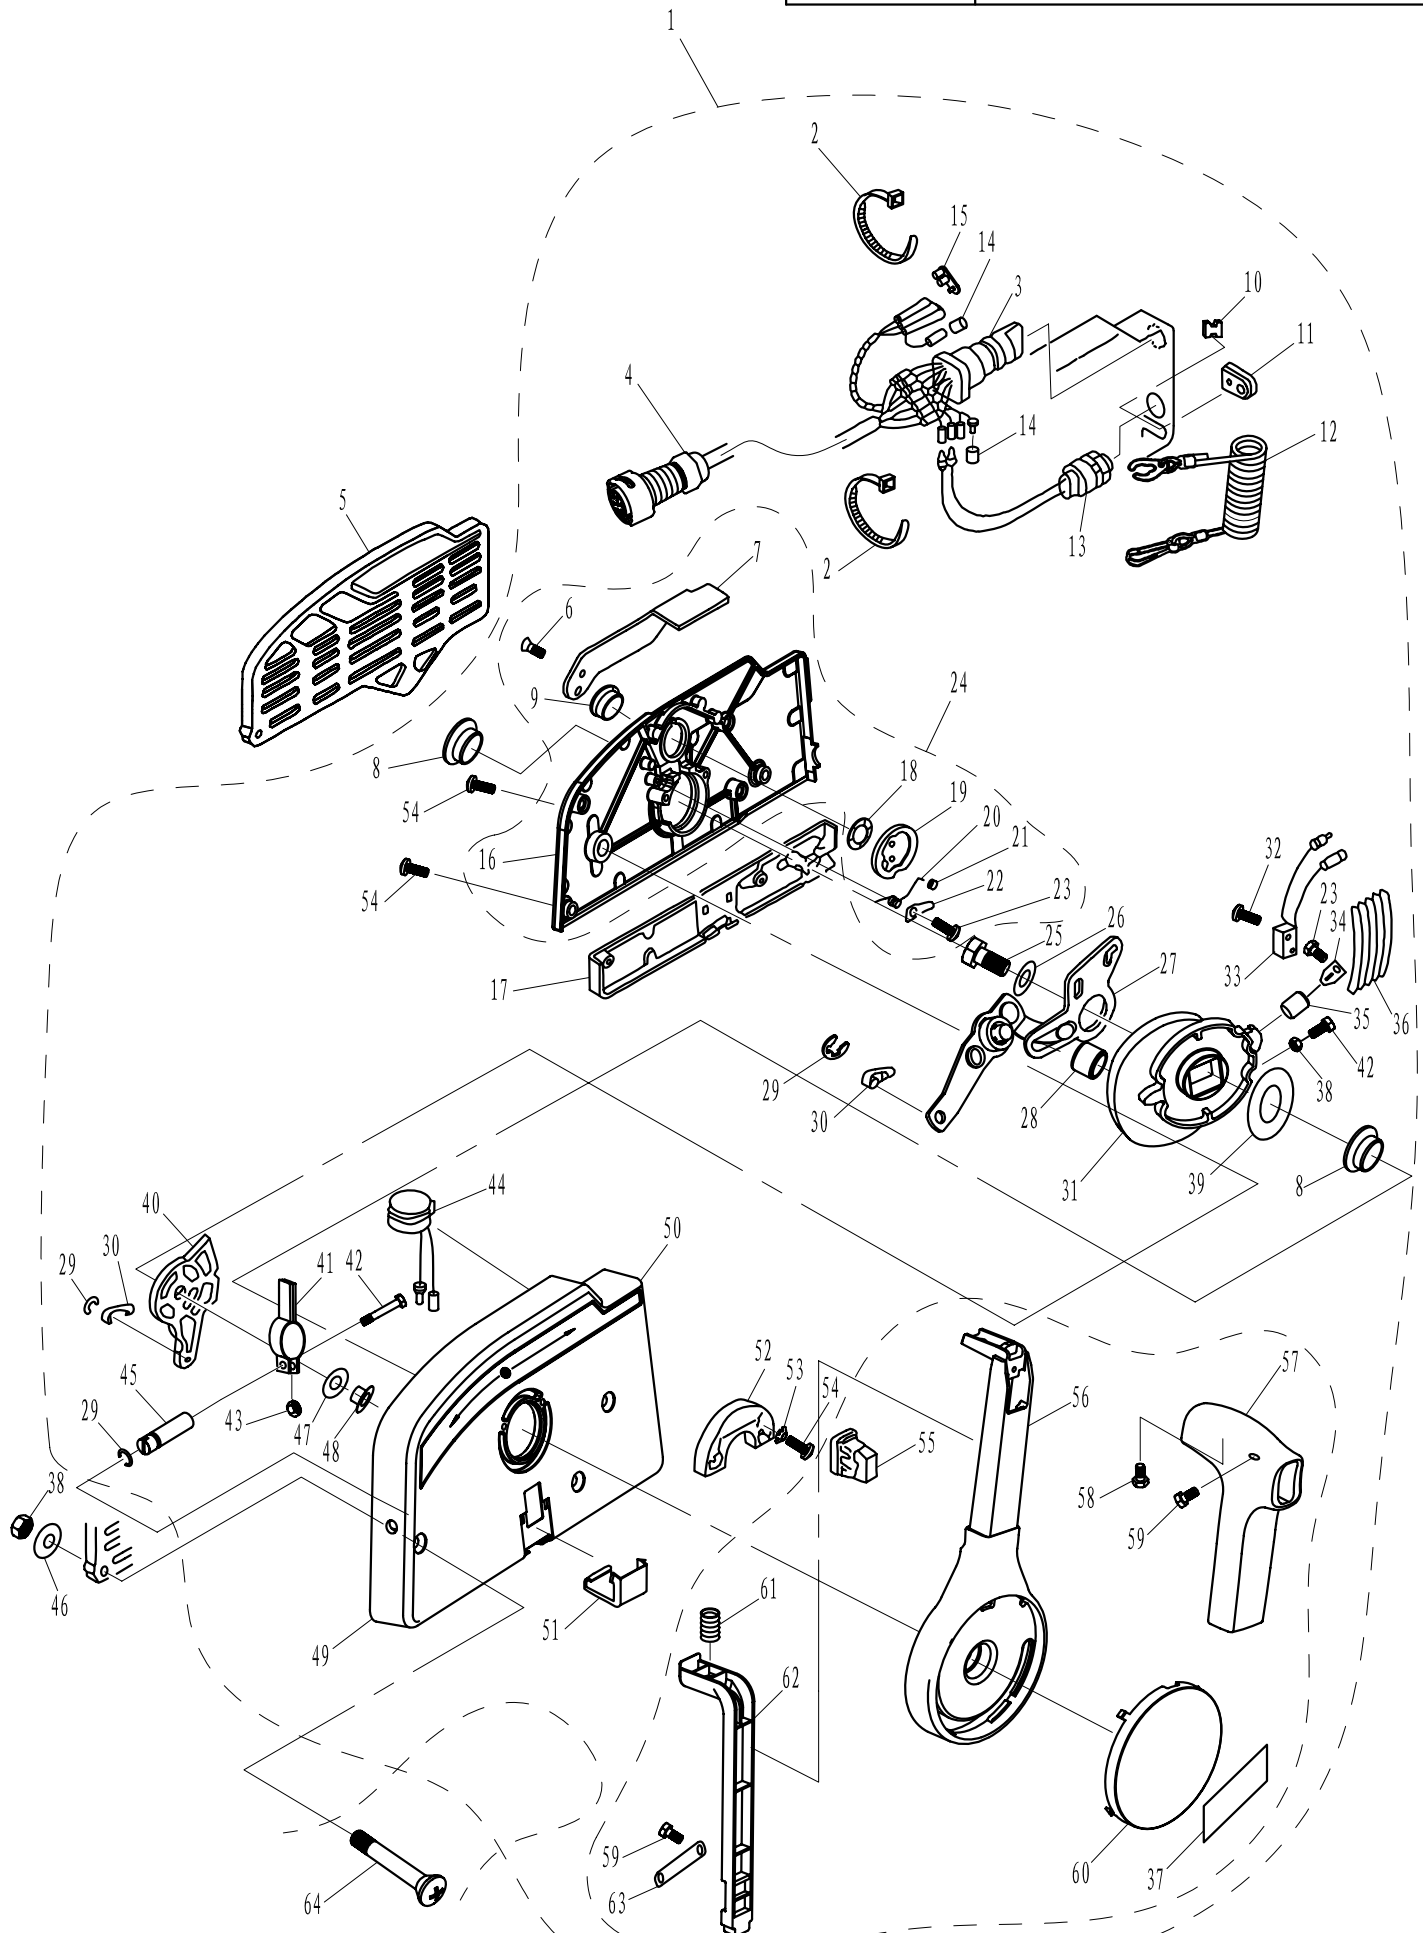


				T30A (T25, T20) 零件手册				PAGE 41 OF 49			
				零部件名称:		操纵盒组件					
				PARTS NAME:		CONTROL BOX ASSY					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量						REMARKS 备注	
1	T20-13000000W	操纵盒组件	CONTROL BOX ASSY	1							
2	HT2. 5*60	尼龙扎带	CLAMP	2							
3	F15-13000200W	启动开关组件	STARTING SWICH ASSY	1							
4	F15-13000100W	操纵线束组件	CONTROL CABLE ASSY	1							
5	F15-11000002W	操纵盒安装板	PLATE ,CONTROL BOX	1							
6	GB/T819. 2-M5X12	十字槽沉头螺钉M5 × 12	SCREW PAN HEAD M5x12	2							
7	F15-13020007W	油门微调手柄	THROTTLE HANDLE ,INCHING	1							
8	F15-13000005W	凸轮机构衬套	BUSH ,CAM	2							
9	F15-13020006W	微调手柄衬套	BUSH ,HANDLE	1							
10	F15-11000001W	钢索橡胶垫块	BLOCK ,RUBBER	1							
11	F15-13000014W	线索护套	JACKET ,CABLE	1							
12	F4-01090401	引擎停止安全索	STOPER ,HANG ROPE ASS'Y	1							
13	F15-13020400W	急停开关组件	ENGINE STOP SWICH ASS'Y	1							
14	F15-13000203W	绝缘堵头B	INSULATED PLUG "B"	2							
15	F15-13000202W	绝缘堵头A	INSULATED PLUG "A"	1							
16	F15-13020001W	操纵盒盖	COVER ,CONTROL BOX	1							
17	F15-13000013W	操纵盒小盖板	SMALL COVER ,CONTROL BOX	1							
18	F15-13020005W	波形垫圈B	WASHER "B" ,WAVE	1							
19	F15-13020100W	锁紧圆盘组件	LOCKED DISK ASS'Y	1							
20	F15-13020002W	扭簧	TORSION SPRING	1							
21	F15-13020003W	互锁滑轮	EACH LOCKED PULLEY	1							
22	F15-13020004W	滑轮弹簧压板	PLATE ,PULLEY SPRING	1							
23	GB/T818-M4X6	十字槽盘头螺钉M4 × 6	PAN HEAD SCREW M4 × 6	2							
24	F15-13020000W	操纵盒盖组件	COVER ASS'Y,CONTROL BOX	1							
25	GB/T5783-M8X30	六角螺栓M8 × 30	BOLT M8 × 30	1							
26	GB/T97. 1-8	平垫圈8	WASHER 8	1							
27	T20-13000500W	油门控制机构	MACHINE ,CONTROL ACCELEROGRAPH	1							
28	F15-13000007W	销轴垫圈	WASHER	1							
29	GB/T896-6	开口挡圈6	PIN ,COTTER 8	3							
30	F25-07000007W	操控钢索接头B	CONTROL CABLE TIE-IN "B"	2							
31	F15-13000002W	凸轮机构	CAM MECHANISM	1							
32	GB/T818-M3X14	十字槽盘头螺钉M3 × 14	PAN HEAD SCREW M3 × 14	2							
33	F15-13000800W	微动开关	INCHING SWITCH	1							
34	F15-13000003W	档位弹簧片压板	PLATE	1							
35	F15-13000004W	档位滑轮	PULLEY	1							
36	F15-13000001W	档位弹簧片B	SHIFT SPRING PLATE "B"	5							
37	F15-12000016W	标贴16	MARK 16	1							
38	GB/T6170-M6	六角螺母M6	NUT M6	4							
39	F15-13000008W	凸轮机构减磨片	WEARABLE PLATE ,CAM MACHANISM	1							
40	F15-13000700W	变档摆杆	SHIFT SWING LINK	1							
41	F15-13000601W	调节器固定板组件	ADJUSTER FASTNESS ASS'Y	1							
42	GB/T5783-M5X25	六角螺栓M5 × 25	BOLT M5 × 25	2							
43	GB/T6170-M5	六角螺母M5	NUT M5	2							

[illegible]

零部件名称: 发动机总成 (维修件)

PARTS NAME: ENGINE ASSY(REPAIR KIT)

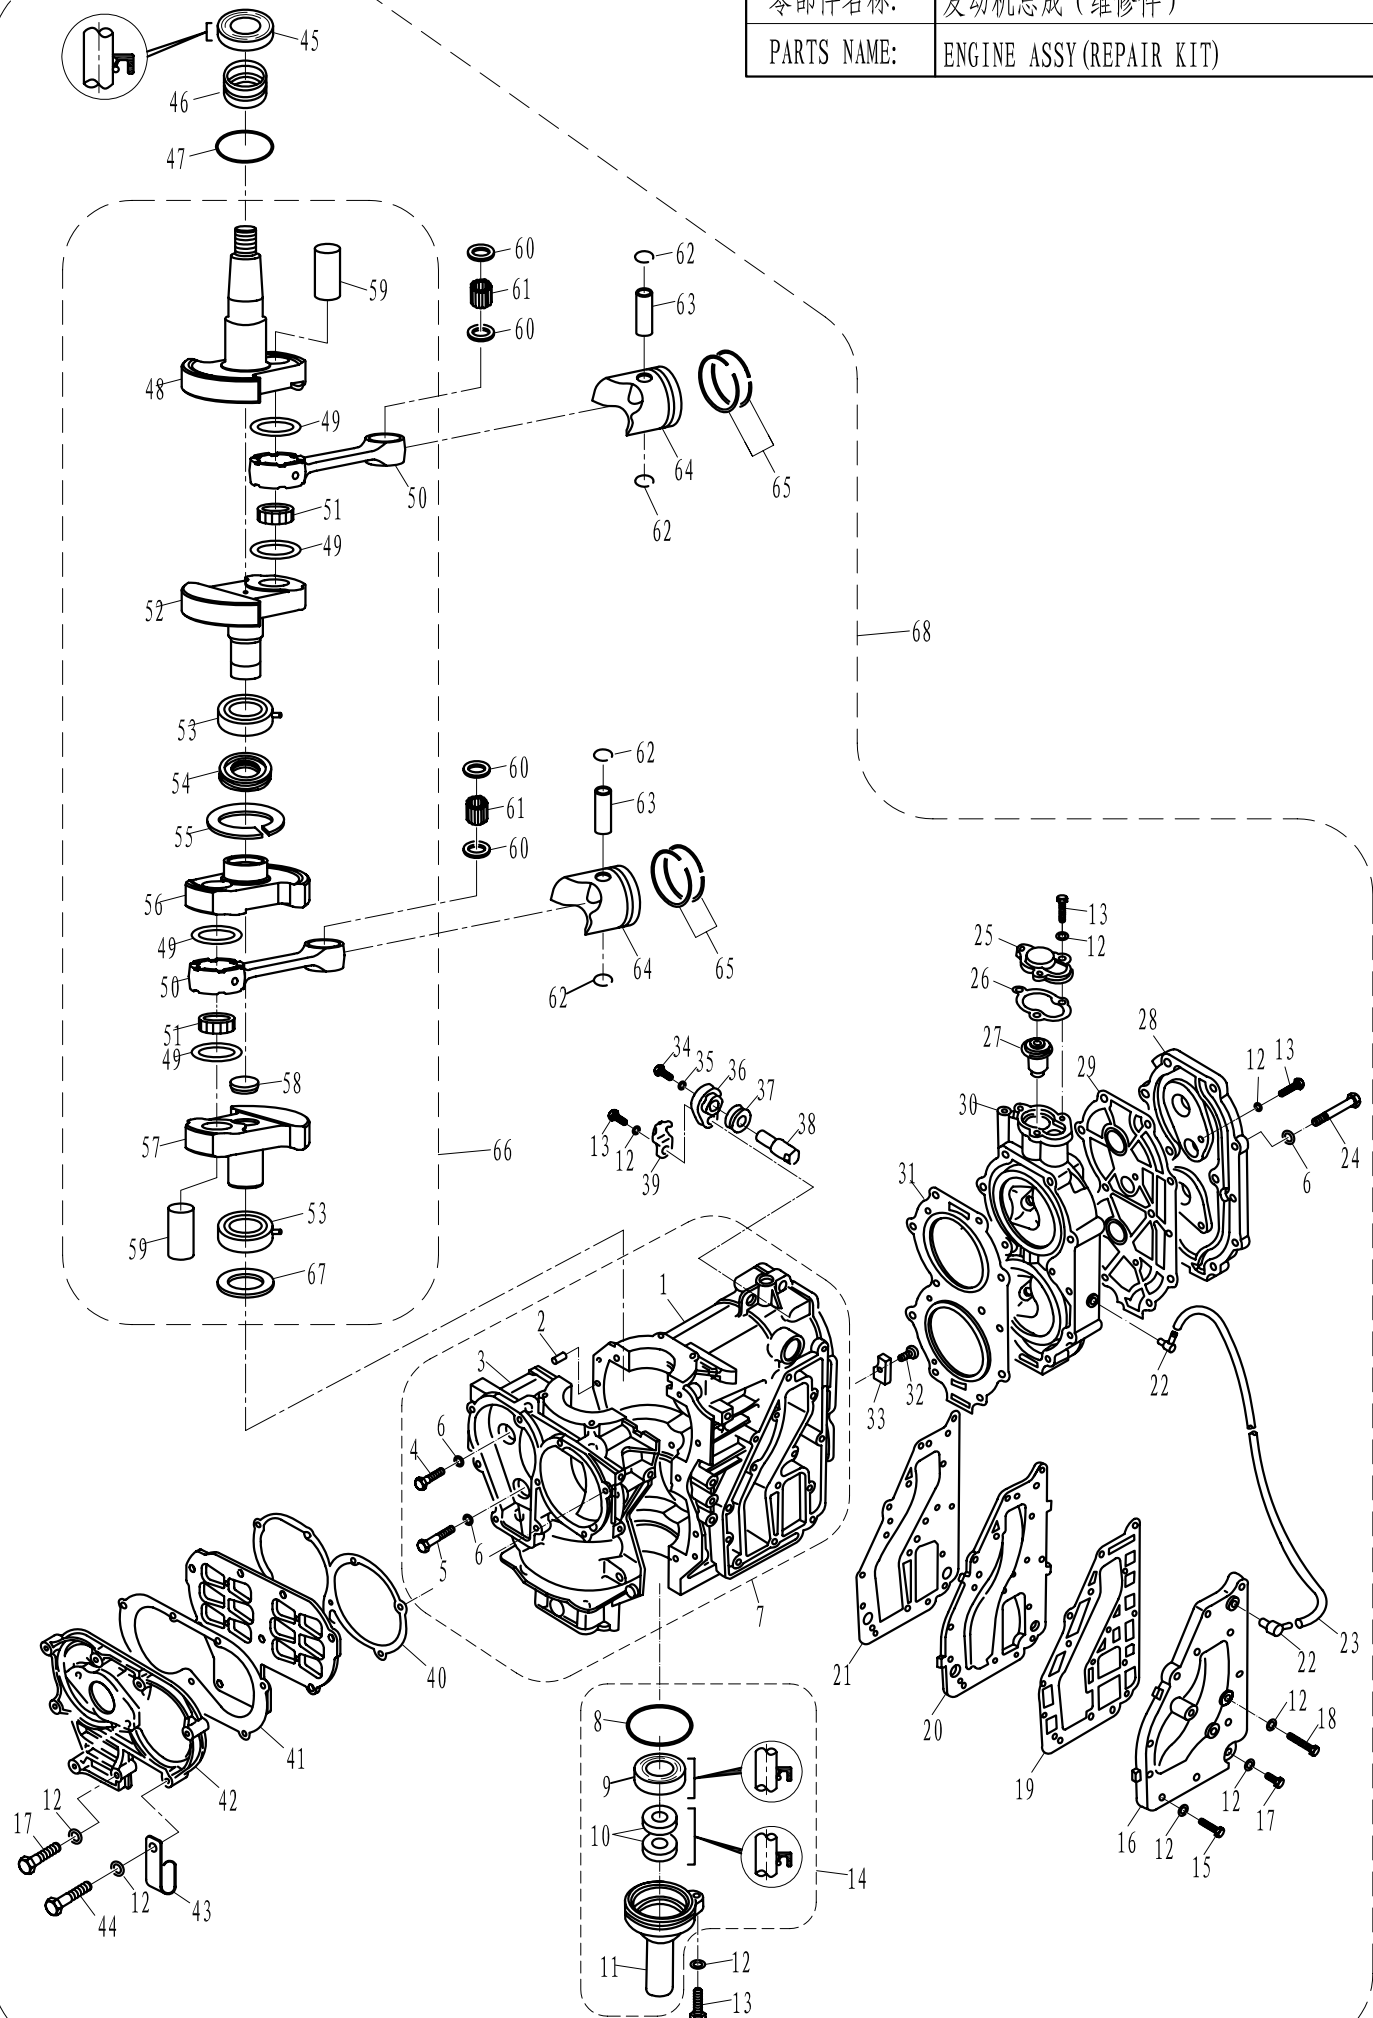


				T30A (T25, T20) 零件手册					PAGE 44 OF 49	
				零部件名称:		发动机总成 (维修件)				
				PARTS NAME:		ENGINE ASSY (REPAIR KIT)				
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注	
1	T20-06010100	机体	CYLINDER CASE	1						
2	F15-00000006	定位销Φ6x12	DOWEL PIN Φ6x12	2						
3	T20-06010001	机座	CRANKCASE	1						
4	T20-06010002	六角螺栓M8x60	BOLT M8x60	8						
5	T20-06010003	六角螺栓M8x45	BOLT M8x45	2						
6	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	21						
7	T20-06010000	机体机座组件	CRANKCASE ASSY	1						
8	F15-06080002	油封壳体O型圈Φ63x3.1	O-RING Φ63x3.1	1						
9	T20-06000803	油封壳体油封	OIL SEAL 25x48x8	1						
10	F25-02010002	排气歧管座油封	OIL SEAL	2						
11	T20-06000801	油封壳体	CASING, OIL SEAL	1						
12	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	21						
13	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	6						
14	T20-06000800	油封壳体组件	CASING ASSY, OIL SEAL	1						
15	GB/T5783-M6x30	六角螺栓 M6x30	BOLT M6x30	11						
16	T20-06000009	排气外盖	OUTER COVER, EXHAUST	1						
17	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	3						
18	GB/T5782-M6x50	六角螺栓 M6x50	BOLT M6x50	3						
19	T20-06000010	排气外盖密封垫	GASKET, OUTER COVER	1						
20	T20-06000008	排气内盖	INNER COVER, EXHAUST	1						
21	T20-06000007	排气内盖密封垫	GASKET, INNER COVER	1						
22	F15-04000005	水嘴组件	WATER NIPPLE ASSY	2						
23	T20-06000011	水管Φ10xΦ5x106	WATER PIPE	1						
24	GB/T5782-M8x65	六角螺栓 M8x65	BOLT M8x65	11						
25	T20-06000006	节温器盖	COVER, THERMOSTAT	1						
26	T20-06000005	节温器盖垫	GASKET, THERMOSTAT COVER	1						
27	T15-04000010	节温器	THERMOSTAT	1						
28	T20-06000004	气缸外盖	OUTER COVER, CYLINDER	1						
29	T20-06000003	气缸盖垫	GASKET, CYLINDER COVER	1						
30	T20-06000002	气缸盖	CYLINDER COVER	1						
31	T20-06000001	缸头复合垫	GASKET, CYLINDER HEAD	1						
32	GB/T819.1-M6x20	沉头螺钉 M6x20	BOLT M6x20	1						
33	T20-06000032	机体阳极	ANODE, CYLINDER CASE	1						
34	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW, PAN HEAD M5x12	1						
35	GB/T97.1-5	平垫圈5	WASHER 5	1						
36	F15-07010011	阳极盖板	COVER, ANODE	1						
37	F15-07010009	阳极密封圈	SEAL, ANODE	1						
38	F15-07010008	机体阳极	ANODE	1						
39	F15-07010012	阳极锁止片	PLATE, ANODE	1						
40	T20-06000012	进气阀座密封垫A	GASKET A, INTAKE VALVE SEAT	1						
41	T20-06000036	进气阀座密封垫C	GASKET C, INTAKE VALVE SEAT	1						
42	T20-06000014	进气歧管	MANIFOLD, INTAKE	1						
43	T20-06000033	卡箍	CLIP	1						

[illegible]

零部件名称: 附件 I (修理件)


PARTS NAME: APPENDIX I (REPAIR KIT)

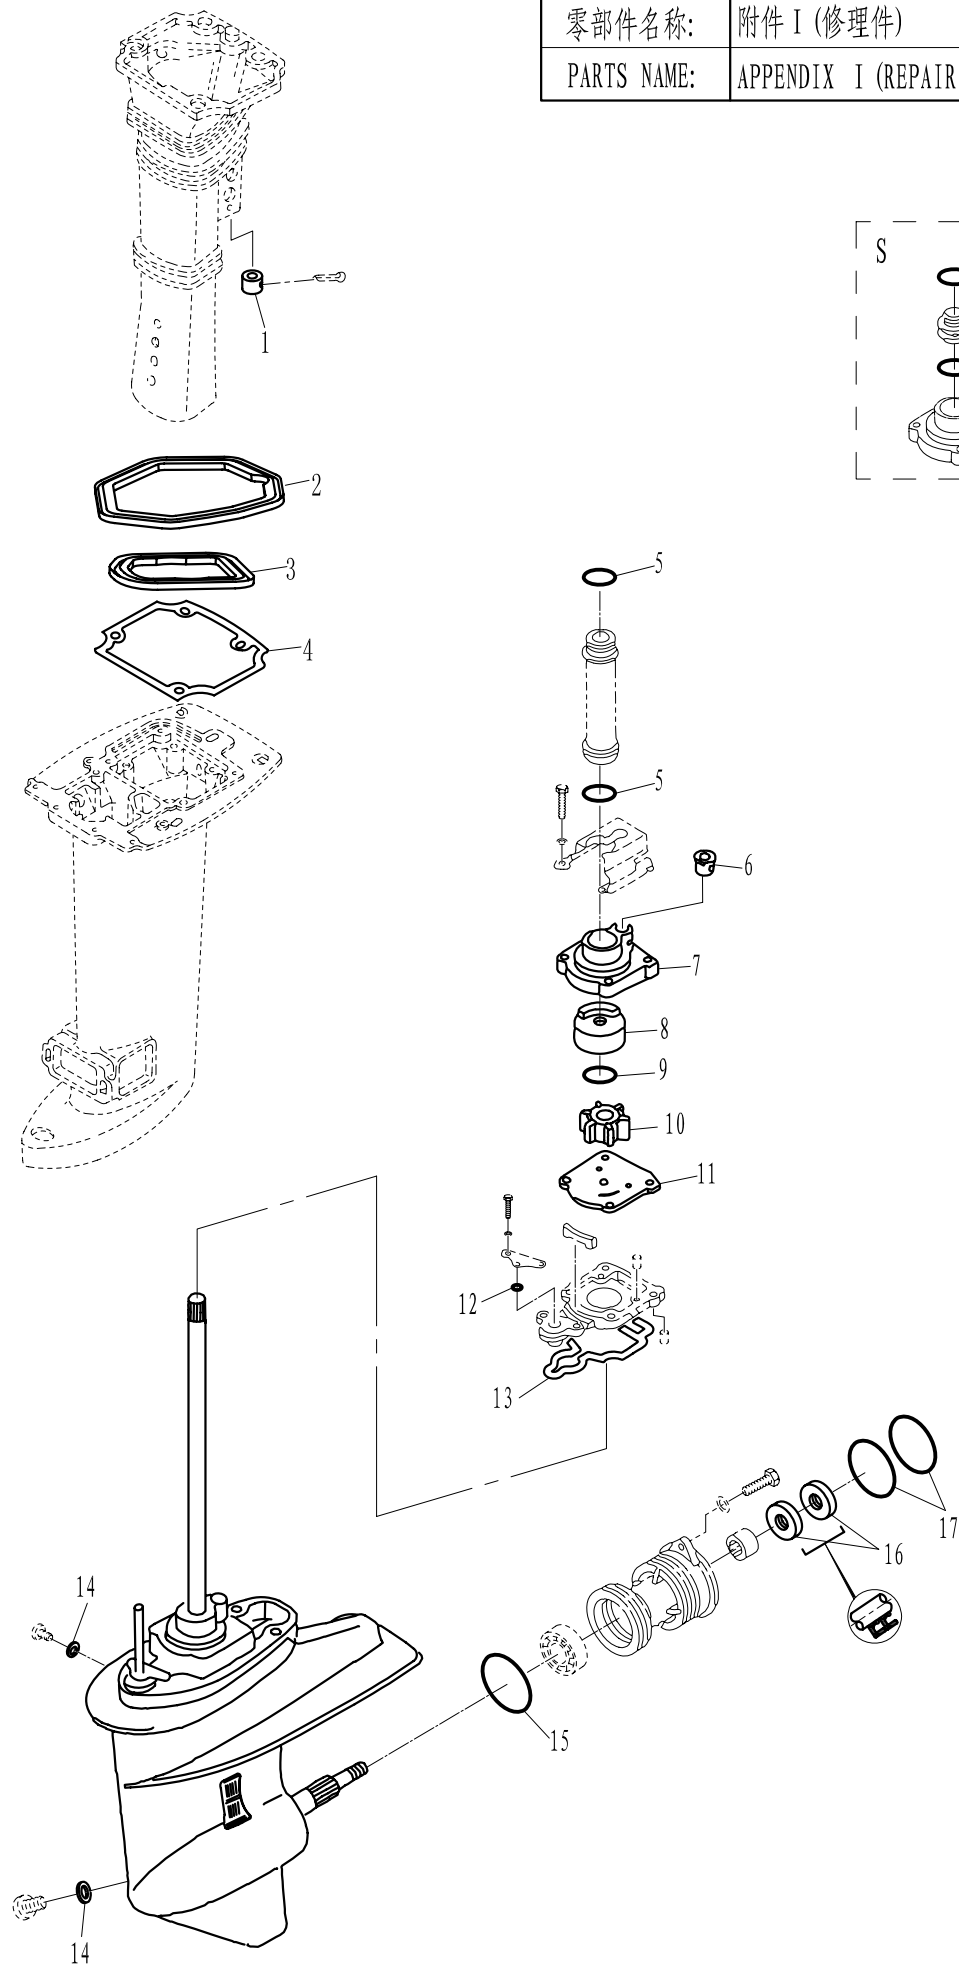

[illegible]

零部件名称: 附件 II (修理件)

PARTS NAME: APPENDIX II (REPAIR KIT)

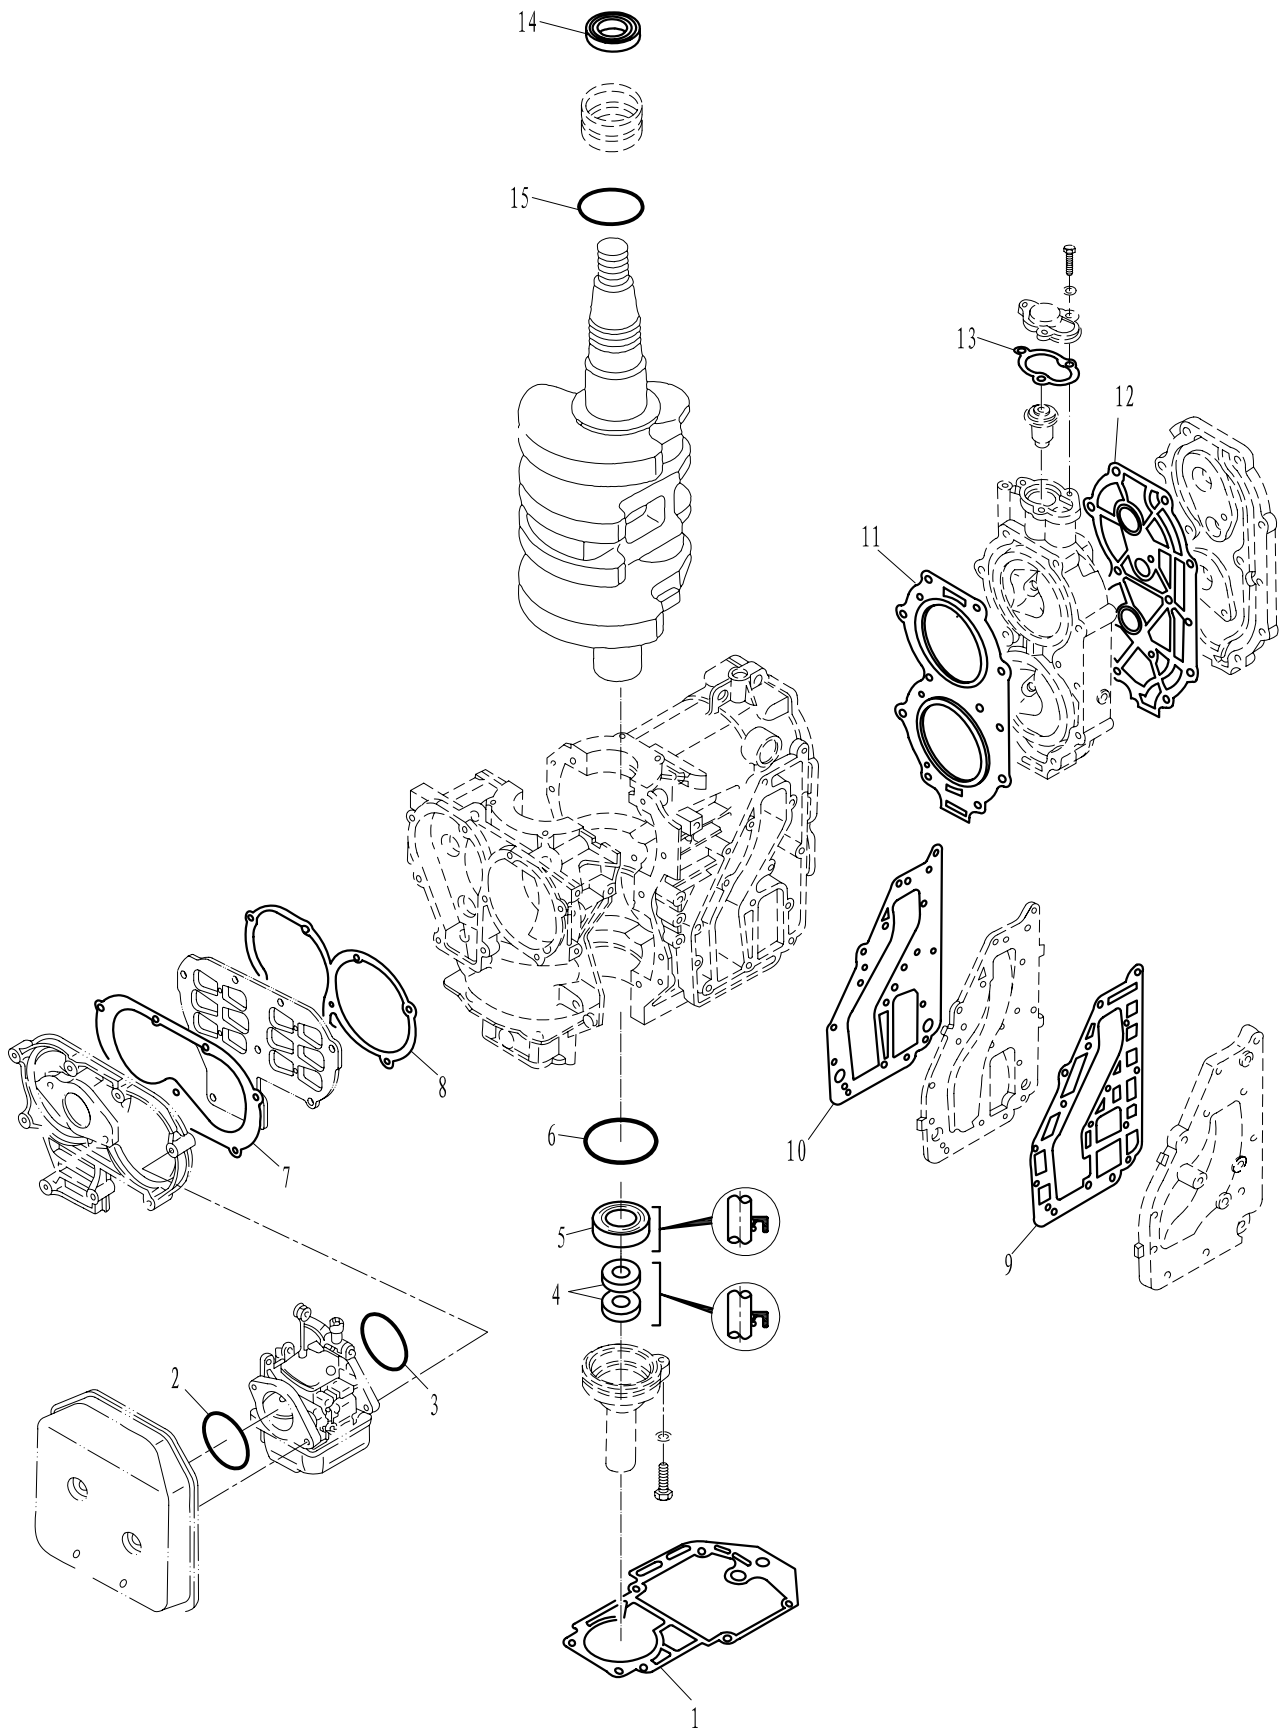

[illegible]

				T30A (T25, T20) 零件手册		PAGE I OF IV
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
BPR7HS	28-26	F15-11000001W	41-10	F15-13020400W	41-13	
HR 30205 J	16-44	F15-11000002W	41-5	F25-00000011	17-5	
HR32004XJ	15-24	F15-11020002W	13-25	F25-00000014	2-5	
HT2.5*60	41-2	F15-11030002W	32-30	F25-01010003	2-12	
PS365232	26-2	F15-11030003W	32-29	F25-01010004	2-17	
F15-00000006	3-75	F15-11030100W	32-31	F25-01010010	8-17	
	6-18	F15-11030200W	32-28	F25-01010011	2-19	
	16-67	F15-11030301W	32-34	F25-02010002	28-10	
	17-1	F15-12000013W	42-50	F25-03000003	24-21	
	28-2	F15-12000016W	41-37	F25-04000001	15-33	
F15-00000035	10-23	F15-13000001W	41-36	F25-040000016	15-3	
F15-01010001	3-45	F15-13000002W	41-31	F25-04000002	15-26	
F15-01010007	2-18	F15-13000003W	41-34	F25-04000003-1	15-25	
F15-01010102	2-23	F15-13000004W	41-35	F25-04000003-2		
F15-01010302	2-11	F15-13000005W	41-8	F25-04000003-3		
F15-01010303	3-58	F15-13000006W	42-47	F25-04000003-4		
F15-01010305-3	2-31	F15-13000007W	41-28	F25-04000003-5		
F15-01010400	3-46	F15-13000008W	41-39	F25-04000003-6		
F15-01010402	3-47	F15-13000011W	42-48	F25-04000003-7		
F15-04000005	28-23	F15-13000012W	42-49	F25-04000003-8		
F15-05000022	8-22	F15-13000013W	41-17	F25-04000004-1	16-43	
F15-05000023	8-20	F15-13000014W	41-11	F25-04000004-2		
F15-05000036	8-21	F15-13000015W	42-51	F25-04000004-3		
F15-05010001	32-23	F15-13000100W	41-4	F25-04000004-4		
F15-06000004	16-36	F15-13000200W	24-22	F25-04000004-5		
F15-06020004	15-16		41-3	F25-04000005	16-42	
F15-06070004	16-47	F15-13000202W	41-15	F25-04000006	16-41	
F15-06070005	16-48	F15-13000203W	41-14	F25-04000007	15-18	
F15-06080002	28-8	F15-13000300W	42-44	F25-04000008	15-19	
F15-07000005	21-2	F15-13000601W	41-41	F25-04000009	15-20	
F15-07000006	21-1	F15-13000602W	42-45	F25-04000012	15-15	
F15-07010008	28-40	F15-13000700W	41-40	F25-04000013	15-17	
F15-07010009	28-39	F15-13000800W	41-33	F25-04000014	15-12	
F15-07010011	28-38	F15-13010001W	42-56	F25-04000015	15-23	
F15-07010012	28-41	F15-13010002W	42-57	F25-04000017L	15-2	
F15-07060001	24-3	F15-13010003W	42-55	F25-04000017S		
F15-07080000	30-16	F15-13010004W	42-62	F25-04000021	16-38	
F15-07080001	30-17	F15-13010005W	42-61	F25-04000022	16-40	
F15-07080002	30-19	F15-13010008W	42-63	F25-04000023	15-31	
F15-07130205	36-8	F15-13010009W	42-60	F25-04000024	17-6	
F15-07150001W	24-4	F15-13010010W	42-52	F25-04000025	17-8	
F15-07150300W	24-9	F15-13020000W	41-24	F25-04000027	17-10	
F15-07150501W	24-8	F15-13020001W	41-16	F25-04000031	15-32	
F15-09000000	39-1	F15-13020002W	41-20	F25-04010000L	15-22	
F15-10000000	39-2	F15-13020003W	41-21	F25-04010000S		
F15-10000001	39-9	F15-13020004W	41-22	F25-04010003	15-21	
F15-10000002	39-8	F15-13020005W	41-18	F25-04020000	16-45	
F15-10000003	39-7	F15-13020006W	41-9	F25-04030001S		
F15-10010000	39-3	F15-13020007W	41-7	F25-04040000	15-11	
F15-10020000	39-6	F15-13020100W	41-19	F25-04050000	15-10	

				T30A (T25, T20) 零件手册		PAGE II OF IV
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
F25-04050001	15-7	T15-04000010	28-29	T20-01020001	2-1	
F25-04050002	15-8	T15-04040005	11-46	T20-01020002	2-6	
F25-04050003	15-9	T20-00000001	3-66	T20-01030001	4-1	
F25-04050004	15-6	T20-00000002	3-68	T20-01030100	4-8	
F25-04060000	16-53	T20-00000003	3-54	T20-01030200	4-18	
F25-04060001	16-51	T20-00000004	3-49	T20-01030300	4-9	
F25-04060002	16-50	T20-00000005	3-51	T20-02000001L	6-11	
F25-04060003	16-46	T20-00000006	3-50	T20-02000001S		
F25-04060006	16-49	T20-00000007	3-70	T20-02000002	6-5	
F25-04060007	16-52	T20-00000008	3-76	T20-02000003	6-10	
F25-04070000	16-63	T20-00000009	28-15	T20-02000004	6-8	
F25-04070001	16-58	T20-00000010	32-20	T20-02000005	6-9	
F25-04070002	16-56	T20-00000011	3-56	T20-02000006	6-7	
F25-04070003	16-61	T20-00000100	3-67	T20-02000007	6-3	
F25-04070004	16-54	T20-00000200	32-15	T20-02000008L	6-12	
F25-04070005-1	16-55	T20-00000203	32-16	T20-02000008S		
F25-04070005-2		T20-00000205	32-21	T20-02000009	6-13	
F25-04070005-3		T20-01000001	2-4	T20-02000010	6-14	
F25-04070005-4		T20-01000002	2-7	T20-02000011L	17-3	
F25-04070006	16-60	T20-01000003	2-9	T20-02000011S		
F25-05090100W	24-5	T20-01000004	2-40	T20-02000012	17-2	
F25-05160500	36-7	T20-01000005	2-41	T20-03000001	3-72	
F25-05170201W	24-15	T20-01000006	2-42	T20-03000002	10-16	
F25-07000006W	13-17	T20-01000007	4-13	T20-03000003	10-17	
F25-07000007W	41-30	T20-01000008	4-14	T20-03000004	3-73	
F25-07000303W	13-23	T20-01000009	4-15	T20-03000005	10-1	
F25-07000304W	13-22	T20-01000010	4-17	T20-03000006	10-5	
F4-01010003	2-24	T20-01000011	4-16	T20-03000007	10-8	
F4-01010004	2-21	T20-01000100	3-71	T20-03000008	10-6	
F4-01010005	2-22	T20-01000200	2-8	T20-03000009	10-7	
F4-01090003	4-7	T20-01010001	2-38	T20-03000010	10-12	
F4-01090006	4-2	T20-01010002	2-39	T20-03000011	10-11	
F4-01090007	4-3	T20-01010003	2-37	T20-03000012	10-22	
F4-01090401	8-7	T20-01010004	2-43	T20-03000013	3-74	
	41-12	T20-01010100	3-44	T20-03000015	10-4	
F4-03000023	15-28	T20-01010200	2-20	T20-03000100	10-15	
F4-03000024	15-29	T20-01010202	2-13	T20-03000200	10-19	
F4-04000030	30-1	T20-01010203	2-15	T20-03000204	10-20	
F4-04090005	30-29	T20-01010301	2-10	T20-03000300	10-9	
F4-04090011	30-28	T20-01010302	2-32	T20-04000001	8-1	
F4-04120003	19-10	T20-01010303	2-30	T20-04000001BW		
F4-04130102	36-9	T20-01010304	2-29	T20-04000002	8-3	
F4-05000200	8-9	T20-01010305	2-28	T20-04000003	8-2	
F4-06000004	38-12	T20-01010306	3-61	T20-04000004	8-23	
F4-06000006	38-10	T20-01010307	3-63	T20-04000005	8-16	
F8-03000003	24-24	T20-01010308	3-60	T20-04000006	8-19	
T15-01020003	8-8	T20-01010309	2-33	T20-04000007	32-22	
T15-01020300	4-5	T20-01010310	2-34	T20-04000008	8-15	
T15-03000005	8-11	T20-01010311	2-36	T20-04000009	8-14	
T15-03010002	32-24	T20-01010312	3-57	T20-04000010W	11-44	

				T30A (T25, T20) 零件手册		PAGE III OF IV
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
T20-04000011W	24-6	T20-06000024	36-31	T20-06000722	34-29	
T20-04000012W	24-18	T20-06000024W	36-40	T20-06000723	34-27	
T20-04000013W	24-19	T20-06000025	36-36	T20-06000724	34-30	
T20-04000014	8-4	T20-06000026	36-37	T20-06000725	34-31	
T20-04000014W	24-20	T20-06000027	36-35	T20-06000726	34-32	
T20-04000100W	11-48	T20-06000028	28-25	T20-06000727	34-34	
T20-04000201W	13-15	T20-06000030	36-27	T20-06000728	34-35	
T20-04000202W	11-43	T20-06000031	21-5	T20-06000729	34-38	
T20-04000300W	11-45	T20-06000032	28-35	T20-06000730	34-40	
T20-04000301W	11-47	T20-06000033	32-10	T20-06000731	34-41	
T20-04000400W	13-16	T20-06000034W	24-12	T20-06000800	28-14	
T20-04000500W	13-9	T20-06000035W	24-13	T20-06000801	28-11	
T20-04000700W	13-10	T20-06000036	32-8	T20-06000803	28-9	
T20-04000701W	13-11	T20-06000036W	24-14	T20-06000900W	22-8	
T20-04000702W	13-12	T20-06000037W	36-41	T20-06001100W	24-16	
T20-04000703W	13-13	T20-06000038W	24-23	T20-06001200W	32-25	
T20-04000800W	13-1	T20-06000100A	32-6	T20-06001201W	32-32	
T20-04000801W	13-2	T20-06000101A	32-5	T20-06001203W	32-35	
T20-04000802W	13-4	T20-06000102A	32-4	T20-06010000	28-7	
T20-04000803W	13-6	T20-06000103A	32-3	T20-06010001	28-3	
T20-04000900W	13-20	T20-06000300	30-10	T20-06010002	28-4	
T20-04000901W	13-24	T20-06000302	30-13	T20-06010003	28-5	
T20-04000902W	13-21	T20-06000303	30-9	T20-06010100	28-1	
T20-05000000L	16-66	T20-06000400	30-8	T20-06020001	26-23	
T20-05000000S		T20-06000500	36-30	T20-06020002	26-20	
T20-05000100	17-7	T20-06000501	36-29	T20-06020003	26-19	
T20-05010000L	15-27	T20-06000502	36-28	T20-06020004	26-21	
T20-06000001	28-33	T20-06000600	21-6	T20-06020005	26-16	
T20-06000002	28-32	T20-06000600W	22-1	T20-06020007	26-17	
T20-06000003	28-31	T20-06000700	34-42	T20-06020100	26-22	
T20-06000004	28-30	T20-06000701	34-39	T20-06020101	26-4	
T20-06000005	28-28	T20-06000702	34-3	T20-06020102	26-15	
T20-06000006	28-27	T20-06000703	34-4	T20-06020103	26-5	
T20-06000007	28-22	T20-06000704	34-5	T20-06020104	26-7	
T20-06000008	28-21	T20-06000705	34-6	T20-06020105	26-6	
T20-06000009	28-17	T20-06000706	34-7	T20-06020106	26-8	
T20-06000010	28-20	T20-06000707	34-8	T20-06020107	26-11	
T20-06000011	28-24	T20-06000708	34-11	T20-06020108	26-10	
T20-06000012	32-7	T20-06000710	34-12	T20-06020109	26-12	
T20-06000014	32-9	T20-06000711	34-13	T20-06020110	26-13	
T20-06000015	36-25	T20-06000712	34-17	T20-06020111	26-1	
T20-06000015W	22-4	T20-06000713	34-16	T20-06020112	26-9	
T20-06000016	36-23	T20-06000714	34-18	T20-06020113	26-14	
T20-06000017	30-21	T20-06000715	34-21	T20-06020114	26-24	
T20-06000018	30-3	T20-06000716	34-22	T20-06020115	26-3	
T20-06000019	30-7	T20-06000717	34-23	T20-06030001	19-7	
T20-06000020	30-2	T20-06000718	34-24	T20-06030002	19-4	
T20-06000021	10-34	T20-06000719	34-25	T20-06030003	19-5	
T20-06000022	21-19	T20-06000720	34-15	T20-06030004	19-11	
T20-06000023	10-33	T20-06000721	34-26	T20-06030100	19-1	

零部件名称:

零件目录检索表

PARTS NAME:

PARTS CATALOGUE INDEX

零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.
T20-06040001	21-17	T40-05070005	10-36		
T20-06040002	21-11	T40-05080000	30-4		
T20-06040003	21-12	T40-05080001	30-34		
T20-06040004	21-18	T40-05080002	30-32		
T20-06040005	21-10	T40-05080003	30-33		
T20-06040006	21-15	T40-05080004	30-31		
T20-06040007	10-29	T40-05080005	30-27		
T20-06040008	19-14	T40-05080006	30-26		
T20-06040009	19-13	T40-05080007	30-25		
T20-06040010	19-6	T40-08000001	38-14		
T20-06040100	21-7	T40-08000002	38-3		
T20-06040200	21-23	T40-08000003	38-16		
T20-06050001	10-41				
T20-06050001W					
T20-06050002	10-37				
T20-06050003	10-39				
T20-06050100	10-38				
T20-06050200	10-40				
T20-06050300	10-25				
T20-06050301	10-28				
T20-06050302	10-26				
T20-06060000	36-22				
T20-06060001	36-1				
T20-06060002	36-5				
T20-06060003	36-11				
T20-06060004	36-12				
T20-06060005	36-14				
T20-06060006	36-13				
T20-06060007	36-16				
T20-06060008	36-15				
T20-06060009	36-19				
T20-06060010	36-18				
T20-06060011	36-17				
T20-06060012	36-6				
T20-07000000	38-1				
T20-07000001	38-2				
T20-07000002	38-8				
T20-07000003	38-11				
T20-07000004	38-6				
T20-07000005	38-9				
T20-07150301W	24-11				
T20-13000000W	41-1				
T20-13000500W	41-27				
T40-05000018	21-22				
T40-05000024	30-15				
T40-05000029	19-9				
T40-05000100	24-7				
T40-05000703W	32-33				
T40-05000802W	32-36				
T40-05020006	26-18				