

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

SEA-PRO T 30

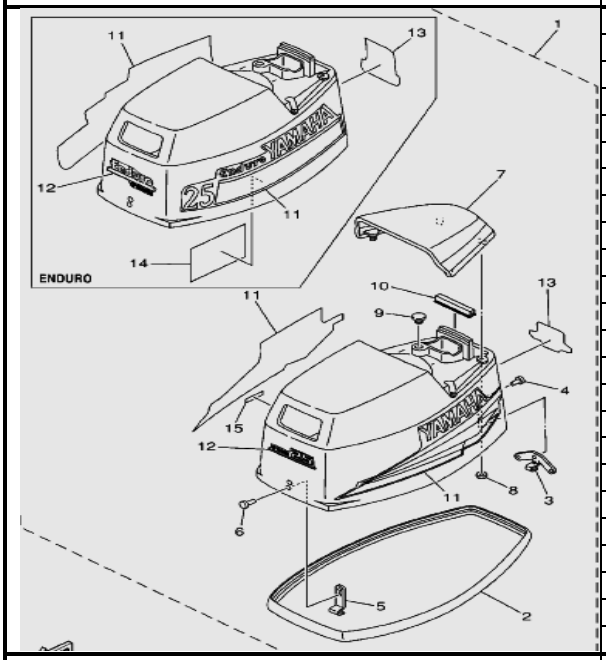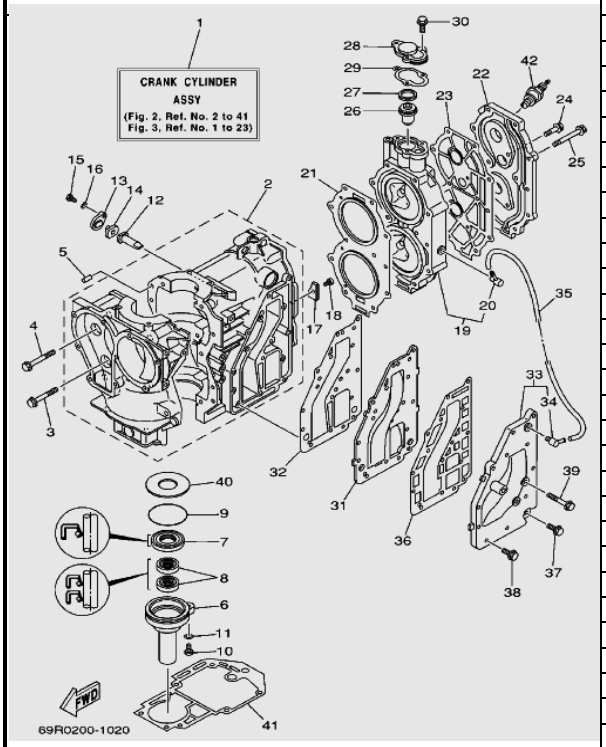


SEA-PRO T 30

TOP COWLING	REF.	PAINIER	Наименование
	1-1	**372-01001**	372-01001 Капот T30P (1-1)
	1-2	**372-01002**	372-01002 Уплотнитель капота резиновый T30P (1-2)
	1-3	**372-01003**	372-01003 Крючок защелки капота T30P (1-3)
	1-4	**15FMH-01004-2**	15FMH-01004-2 Заклепка 4×13 T30P (1-4)
	1-5	**15FMH-01003**	15FMH-01003 Крючок капота T30P (1-5)
	1-6	**15FMH-01004-1**	15FMH-01004-1 Заклепка 4×10 T30P (1-6)
	1-7	**372-01007**	372-01007 Воздуховод T30P (1-7)
	1-8	**15FMH-14028**	15FMH-14028 Гайка M6 T30P (1-8)
	1-9	**15FMH-10017**	15FMH-10017 Шайба T30P (1-9)
	1-10	**372-01010**	372-01010 Уплотнитель T30P (1-10)
	1-11	**372-01011**	372-01011 Наклейка боковая T30P (1-11)
	1-12	**372-01012**	372-01012 Наклейка передняя T30P (1-12)
	1-13	**372-01013**	372-01013 Наклейка задняя T30P (1-13)


CYLINDER & CRANKCASE	REF.	PAINIER	Наименование
	2-1	**372-02001**	372-02001 Двигатель в сборе T30P (2-1)
	2-1	**372-02001W**	372-02001W Двигатель в сборе (электростартер) T30EP (2-1)
	2-2	**372-02002**	372-02002 Блок цилиндров в сборе T30P (2-2)
	2-3	**PNF40E-16009**	PNF40E-16009 Болт с шайбой M8*46 T30P (2-3)
	2-4	**372-02004**	372-02004 Болт с шайбой M8*50 T30P (2-4)
	2-5	**15FMH-02011**	15FMH-02011 Направляющая блока цилиндров 6*12 T30P (2-5)
	2-6	**372-02006**	372-02006 Корпус сальника T30P (2-6)
	2-7	**372-02007**	372-02007 Сальник коленвала нижний 48*25*8 T30P (2-7)
	2-8	**PNFM40E-02010**	PNFM40E-02010 Сальник коленвала нижний 30*16*6 T30P (2-8)
	2-9	**372-02009**	372-02009 Кольцо резиновое коленвала нижнее 3*60 T30P (2-9)
	2-10/11	**372-02010**	372-02010 Болт с шайбой M6*22 T30P (2-10/11)
	2-12	**372-02012**	372-02012 Анод T30P (2-12)
	2-13	**672-02017**	672-02017 Прокладка анода T30P (2-13)
	2-14	**672-02018**	672-02018 Фиксатор T30P (2-14)
	2-15/16	**15FMH-01008**	15FMH-01008 Болт с шайбой M6/16 T30P (2-15/16)
	2-17	**15FMH-02009**	15FMH-02009 Анод T30P (2-17)
	2-18	**372-02018**	372-02018 Болт с шайбой M6*20 T30P (2-18)
	2-19	**372-02019**	372-02019 Головка блока цилиндров T30P (2-19)
	2-20	**372-02020**	372-02020 Штуцер T30P (2-20)
	2-21	**372-02021**	372-02021 Прокладка головки блока цилиндров T30P (2-21)
	2-22	**372-02022**	372-02022 Крышка головки блока цилиндров T30P (2-22)
	2-23	**372-02023**	372-02023 Прокладка крышки головы блока цилиндров T30P (2-23)
	2-24	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6/20 T30P (2-24)
	2-25	**963-02004**	963-02004 Болт с шайбой M8*65 T30P (2-25)
	2-26	**15FMH-02023**	15FMH-02023 Термостат T30P (2-26)
	2-27	**372-02027**	372-02027 Прокладка термостата T30P (2-27)
	2-28	**372-02028**	372-02028 Корпус термостата T30P (2-28)
	2-29	**372-02029**	372-02029 Прокладка крышки термостата T30P (2-29)
	2-30	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (2-30)
	2-31	**372-02031**	372-02031 Крышка выпуска внутренняя T30P (2-31)
	2-32	**372-02032**	372-02032 Прокладка крышки выпуска T30P (2-32)
	2-33	**372-02033**	372-02033 Крышка выпуска внешняя T30P (2-33)
	2-34	**372-02034**	372-02034 Штуцер T30P (2-34)
	2-35	**372-02035**	372-02035 Трубка T30P (2-35)
	2-36	**372-02036**	372-02036 Прокладка внешней крышки выпуска T30P (2-36)
	2-37	**15FMH-10015**	15FMH-10015 Болт с шайбой M6*25 T30P (2-37)
	2-38	**15FMH-02018**	15FMH-02018 Болт с шайбой M6*30 T30P (2-38)
	2-39	**PNFMH40-15003**	PNFMH40-15003 Болт с шайбой M6*50 T30P (2-39)
	2-40	**372-02040**	372-02040 Шайба упорная T30P (2-40)
	2-41	**372-02041**	372-02041 Прокладка двигателя T30P (2-41)
	2-42	**372-02042**	372-02042 Свеча зажигания BR8HS 10 T30P (2-42)

CRANKSHAFT & PISTON

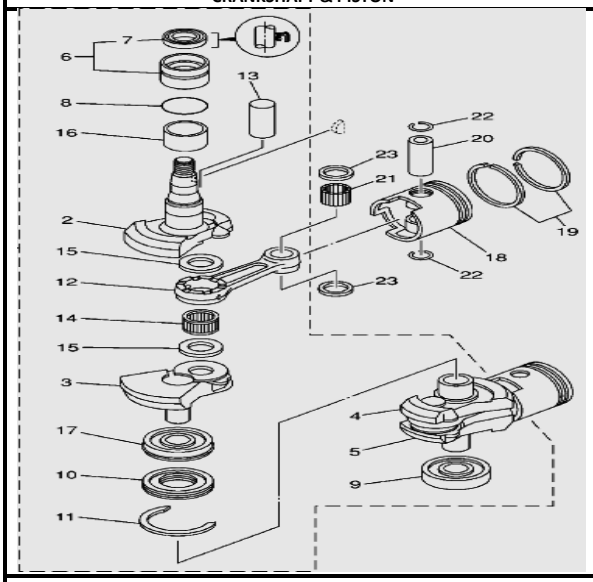


REF.	PAINIER	Наименование
3-1	**372-03001**	372-03001 Коленвал в сборе T30P (3-1)
3-7	**372-03007**	372-03007 Сальник коленвала верхний 32*42*6 T30P (3-7)
3-8	**372-03008**	372-03008 Кольцо уплотнительное коленвала 2,5*50,5 T30P (3-8)
3-18	**372-03018**	372-03018 Поршень T30P (3-18)
3-19-1	**372-03019-1**	372-03019-1 Кольцо поршневое верхнее T30P (3-19-1)
3-19-2	**372-03019-2**	372-03019-2 Кольцо поршневое нижнее T30P (3-19-2)
3-20	**372-03020**	372-03020 Палец поршневой T30P (3-20)
3-21	**372-03021**	372-03021 Игла подшипника (68 шт) 2*19,6 T30P (3-21)
3-22	**372-03022**	372-03022 Кольцо стопорное поршневого пальца T30P (3-22)
3-23	**372-03023**	372-03023 Шайба подшипника шатуна 23,5*20*2,3 T30P (3-23)

INTAKE

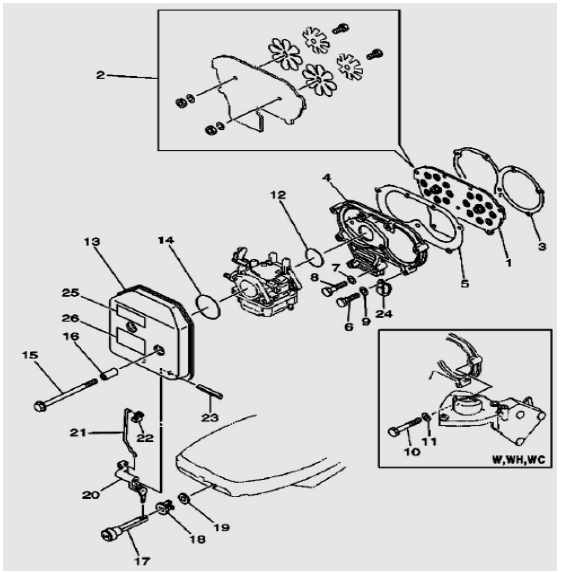


REF.	PAINIER	Наименование
4-2	**372-04002**	372-04002 Клапан впускной в сборе T30P (4-2)
4-3	**372-04003**	372-04003 Прокладка впускного клапана T30P (4-3)
4-4	**372-04004**	372-04004 Впускной коллектор T30P (4-4)
4-5	**372-04005**	372-04005 Прокладка впускного коллектора T30P (4-5)
4-6/7	**PNF40E-02029**	PNF40E-02029 Болт с шайбой M6*35 T30P (4-6/7)
4-8/9	**PNF40E-02029**	PNF40E-02029 Болт с шайбой M6*35 T30P (4-8/9)
4-10/11	**PNFMH40-15003**	PNFMH40-15003 Болт с шайбой M6*30 T30P (4-10/11)
4-12	**372-04012**	372-04012 Кольцо уплотнительное карбюратора T30P (4-12)
4-13	**372-04013**	372-04013 Глушитель впускной T30P (4-13)
4-14	**372-04014**	372-04014 Кольцо уплотнительное кабюратора кольцо 2×43 T30P (4-14)
4-15	**15FMH-04011**	15FMH-04011 Болт с шайбой M6*115 T30P (4-15)
4-16	**372-04016**	372-04016 Втулка T30P (4-16)
4-17	**372-04017**	372-04017 Ручка дросельной заслонки T30P (4-17)
4-18	**15FMH-04014**	15FMH-04014 Втулка направляющая T30P (4-18)
4-19	**PNFM40E-04017**	PNFM40E-04017 Втулка T30P (4-19)
4-20	**372-04020**	372-04020 Рычаг тяги T30P (4-20)
4-21	**372-04021**	372-04021 Тяга дросельной заслонки T30P (4-21)
4-23	**3MHS-04046**	3MHS-04046 Штифт 4×48.5 T30P (4-23)
4-24	**963-06005**	963-06005 Фиксатор T30P (4-24)
4-25	**372-04025**	372-04025 Наклейка T30P (4-25)

CARBURETOR

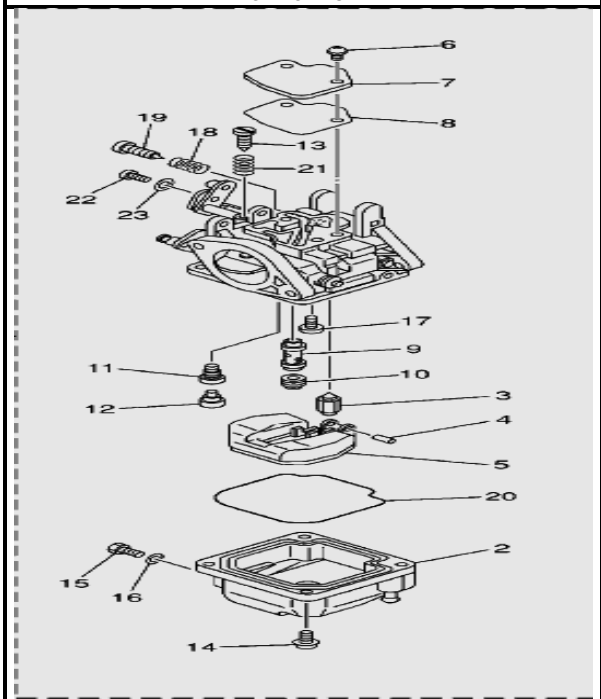


REF.	PAINIER	Наименование
5-1	**372-05001**	372-05001 Карбюратор T30P (5-1)

FUEL

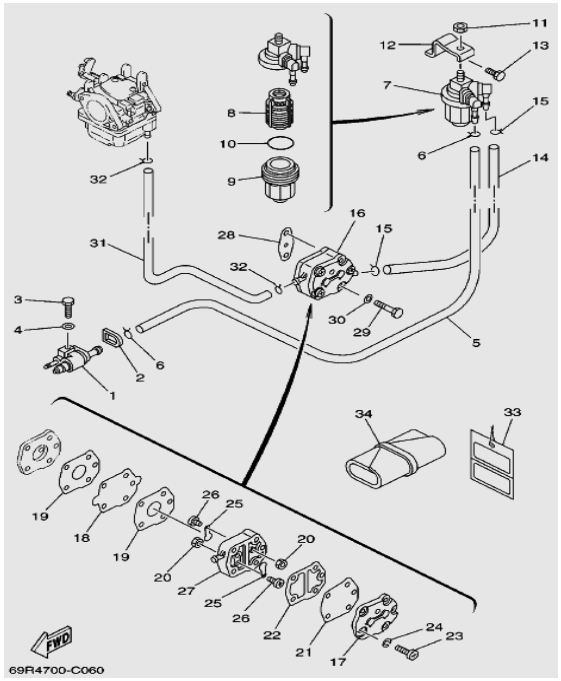


REF.	PAINIER	Наименование
6-1	**15FMH-06001**	15FMH-06001 Коннектор топливный T30P (6-1)
6-2	**963-09002**	963-09002 Уплотнитель T30P (6-2)
6-3/4	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (6-3/4)
6-5	**372-06005**	372-06005 Топливный шланг L550 9*5 T30P (6-5)
6-6	**15FMH-06016**	15FMH-06016 Хомут T30P (6-6)
6-7/8/9	**15FMH-06009**	15FMH-06009 Топливный фильтр в сборе T30P (6-7/8/9)
6-10	**15FMH-06012**	15FMH-06012 Кольцо уплотнительное T30P (6-10)
6-11	**15FMH-06014**	15FMH-06014 Гайка M8 T30P (6-11)
6-12	**372-06012**	372-06012 Держатель фильтра T30P (6-12)
6-13	**372-06013**	372-06013 Болт M6*14 T30P (6-13)
6-14	**372-06014**	372-06014 Топливный шланг L100 9*5 T30P (6-14)
6-15	**15FMH-06016**	15FMH-06016 Хомут T30P (6-15)
6-16-27	**PNFM40E-06014**	PNFM40E-06014 Топливный насос T30P (6-16-27)
6-28	**PNFM40E-06015**	PNFM40E-06015 Прокладка топливного насоса T30P (6-28)
6-29/30	**15FMH-11027**	15FMH-11027 Болт с шайбой M6*40 T30P (6-29/30)
6-31	**372-06032**	372-06032 Топливный шланг L200 9*5 T30P (6-31)
6-32	**15FMH-06016**	15FMH-06016 Хомут T30P (6-32)

STARTER

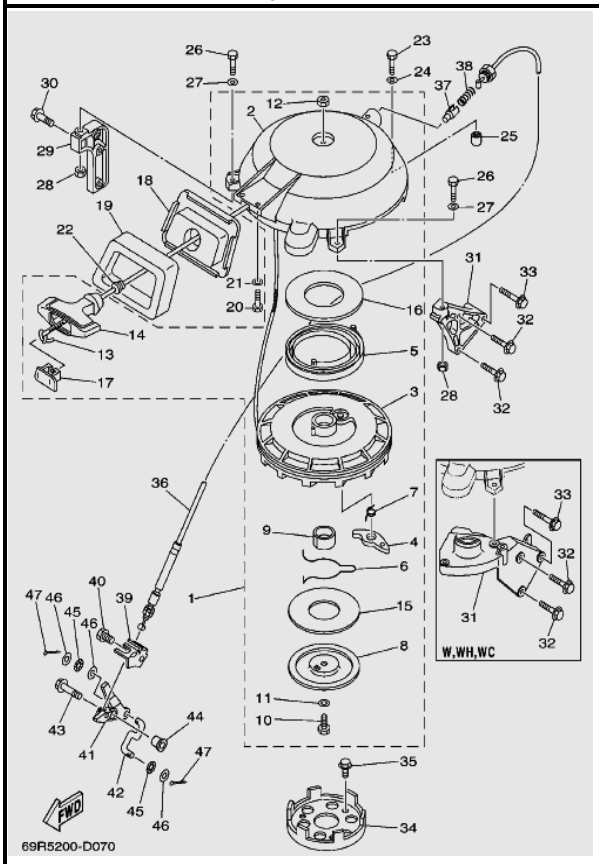


REF.	PAINIER	Наименование
7-1	**372-07001**	372-07001 Ручной стартер в сборе T30P (7-1)
7-2	**372-07002**	372-07002 Корпус стартера T30P (7-2)
7-3	**372-07003**	372-07003 Барабан заводной T30P (7-3)
7-4	**372-07004**	372-07004 Стопор-упор T30P (7-4)
7-5	**372-07005**	372-07005 Пружина стартера большая T30P (7-5)
7-6	**372-07006**	372-07006 Пружина стопор-упор T30P (7-6)
7-7	**372-07007**	372-07007 Пружина стопор-упор T30P (7-7)
7-8	**372-07008**	372-07008 Тарелка стартера T30P (7-8)
7-9	**372-07009**	372-07009 Втулка T30P (7-9)
7-10/11	**PNF40E-17025-1**	PNF40E-17025-1 Болт с шайбой M8*30 T30P (7-10/11)
7-12	**15FMH-14018**	15FMH-14018 Гайка M8 T30P (7-12)
7-13	**372-07013**	372-07013 Веревка стартера 5*1820 T30P (7-13)
7-14	**PNFM40E-07021**	PNFM40E-07021 Ручка стартера T30P (7-14)
7-15	**372-07015**	372-07015 Прокладка стартера T30P (7-15)
7-16	**372-07016**	372-07016 Прокладка стартера T30P (7-16)
7-17	**PNFM40E-07022**	PNFM40E-07022 Крышка ручки стартера T30P (7-17)
7-18	**372-07018**	372-07018 Направляющая веревки стартера T30P (7-18)
7-19	**372-07019**	372-07019 Резиновая прокладка ручки стартера T30P (7-19)
7-20/21	**15FMH-01008**	15FMH-01008 Болт с шайбой M6*16 T30P (7-20/21)
7-22	**PNFM40E-07023**	PNFM40E-07023 Ограничитель T30P (7-22)
7-23/24	**PNF40E-02029**	PNF40E-02029 Болт с шайбой M6*35 T30P (7-23/24)
7-25	**372-07025**	372-07025 Втулка T30P (7-25)
7-26/27	**PNF40E-02029**	PNF40E-02029 Болт с шайбой M6*35 T30P (7-26/27)
7-28	**15FMH-12007**	15FMH-12007 Гайка M6 T30P (7-28)
7-29	**372-07029**	372-07029 Кронштейн стартера правый T30P (7-29)
7-30	**15FMH-10015**	15FMH-10015 Болт с шайбой M*25 T30P (7-30)
7-31	**372-07031**	372-07031 Кронштейн T30P (7-31)
7-31E	**372-07031W**	372-07031W Кронштейн (электростартер) T30EP (7-31E)
7-32	**15FMH-10015**	15FMH-10015 Болт с шайбой M6*25 T30P (7-32)
7-32E	**15FMH-02018**	15FMH-02018 Болт с шайбой M6*30 T30EP (7-32E)
7-33	**PNF40E-16009**	PNF40E-16009 Болт с шайбой M6*80 T30P (7-33)
7-34	**372-07034**	372-07034 Шкив стартера T30P (7-34)
7-35	**372-07035**	372-07035 Болт M8*14 T30P (7-35)
7-36	**372-07036**	372-07036 Трос стартера T30P (7-36)
7-37	**372-07037**	372-07037 Втулка пружины троса стартера T30P (7-37)
7-38	**372-07038**	372-07038 Пружина троса стартера T30P (7-38)
7-39	**372-07039**	372-07039 Держатель троса стартера T30P (7-39)
7-40	**15FMH-06018**	15FMH-06018 Болт M6*10 T30P (7-40)
7-41	**372-07041**	372-07041 Рычаг стопора стартера T30P (7-41)
7-42	**372-07042**	372-07042 Тяга T30P (7-42)
7-43	**372-07043**	372-07043 Болт с шайбой M6*20 T30P (7-43)
7-44	**372-07044**	372-07044 Втулка T30P (7-44)
7-45	**372-07045**	372-07045 Шайба волнистая 5 T30P (7-45)
7-46	**5MHS-03041**	5MHS-03041 Шайба 5 T30P (7-46)
7-47	**15FMH-11012**	15FMH-11012 Шплинт 1.5×10 T30P (7-47)
7-48	**15FMH-07028-4**	15FMH-07028-4 Наклейка T30P (7-48)

GENERATOR

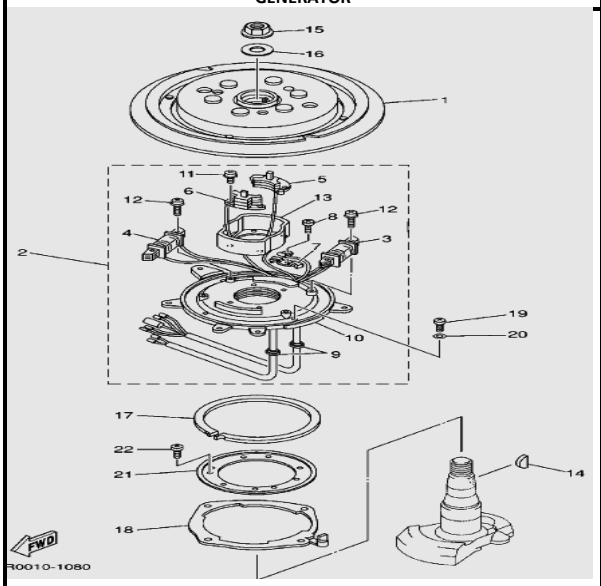


REF.	PAINIER	Наименование
8-1	**372-08001**	372-08001 Маховик без венца T30P (8-1)
8-1E	**372-08001W**	372-08001W Маховик с венцом T30EP (8-1E)
8-2	**372-08002**	372-08002 Основание магнето в сборе T30P (8-2)
8-3/5/6	**372-08003**	372-08003 Катушка зажигания генераторная (+ 2 импульсные) T30P (8-3/5/6)
8-4	**372-08004**	372-08004 Катушка световая T30P (8-4)
8-5	**372-08005**	372-08005 Катушка импульсная T30P (8-5)
8-6	**372-08006**	372-08006 Катушка импульсная T30P (8-6)
8-7	**372-08007**	372-08007 Зажим для проводов. T30P (8-7)
8-8	**5MHS-05014**	5MHS-05014 Болт с шайбой M4*8 T30P (8-8)
8-9	**372-08009**	372-08009 Ограничитель T30P (8-9)
8-10	**372-08010**	372-08010 Основание магнето T30P (8-10)
8-11	**3MHS-08010**	3MHS-08010 Болт с шайбой M4*12 T30P (8-11)
8-12	**372-08012**	372-08012 Болт с шайбой M6*20 T30P (8-12)
8-13	**372-08013**	372-08013 Крышка катушки T30P (8-13)
8-14	**372-08014**	372-08014 Шпонка маховика T30P (8-14)
8-15	**963-11008**	963-11008 Гайка маховика T30P (8-15)
8-16	**963-11009**	963-11009 Прокладка гайки маховика T30P (8-16)
8-17	**372-08017**	372-08017 Держатель основания статора T30P (8-17)
8-18	**372-08018**	372-08018 Прокладка статора T30P (8-18)
8-19/20	**15FMH-12024**	15FMH-12024 Болт с шайбой M5*12 T30P (8-19/20)
8-21	**372-08021**	372-08021 Кольцо статора T30P (8-21)
8-22	**372-08022**	372-08022 Болт M6*10 T30P (8-22)

ELECTRICAL SYSTEM

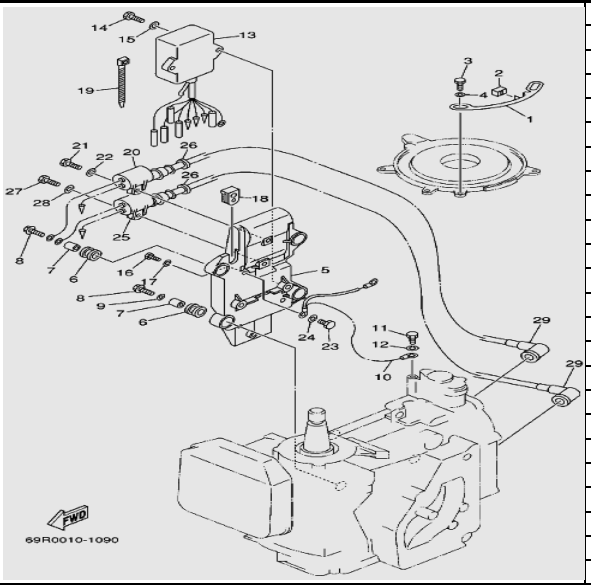


REF.	PAINIER	Наименование
9-1	**372-09001**	372-09001 Стопор основания магнетто T30P (9-1)
9-2	**372-09002**	372-09002 Крышка T30P (9-2)
9-3/4	**PNF40E-07030**	PNF40E-07030 Болт с шайбой M6*10 T30P (9-3/4)
9-5	**372-09005**	372-09005 Кронштейн коммутатора T30P (9-5)
9-6	**PNFM40E-09002**	PNFM40E-09002 Уплотнитель T30P (9-6)
9-7	**372-09007**	372-09007 Втулка T30P (9-7)
9-8/9	**372-09008**	372-09008 Болт с шайбой M6*30 T30P (9-8/9)
9-10	**372-09010**	372-09010 Заземление T30P (9-10)
9-11/12	**372-09011**	372-09011 Болт с шайбой M6*12 T30P (9-11/12)
9-13	**372-09013**	372-09013 Коммутатор T30P (9-13)
9-14/15	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (9-14/15)
9-16/17	**372-09011**	372-09011 Болт с шайбой M6*12 T30P (9-16/17)
9-18	**672-09010**	672-09010 Уплотнитель T30P (9-18)
9-19	**PNFM40E-08009**	PNFM40E-08009 Хомут T30P (9-19)
9-20/29	**372-09020**	372-09020 Катушка зажигания с высок. проводом T30P (9-20/29)
9-25/29	**372-09025**	372-09025 Катушка зажигания с высок. проводом длинный T30P (9-25/29)
9-21/22	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (9-21/22)
9-23/24	**372-09011**	372-09011 Болт с шайбой M6*12 T30P (9-23/24)
9-27/28	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (9-27/28)

ELECTRICAL SYSTEM

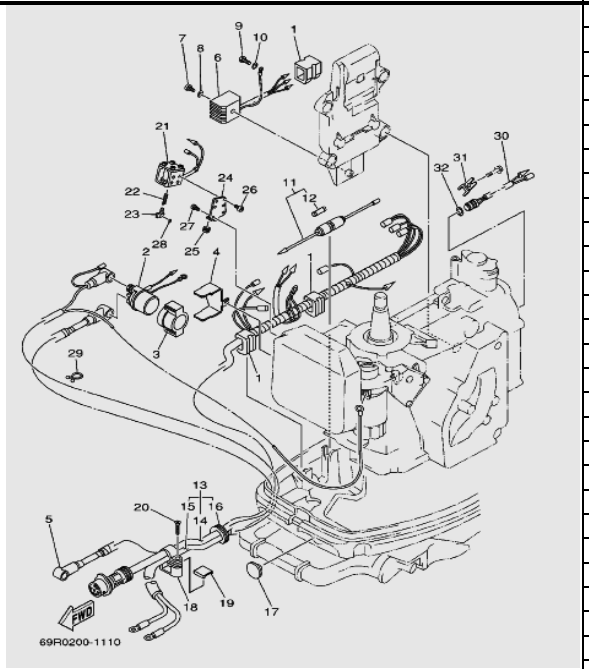


REF.	PAINIER	Наименование
9-1W	**372-09031W**	372-09031W Фиксатор жгута проводов T30P (9-1W)
9-2W	**PNFM40E-09018**	PNFM40E-09018 Реле стартера T30P (9-2W)
9-3W	**PNFM40E-09021**	PNFM40E-09021 Держатель реле стартера T30P (9-3W)
9-4W	**372-09034W**	372-09034W Фиксатор держателя реле T30P (9-4W)
9-5W	**372-09035W**	372-09035W Вывод провода T30P (9-5W)
9-6W	**372-09036W**	372-09036W Выпрямитель в сборе T30P (9-6W)
9-7/8W	**372-09037/38W**	372-09037/38W Винт с прокладкой M5*25 T30P (9-7/8W)
9-9/10W	**372-09039/40W**	372-09039/40W Болт с шайбой M6*12 T30P (9-9/10W)
9-11W	**PNFM40E-09025**	PNFM40E-09025 Предохранитель 20A T30P (9-11W)
9-13W	**372-09050W**	372-09050W Жгут проводов T30P (9-13W)
9-14/15W	**372-09051W**	372-09051W Жгут проводов T30P (9-14/15W)
9-16W	**372-09053W**	372-09053W Держатель проводов T30P (9-16W)
9-17W	**372-09054W**	372-09054W Заглушка T30P (9-17W)
9-18W	**372-09047W**	372-09047W Хомут T30P (9-18W)
9-19W	**372-09048W**	372-09048W Защелка T30P (9-19W)
9-20W	**372-09049W**	372-09049W Винт 5,5*21 T30P (9-20W)
9-21W	**PNFM40E-09041**	PNFM40E-09041 Соленойд, катушка T30P (9-21W)
9-22W	**PNFM40E-09042**	PNFM40E-09042 Провод T30P (9-22W)
9-23W	**PNFM40E-09046**	PNFM40E-09046 Защелка T30P (9-23W)
9-24W	**372-09058W**	372-09058W Держатель катушки T30P (9-24W)
9-25W	**PNFM40E-09044**	PNFM40E-09044 Втулка T30P (9-25W)
9-26W	**PNFM40E-21036**	PNFM40E-21036 Винт M4*6 T30P (9-26W)
9-27W	**372-08019**	372-08019 Винт M5*12 T30P (9-27W)
9-28W	**PNFM40E-09049**	PNFM40E-09049 Кольцо уплотнительное T30P (9-28W)
9-29W	**672-09019**	672-09019 Хомут T30P (9-29W)
9-30W	**PNFM40E-09015**	PNFM40E-09015 Термодатчик T30P (9-30W)
9-31W	**372-09064W**	372-09064W Держатель T30P (9-31W)
9-32W	**372-09065W**	372-09065W Кольцо сопоргое 17 T30P (9-32W)

STARTING MOTOR

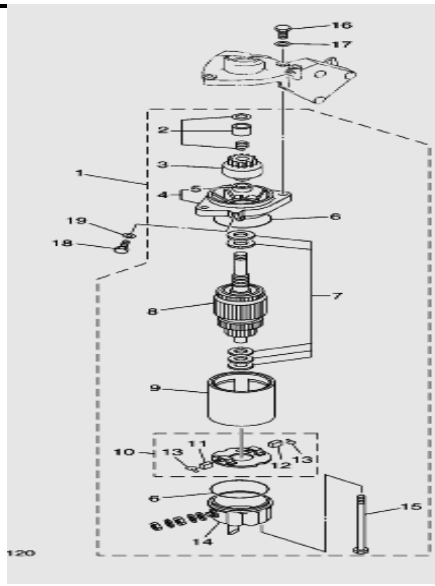


REF.	PAINIER	Наименование
10-1~15W	**372-10001W**	372-10001W Мотор электростартерный T30P (10-1-15W)
10-16/17W	**15FMH-15006**	15FMH-15006 Болт с шайбой M8*30 T30P (10-16/17W)
10-18/19W	**372-10018W**	372-10018W Болт с шайбой M8*12 T30P (10-18/19W)
10-20W	**PNFMH40-15003**	PNFMH40-15003 Болт с шайбой M6*50 T30P (10-20W)

BOTTOM COWLING

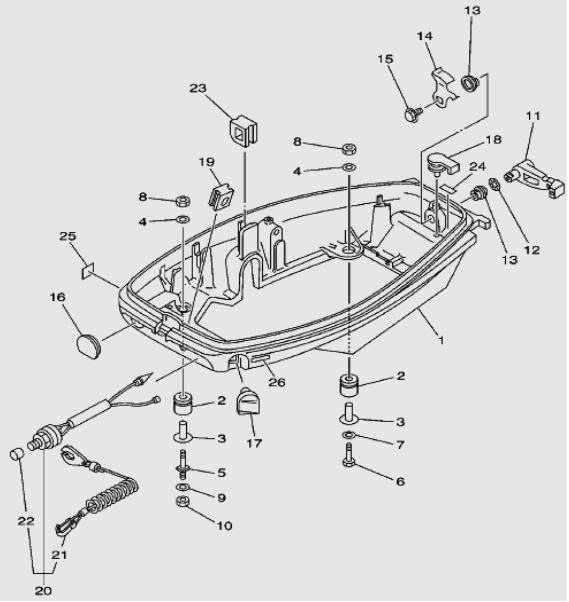



REF.	PAINIER	Наименование
11-1	**372-11001**	372-11001 Поддон двигателя T30P (11-1)
11-2	**372-11002**	372-11002 Уплотнитель T30P (11-2)
11-3	**372-11003**	372-11003 Втулка T30P (11-3)
11-4	**PNFM40E-21034**	PNFM40E-21034 Шайба M8 T30P (11-4)
11-5	**372-11005**	372-11005 Шпилька M8*46 T30P (11-5)
11-6/7	**672-02008**	672-02008 Болт с шайбой M8*40 T30P (11-6/7)
11-8	**15FMH-14018**	15FMH-14018 Гайка M8 T30P (11-8)
11-9	**PNFM40E-21034**	PNFM40E-21034 Шайба T30P (11-9)
11-10	**15FMH-14018**	15FMH-14018 Гайка M8 T30P (11-10)
11-11	**372-11011**	372-11011 Ручка защелки колпака T30P (11-11)
11-12	**372-11012**	372-11012 Шайба волнистая 19,5*13*0,5 T30P (11-12)
11-13	**372-11013**	372-11013 Втулка T30P (11-13)
11-14	**372-11014**	372-11014 Крючок защелки колпака T30P (11-14)
11-15	**PNFM40E-11017**	PNFM40E-11017 Болт с шайбой M6*10 T30P (11-15)
11-16	**372-11016**	372-11016 Заглушка T30P (11-16)
11-17	**372-11017**	372-11017 Заглушка T30P (11-17)
11-18	**372-11018**	372-11018 Заглушка T30P (11-18)
11-19	**372-11019**	372-11019 Втулка T30P (11-19)
11-19E	**372-11019W**	372-11019W Втулка T30P (11-19E)
11-20	**15FMH-11034**	15FMH-11034 Кнопка остановки двигателя T30P (11-20)
11-24	**372-11024**	372-11024 Наклейка T30P (11-24)
11-26	**PNFM40E-11030-4**	PNFM40E-11030-4 Наклейка T30P (11-26)

TOP COWLING

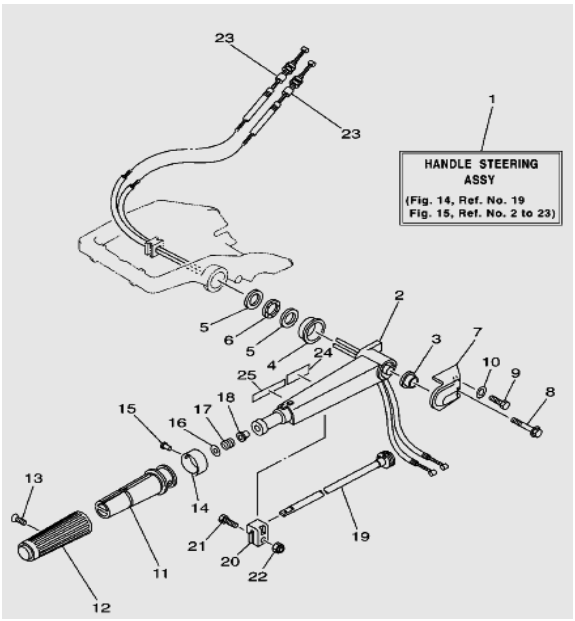


REF.	PAINIER	Наименование
12-1	**372-12001**	372-12001 Румпель в сборе T30P (12-1)
12-2	**372-12002**	372-12002 Корпус румпеля T30P (12-2)
12-3	**372-12003**	372-12003 Втулка румпеля внешняя T30P (12-3)
12-4	**372-12004**	372-12004 Втулка румпеля внутренняя T30P (12-4)
12-5	**372-12005**	372-12005 Шайба румпеля T30P (12-5)
12-6	**372-12006**	372-12006 Шайба румпеля гибкая 36×38×1 T30P (12-6)
12-7	**372-12007**	372-12007 Крышка на румпель T30P (12-7)
12-8		Болт M6*50 T30P (12-8)
12-9/10	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (12-9/10)
12-11	**15FMH-11013**	15FMH-11013 Втулка ручки газа T30P (12-11)
12-12	**15FMH-11016**	15FMH-11016 Ручка газа резинвая T30P (12-12)
12-13	**15FMH-11017**	15FMH-11017 Винт M5*25 T30P (12-13)
12-14	**15FMH-11014**	15FMH-11014 Индикатор газа T30P (12-14)
12-15	**15FMH-11015**	15FMH-11015 Штифт 1.6*5 T30P (12-15)
12-16	**15FMH-11018**	15FMH-11018 Шайба 18*10*1 T30P (12-16)
12-17	**15FMH-11019**	15FMH-11019 Пружина 14.6*2.4*18.4 T30P (12-17)
12-18	**15FMH-11020**	15FMH-11020 Втулка 10*8*12 T30P (12-18)
12-19	**372-12019**	372-12019 Вал управления газом T30P (12-19)
12-20	**372-12020**	372-12020 Фрикцион вала румпеля T30P (12-20)
12-21	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (12-21)
12-22	**15FMH-12007**	15FMH-12007 Гайка M6 T30P (12-22)
12-23	**372-12023**	372-12023 Трос газа T30P (12-23)

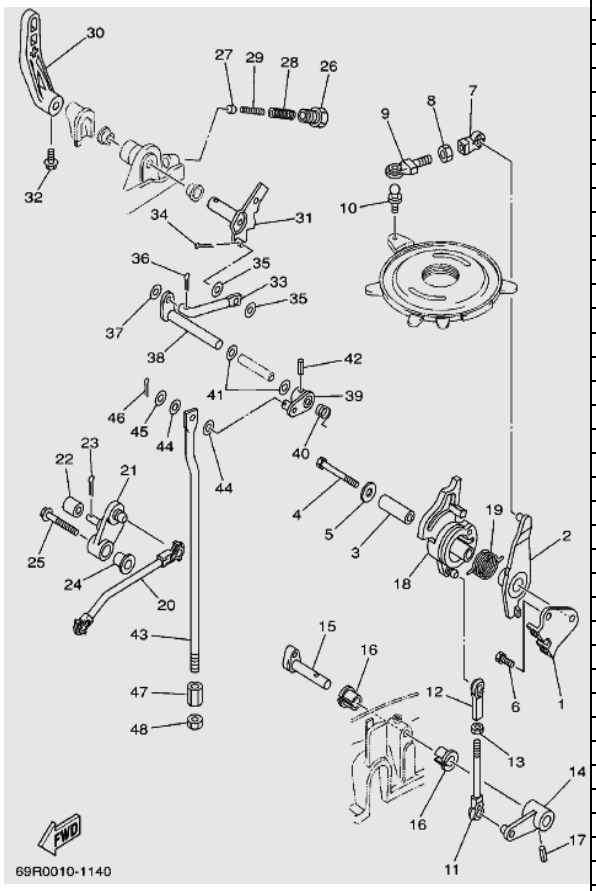CONTROL 1	REF.	PAINIER	Наименование
	13-1	**372-13001**	372-13001 Держатель T30P (13-1)
	13-2	**372-13002**	372-13002 Уровень контроля магнето T30P (13-2)
	13-3	**372-13003**	372-13003 Втулка T30P (13-3)
	13-4	**5MHS-11030**	5MHS-11030 Болт M6*45 T30P (13-4)
	13-5	**372-13005**	372-13005 Шайба 26*6*1,5 T30P (13-5)
	13-6	**15FMH-12004**	15FMH-12004 Болт M6*12 T30P (13-6)
	13-7	**672-12014**	672-12014 Наконечник тяги T30P (13-7)
	13-8	**15FMH-12012**	15FMH-12012 Гайка M5 T30P (13-8)
	13-9	**372-13009**	372-13009 Наконечник тяги T30P (13-9)
	13-10	**672-08002-2**	672-08002-2 Наконечник тяги T30P (13-10)
	13-11	**372-13011**	372-13011 Тяга T30P (13-11)
	13-12	**372-13012**	372-13012 Тяга T30P (13-12)
	13-13	**15FMH-12012**	15FMH-12012 Гайка M5 T30P (13-13)
	13-14	**372-13014**	372-13014 Рычаг тяги T30P (13-14)
	13-15	**372-13015**	372-13015 Вал управления дроссельной заслонкой T30P (13-15)
	13-16	**372-13016**	372-13016 Втулка T30P (13-16)
	13-17	**372-13017**	372-13017 Штифт 4*18 T30P (13-17)
	13-18	**372-13018**	372-13018 Шкив газа T30P (13-18)
	13-19	**372-13019**	372-13019 Пружина шкива газа T30P (13-19)
	13-20	**372-13020**	372-13020 Тяга дроссельной заслонки T30P (13-20)
	13-21	**372-13021**	372-13021 Рычаг вала газа T30P (13-21)
	13-22	**372-13022**	372-13022 Ролик T30P (13-22)
	13-23	**15FMH-11012**	15FMH-11012 Шплинт 1.5×10 T30P (13-23)
	13-24	**372-13024**	372-13024 Втулка T30P (13-24)
	13-25	**15FMH-10015**	15FMH-10015 Болт с шайбой M6*25 T30P (13-25)
	13-26	**372-13026**	372-13026 Болт T30P (13-26)
	13-27	**372-13027**	372-13027 Плунжер T30P (13-27)
	13-28	**372-13028**	372-13028 Пружина T30P (13-28)
	13-29	**372-13029**	372-13029 Пружина T30P (13-29)
	13-30	**372-13030**	372-13030 Ручка переключения передач T30P (13-30)
	13-31	**372-13031**	372-13031 Рычаг ручки переключения передач T30P (13-31)
	13-32	**15FMH-14004**	15FMH-14004 Болт M6*20 T30P (13-32)
	13-33	**372-13033**	372-13033 Тяга соединительная T30P (13-33)
	13-34	**372-13034**	372-13034 Штифт вала п/п 1*10 T30P (13-34)
	13-35	**372-13035**	372-13035 Шайба тяги переключения передач 13*6*0,7 T30P (13-35)
	13-36	**372-13034**	372-13034 Штифт вала п/п 1*10 T30P (13-36)
	13-37	**5MHS-03041**	5MHS-03041 Шайба рычага переключения передач 10*5*1 T30P (13-37)
	13-38	**372-13038**	372-13038 Тяга поворотная T30P (13-38)
	13-39	**372-13039**	372-13039 Рычаг тяги переключения передач T30P (13-39)
	13-40	**372-13040**	372-13040 Пружина рычага тяги переключения передач T30P (13-40)
	13-41	**372-13041**	372-13041 Шайба T30P (13-41)
	13-42	**372-13042**	372-13042 Штифт пружины вала перекл. передач 4*16 T30P (13-42)
	13-43	**372-13043**	372-13043 Тяга переключения передач верхняя T30P (13-43)
	13-44	**372-13035**	372-13035 Шайба тяги переключения передач 13*6*0,7 T30P (13-44)
	13-45	**5MHS-03041**	5MHS-03041 Шайба рычага переключения передач 10*5*1 T30P (13-45)
	13-46	**15FMH-11012**	15FMH-11012 Шплинт 1.5*10 T30P (13-46)
	13-47	**372-13047**	372-13047 Гайка соединитель тяги M6 T30P (13-47)
	13-48	**15FMH-12007**	15FMH-12007 Гайка M6 T30P (13-48)

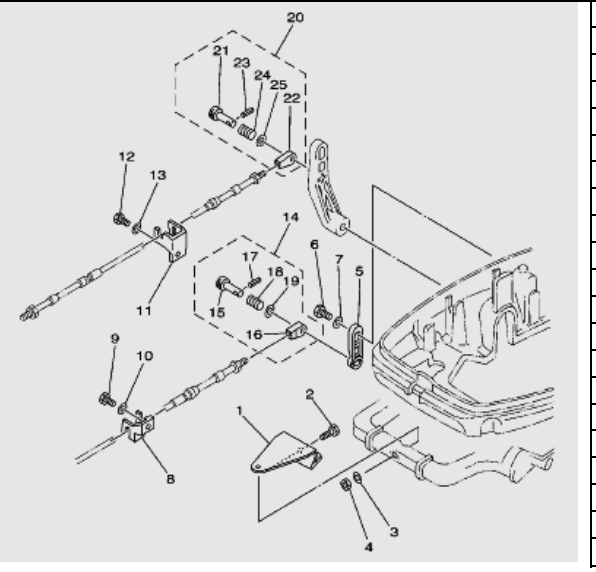
CONTROL 2	REF.	PAINIER	Наименование
	13-1W	**372-13049W**	372-13049W Кронштейн крепления рулевой тяги T30EP (13-1W)
	13-2W	**372-13050W**	372-13050W Болт T30EP (13-2W)
	13-3W	**372-13051W**	372-13051W Шайба T30EP (13-3W)
	13-4W	**372-13052W**	372-13052W Гайка самоконтрящаяся T30EP (13-4W)
	13-5W	**372-13053W**	372-13053W Рычаг управление дроссельной заслонкой T30EP (13-5W)
	13-6/7W	**372-13054/55W**	372-13054/55W Болт с шайбой T30EP (13-6/7W)
	13-8W	**372-13056W**	372-13056W Кронштейн крепления троса газа T30EP (13-8W)
	13-9/10W	**372-13057/58W**	372-13057/58W Болт с шайбой T30EP (13-9/10W)
	13-11W	**372-13059W**	372-13059W Кронштейн крепления троса ДУ1 T30EP (13-11W)
	13-12/13W	**372-13060/61W**	372-13060/61W Болт с шайбой T30EP (13-12/13W)
	13-14W	**372-13062W**	372-13062W Набор для поключения троса реверса T30EP (13-14W)
	13-15W	**372-13063W**	372-13063W Штифт подсоединения троса ДУ2 T30EP (13-15W)
	13-16W	**372-13064W**	372-13064W Наконечник троса ДУ2 T30EP (13-16W)
	13-17/23W	**372-13065W**	372-13065W Штифт T30EP (13-17/23W)
	13-18W	**372-13066W**	372-13066W Пружина T30EP (13-18W)
	13-19W	**372-11009**	372-11009 Шайба T30EP (13-19W)
	13-20W	**372-13068W**	372-13068W Набор для подключения троса ДУ1 T30EP (13-20W)
	13-21W	**372-13069W**	372-13069W Штифт подсоединения троса ДУ1 T30EP (13-21W)
	13-22W	**372-13070W**	372-13070W Наконечник троса ДУ1 T30EP (13-22W)
	13-24W	**372-13072W**	372-13072W Пружина T30EP (13-24W)

BRACKET 1

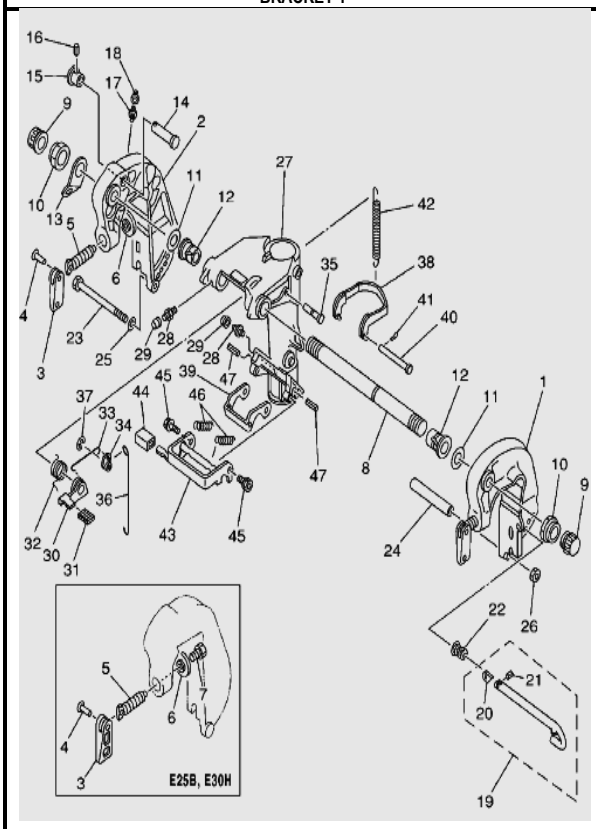


REF.	PAINIER	Наименование
14-1	**372-14001**	372-14001 Скоба струбцины левая T30P (14-1)
14-2	**372-14002**	372-14002 Скоба струбцины правая T30P (14-2)
14-3	**15FMH-13009**	15FMH-13009 Ручка зажима струбцины T30P (14-3)
14-4	**15FMH-13010**	15FMH-13010 Штифт 4*22 T30P (14-4)
14-5	**15FMH-13011**	15FMH-13011 Винт зажима струбцины T30P (14-5)
14-6	**15FMH-13011-1**	15FMH-13012 Шайба прижимная зажима струбцины 35*7,5*3 T30P (14-6)
14-7	**15FMH-13012**	15FMH-13011-1 Болт M5*13,5 T30P (14-7)
14-8	**PNFM40E-13009**	PNFM40E-13009 Труба под трос рулевого управления T30P (14-8)
14-9	**PNFM40E-13013**	PNFM40E-13013 Крышка трубы T30P (14-9)
14-10	**15FMH-13018**	15FMH-13018 Гайка самоблокирующаяся T30P (14-10)
14-11	**PNFM40E-13011**	PNFM40E-13011 Прокладка 37*22,5*0,5 T30P (14-11)
14-12	**PNFM40E-13010**	PNFM40E-13010 Втулка T30P (14-12)
14-13	**15FMH-13017**	15FMH-13017 Пластина скобы струбцины T30P (14-13)
14-14	**372-14014**	372-14014 Вал T30P (14-14)
14-15	**372-14015**	372-14015 Ручка T30P (14-15)
14-16	**372-14016**	372-14016 Штифт 3*16 T30P (14-16)
14-17/18	**15FMH-14001**	15FMH-14001 Штуцер смазки T30P (14-17/18)
14-19	**15FMH-13025**	15FMH-13025 Шток угла дифферента T30P (14-19)
14-20	**15FMH-13026**	15FMH-13026 Пластина замка штока дифферента T30P (14-20)
14-21	**15FMH-13028**	15FMH-13028 Штифт T30P (14-21)
14-22	**15FMH-13029**	15FMH-13029 Пружина T30P (14-22)
14-23	**372-14023**	372-14023 Болт M8*155 T30P (14-23)
14-24	**372-14024**	372-14024 Втулка T30P (14-24)
14-25	**PNFM40E-21034**	PNFM40E-21034 Шайба M8 T30P (14-25)
14-26	**15FMH-14018**	15FMH-14018 Гайка M8 T30P (14-26)
14-27	**372-14027**	372-14027 Кронштейн шарнирного соединения T30P (14-27)
14-28/29	**15FMH-14001**	15FMH-14001 Штуцер смазки T30P (14-28/29)
14-30	**372-14030**	372-14030 Ручка рычага наклона в сборе T30P (14-30)
14-31	**15FMH-13034**	15FMH-13034 Уплотнитель T30P (14-31)
14-32	**372-14032**	372-14032 Пружина 65Мп T30P (14-32)
14-33	**372-14033**	372-14033 Тяга T30P (14-33)
14-34	**372-14034**	372-14034 Рычаг поворотный T30P (14-34)
14-35	**372-14035**	372-14035 Вал T30P (14-35)
14-36	**372-14036**	372-14036 Тяга T30P (14-36)
14-37	**15FMH-13046**	15FMH-13046 Кольцо стопорное T30P (14-37)
14-38	**372-14038**	372-14038 Замок наклона T30P (14-38)
14-39	**372-14039**	372-14039 Замок наклона T30P (14-39)
14-40	**372-14040**	372-14040 Штифт T30P (14-40)
14-41	**15FMH-11012**	15FMH-11012 Шплинт 1.5*10 T30P (14-41)
14-42	**372-14042**	372-14042 Пружина T30P (14-42)
14-43	**372-14043**	372-14043 Опора T30P (14-43)
14-44	**15FMH-13034**	15FMH-13034 Уплотнитель T30P (14-44)
14-45	**372-14045**	372-14045 Болт M6*10 T30P (14-45)
14-46	**372-14046**	372-14046 Пружина T30P (14-46)
14-47	**372-14047**	372-14047 Штифт 4*36 T30P (14-47)

BRACKET 2

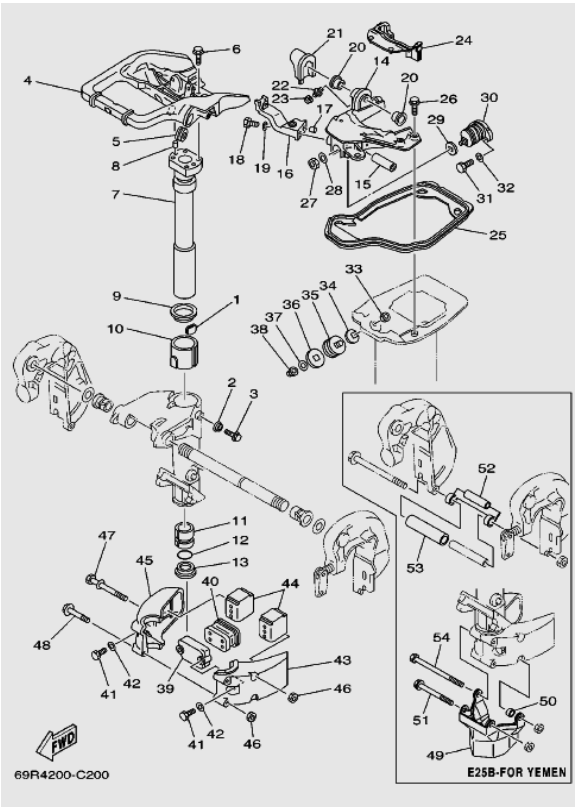


REF.	PAINIER	Наименование
15-1	**PNFM40E-14001**	PNFM40E-14001 Пластина фрикционная T30P (15-1)
15-2	**15FMH-14003**	15FMH-14003 Уплотнитель T30P (15-2)
15-3	**372-15003**	372-15003 Болт M6*22 T30P (15-3)
15-4	**372-15004**	372-15004 Ручка переноски с рычагом T30P (15-4)
15-5	**372-15005**	372-15005 Втулка T30P (15-5)
15-6	**963-16003**	963-16003 Болт M6*20 T30P (15-6)
15-7	**372-15007**	372-15007 Вал крепления рычага T30P (15-7)
15-8	**PNFM40E-02006**	PNFM40E-02006 Штифт 8*12 T30P (15-8)
15-9	**372-15009**	372-15009 Фрикционный вкладыш T30P (15-9)
15-10	**372-15010**	372-15010 Втулка вала дейдвуда верхняя T30P (15-10)
15-11	**372-15011**	372-15011 Втулка вала дейдвуда нижняя T30P (15-11)
15-12	**372-15012**	372-15012 Кольцо уплотнительное 2,5*40 T30P (15-12)
15-13	**372-15013**	372-15013 Уплотнитель T30P (15-13)
15-14	**372-15014**	372-15014 Кронштейн рулевого механизма T30P (15-14)
15-15	**372-15015**	372-15015 Втулка T30P (15-15)
15-16	**372-15016**	372-15016 Кронштейн рычага T30P (15-16)
15-17	**15FMH-02011**	15FMH-02011 Направляющая блока цилиндров 6*12 T30P (15-17)
15-18/19	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (15-18/19)
15-20	**372-15020**	372-15020 Втулка T30P (15-20)
15-21	**372-15021**	372-15021 Заглушка T30P (15-21)
15-22/23	**15FMH-14001**	15FMH-14001 Штуцер смазки T30P (15-22/23)
15-24	**372-15024**	372-15024 Амортизатор T30P (15-24)
15-25	**372-15025**	372-15025 Уплотнитель T30P (15-25)
15-26	**15FMH-10013**	15FMH-10013 Болт M6*25 T30P (15-26)
15-27	**372-15027**	372-15027 Гайка M10 T30P (15-27)
15-28	**372-15028**	372-15028 Шайба 22*10*1,5 T30P (15-28)
15-29	**372-15029**	372-15029 Шайба T30P (15-29)
15-30	**372-15030**	372-15030 Демпфер верхний, боковой T30P (15-30)
15-31/32	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (15-31/32)
15-33	**372-15027**	372-15027 Гайка M10 T30P (15-33)
15-34	**372-15034**	372-15034 Шайба T30P (15-34)
15-35	**372-15035**	372-15035 Демпфер верхний, боковой T30P (15-35)
15-36	**372-15036**	372-15036 Шайба T30P (15-36)
15-37	**372-15028**	372-15028 Шайба 22*10*1,5 T30P (15-37)

BRACKET 2

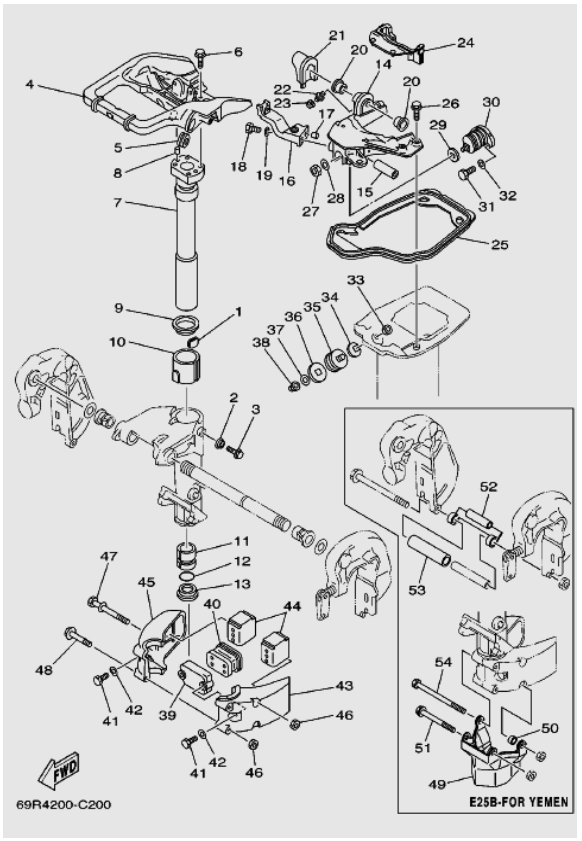


REF.	PAINIER	Наименование
15-38	**372-15027**	372-15027 Гайка M10 T30P (15-38)
15-39	**372-15039**	372-15039 Держатель кожуха нижний T30P (15-39)
15-40	**372-15040**	372-15040 Держатель кожуха нижний T30P (15-40)
15-41/42	**PNF40E-07032**	PNF40E-07032 Болт M8*25 T30P (15-41/42)
15-43/45	**372-15043**	372-15043 Держатель кожуха внешний T30P (15-43/45)
15-44	**372-15044**	372-15044 Держатель кожуха внутренний T30P (15-44)
15-46	**15FMH-14018**	15FMH-14018 Болт M8 гайка M8 T30P (15-46)
15-47	**PNF40E-04010**	PNF40E-04010 Болт M8*100 T30P (15-47)
15-48	**372-15048**	372-15048 Болт M8*55 T30P (15-48)

TOP COWLING

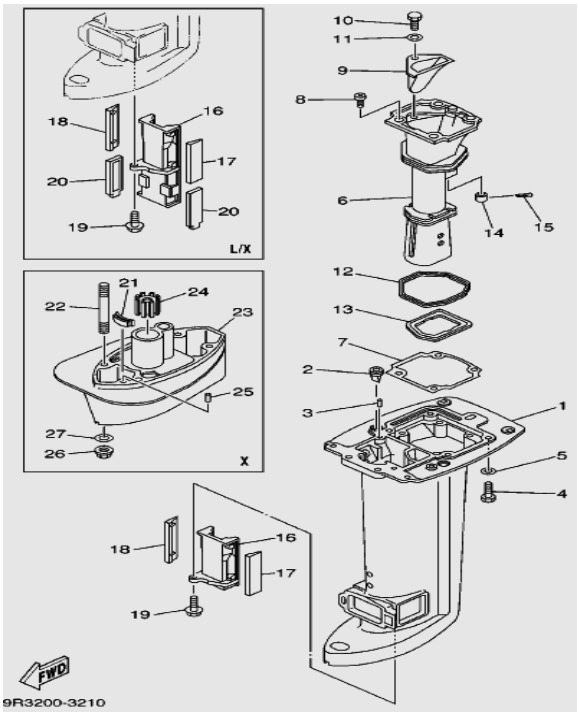


REF.	PAINIER	Наименование
16-1	**372-16001**	372-16001 Корпус дейдвуда T30P (16-1)
16-2	**372-16002**	372-16002 Втулка T30P (16-2)
16-3	**15FMH-02011**	15FMH-02011 Направляющая блока цилиндров 6*12 T30P (16-3)
16-4/5	**15FMH-15006**	15FMH-15006 Болт с шайбой M8*30 T30P (16-4/5)
16-6	**372-16006**	372-16006 Коллектор выхлопа T30P (16-6)
16-7	**372-16007**	372-16007 Прокладка дейдвуда T30P (16-7)
16-8	**372-16008**	372-16008 Винт M6×16 T30P (16-8)
16-9	**372-16009**	372-16009 Коллектор выхлопа T30P (16-9)
16-10/11	**372-16010**	372-16010 Болт с шайбой M8*20 T30P (16-10/11)
16-12	**372-16012**	372-16012 Прокладка глушителя T30P (16-12)
16-13	**372-16013**	372-16013 Прокладка глушителя T30P (16-13)
16-14	**372-16014**	372-16014 Крышка T30P (16-14)
16-15	**372-16015**	372-16015 Штифт 3*25 T30P (16-15)
16-16	**372-16016**	372-16016 Направляющая пластина держателя кожуха T30P (16-16)
16-17	**372-16017**	372-16017 Держателя кожуха T30P (16-17)
16-18	**372-16018**	372-16018 Держателя кожуха T30P (16-18)
16-19	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (16-19)

LOWER CASING & DRIVE 1


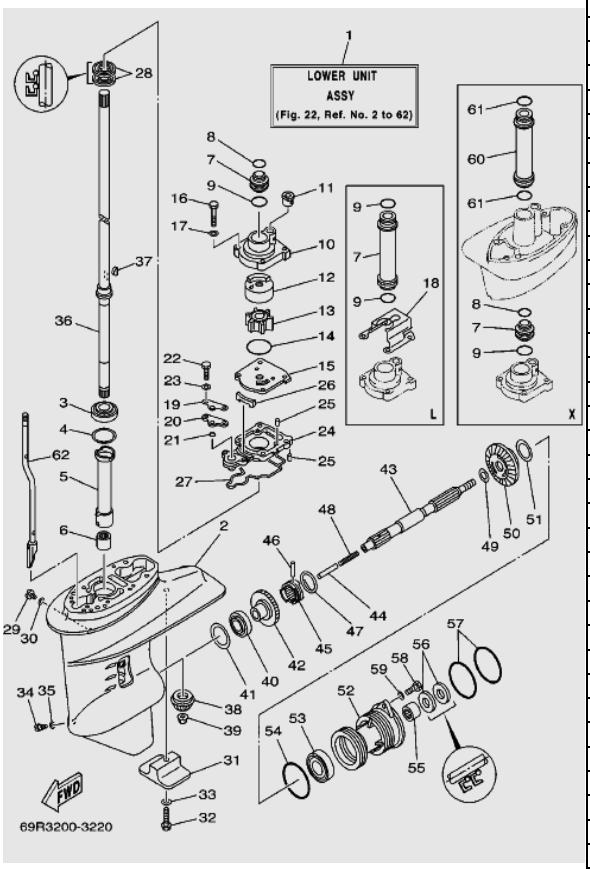


REF.	PAINIER	Наименование
17-1	**372-17001**	372-17001 Редуктор в сборе T30P (17-1)
17-2	**372-17002**	372-17002 Корпус редуктора T30P (17-2)
17-3	**372-17003**	372-17003 Подшипник вертикального вала 32004J T30P (17-3)
17-4	**372-17004**	372-17004 Шайба вертикального вала T30P (17-4)
17-5	**372-17005**	372-17005 Втулка T30P (17-5)
17-6	**372-17006**	372-17006 Подшипник игольчатый F-2020 T30P (17-6)
17-7	**372-17007**	372-17007 Втулка T30P (17-7)
17-8	**372-17008**	372-17008 Кольцо уплотнительное в помпе 2*24 T30P (17-8)
17-9	**372-17009**	372-17009 Кольцо уплотнительное в помпе 2,5*28,5 T30P (17-9)
17-10	**372-17010**	372-17010 Корпус помпы T30P (17-10)
17-11	**963-23013**	372-17011 Демпфер водяной трубки T30P (17-11)
17-12	**372-17012**	372-17012 Стакан помпы T30P (17-12)
17-13	**PNFM40E-17018**	PNFM40E-17018 Крыльчатка помпы T30P (17-13)
17-14	**372-17014**	372-17014 Уплотнительное кольцо корпуса помпы 3,3*50 T30P (17-14)
17-15	**372-17015**	372-17015 Зеркало помпы T30P (17-15)
17-16/17	**15FMH-11027**	15FMH-11027 Болт с шайбой M6*40 T30P (17-16/17)
17-19	**372-17019**	372-17019 Уплотнитель T30P (17-19)
17-20	**372-17020**	372-17020 Уплотнитель T30P (17-20)
17-21	**15FMH-16025**	15FMH-16025 Кольцо уплотнительное 4,5*10,5 T30P (17-21)
17-22/23	**15FMH-10015**	15FMH-10015 Болт с шайбой M6*25 T30P (17-22/23)
17-24	**372-17024**	372-17024 Корпус пошипника T30P (17-24)
17-25	**672-17033**	672-17033 Штифт T30P (17-25)
17-26	**372-17026**	372-17026 Прокладка резиновая помпы T30P (17-26)
17-27	**372-17027**	372-17027 Прокладка основания помпы T30P (17-27)
17-28	**372-17028**	372-17028 Сальник вертикального вала 22*36*6 T30P (17-28)
17-29	**15FMH-16008**	15FMH-16008 Винт маслозаливного отверстия M8*1 T30P (17-29)
17-30	**15FMH-16009**	15FMH-16009 Прокладка сливной пробки редуктора T30P (17-30)
17-31	**15FMH-17010**	15FMH-17010 Анод T30P (17-31)
17-32	**15FMH-08007**	15FMH-08007 Болт M6*35 T30P (17-32)
17-33	**15FMH-17012**	15FMH-17012 Шайба T30P (17-33)
17-34	**PNF40E-17006**	PNF40E-17006 Винт маслозаливного отверстия M8×1 T30P (17-34)
17-35	**15FMH-16009**	15FMH-16009 Прокладка сливной пробки редуктора T30P (17-35)
17-36	**372-17036**	372-17036 Вертикальный вал T30P (17-36)
17-37	**372-17037**	372-17037 Шпонка помпы T30P (17-37)
17-38	**372-17038**	372-17038 Шестерня ведущая T30P (17-38)
17-39	**372-17039**	372-17039 Гайка шестерни ведущей M10*1 T30P (17-39)
17-40	**15FMH-16007 (1704**	372-17040 Подшипник 30205 T30P (17-40)
17-41	**372-17041**	372-17041 Шайба регулировочная T30P (17-41)
17-42	**372-17042**	372-17042 Шестерня передней передачи T30P (17-42)
17-43	**372-17043**	372-17043 Вал винта T30P (17-43)
17-44	**372-17044**	372-17044 Плунжер T30P (17-44)
17-45	**372-17045**	372-17045 Муфта переключения передач T30P (17-45)
17-46	**372-17046**	372-17046 Штифт муфты п/п T30P (17-46)
17-47	**372-17047**	372-17047 Пружина муфты п/п T30P (17-47)
17-48	**372-17048**	372-17048 Пружина T30P (17-48)
17-49	**372-17049**	372-17049 Шайба регулировочная вала винта 24.3*20*1.4 (24,3*21,1*1,2) T30P (17-49)
17-50	**372-17050**	372-17050 Шестерня задней передачи T30P (17-50)
17-51	**372-17051**	372-17051 Шайба регулир. шестерни T30P (17-51)
17-52	**372-17052**	372-17052 Стакан редуктора T30P (17-52)
17-53	**372-17053**	372-17053 Подшипник 600603 T30P (17-53)
17-54	**372-17054**	372-17054 Кольцо уплотнительное стакана редуктора 4*68.5 T30P (17-54)
17-55	**372-17055**	372-17055 Подшипник игольчатый HK2016 T30P (17-55)
17-56	**372-17056**	372-17056 Сальник горизонтального вала 34*20*6.5 T30P (17-56)
17-57	**372-17057**	372-17057 Кольцо уплотнительное стакана редуктора 2.5*71.5 T30P (17-57)
17-58/59	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (17-58/59)
17-62	**372-17062**	372-17062 Тяга переключения передач T30P (17-62)

LOWER CASING & DRIVE 2

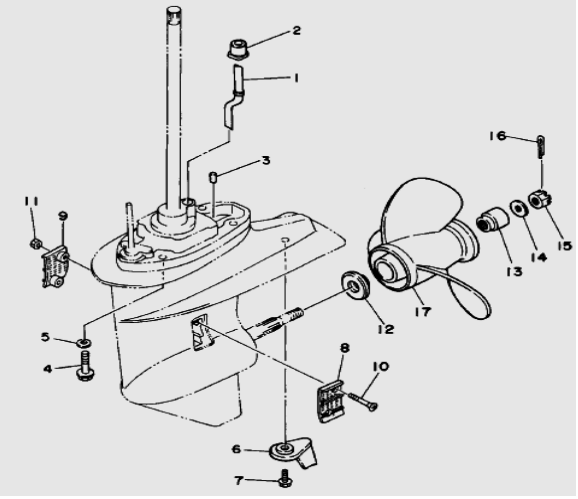

REF.	PAINIER	Наименование
18-1	**372-17063**	372-17063 Трубка водяная T30P (18-1)
18-2	**372-17064**	372-17064 Сальник трубки водяной T30P (18-2)
18-3	**15FMH-02011**	15FMH-02011 Направляющая блока цилиндров 6*12 T30P (18-3)
18-4	**372-17066**	372-17066 Болт M10*1.25-35 T30P (18-4)
18-5	**372-17067**	372-17067 Шайба 18*10.5*2 T30P (18-5)
18-6	**372-17068**	372-17068 Анод с плавником T30P (18-6)
18-7	**15FMH-02025**	15FMH-02025 Болт с шайбой M6*20 T30P (18-7)
18-8	**372-17070**	372-17070 Решетка забора воды левая T30P (18-8)
18-9	**372-17071**	372-17071 Решетка забора воды правая T30P (18-9)
18-10	**15FMH-11017**	15FMH-11017 Винт M5*26 T30P (18-10)
18-11	**15FMH-08002-10**	15FMH-08002-10 Гайка M5 T30P (18-11)
18-12	**372-17074**	372-17074 Опорная шайба гребного винта T30P (18-12)
18-13	**372-17075**	372-17075 Втулка гребного винта T30P (18-13)
18-14	**372-17076**	372-17076 Шайба гребного винта M14 T30P (18-14)
18-15	**372-17077**	372-17077 Гайка крепления гребного винта M14*1,5 T30P (18-15)
18-16	**372-17078**	372-17078 Шплинт гайки гребного винта 3*22 T30P (18-16)
18-17	**372-17079**	372-17079 Винт гребной T30P (18-17)

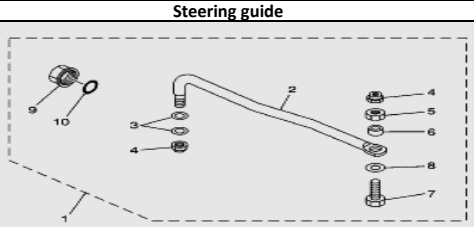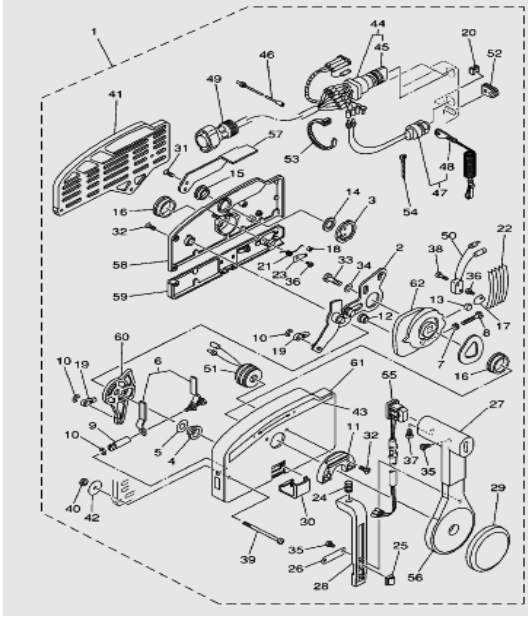Steering guide	REF.	PAINIER	Наименование
	19-1	**PNFM40E-20001**	PNFM40E-20001 Кит набор T30EP (19-1)
	19-2	**PNFM40E-20002**	PNFM40E-20002 Тяга рулевого управления T30EP (19-2)
	19-3	**PNFM40E-20003**	PNFM40E-20003 Шайба 16*10*1.5 T30EP (19-3)
	19-4	**PNFM40E-20004**	PNFM40E-20004 Гайка самоконтрящаяся T30EP (19-4)
	19-5	**PNFM40E-20005**	PNFM40E-20005 Гайка T30EP (19-5)
	19-6	**PNFM40E-20006**	PNFM40E-20006 Втулка 13*10*6.8 T30EP (19-6)
	19-7	**PNFM40E-20007**	PNFM40E-20007 Болт T30EP (19-7)
	19-8	**PNFM40E-20008**	PNFM40E-20008 Шайба M10 T30EP (19-8)
	19-9	**PNFM40E-20009**	PNFM40E-20009 Колпачек T30EP (19-9)
	19-10	**PNFM40E-20010**	PNFM40E-20010 Кольцо уплотнительное кольцо 20.5×2.4 T30EP (19-10)
Remote control assy	**REF.**	**PAINIER**	**Наименование**
	20-1	**PNFM40E-21001**	PNFM40E-21001 Машинка газ-реверс машинка газ-реверс 7 пинков T30P (20-1)
	20-2	**PNFM40E-21002**	
	20-3	**PNFM40E-21003**	
	20-4	**PNFM40E-21004**	
	20-5	**PNFM40E-21005**	
	20-6	**PNFM40E-21006**	
	20-7	**PNFM40E-09027**	
	20-8	**PNFM40E-21008**	
	20-9	**PNFM40E-21009**	
	20-10	**PNFM40E-21010**	
	20-11	**PNFM40E-21011**	
	20-12	**PNFM40E-21012**	
	20-13	**PNFM40E-21013**	
	20-14	**PNFM40E-21014**	
	20-15	**PNFM40E-21015**	
	20-16	**PNFM40E-21016**	
	20-17	**PNFM40E-21017**	
	20-18	**PNFM40E-21018**	
	20-19	**PNFM40E-21019**	
	20-20	**PNFM40E-21020**	
	20-21	**PNFM40E-21021**	
	20-22	**PNFM40E-21022**	
	20-23	**PNFM40E-21023**	
	20-24	**PNFM40E-21024**	
	20-26	**PNFM40E-21026**	
	20-27	**PNFM40E-21027**	
	20-28	**PNFM40E-21028**	
	20-29	**PNFM40E-21029**	