



PARTS CATALOGUE CATALOGO DE REPUESTOS

2CMH'10 (6F89)



1J6F8-200S1

()

2CMH
PARTS CATALOGUE
©2009 by Yamaha Motor Co., Ltd.
1st edition, August 2009
All rights reserved.
Any reprinting or unauthorized use
without the written permission of
Yamaha Motor Co., Ltd.
is expressly prohibited.
Printed in Japan.

2CMH
CATALOGO DE REPUESTOS
©2009 por Yamaha Motor Co., Ltd.
1ª edición, agosto 2009
Todos los derechos reservados.
Toda reproducción o uso no autorizado
sin el consentimiento escrito de
Yamaha Motor Co., Ltd.
quedan expresamente prohibidos
Impreso en Japón.

FOREWORD

This Parts Catalogue is related to the parts for the model(s) on the cover page. When you are ordering replacement parts, please refer to this Parts Catalogue and quote both part numbers and part names correctly.

1. Modifications or additions which have been made after the issue of the Parts Catalogue will be announced in the Parts News.
It is advisable that you make the necessary corrections to the Parts Catalogue according to the Parts News.

2. Abbreviations

The following abbreviations are used in this Parts Catalogue.

“UR” Use specified parts number.

“UN” Use as many as needed.

“AP” Alternate Parts

“LM” Locally Made (Parts need to be ordered locally)

“F#” Frame No. (Applicable machine No.)

“O/S” Over Size

3. The number of components for assembly

- Parts, which are to be supplied in an assembly, are listed with a dot (.) in front of the part name as shown below.
- The numeral appearing to the right of each component part indicates the quantity of parts for each assembly unit.

PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
2F5-83310-60	FRONT FLASHER LIGHT ASSY	2	
115-83311-60	.BULB (6V-18W)	1	

4. Applicable colours of graphics are represented in the “REMARKS” as shown below.



PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
2N4-24110-00-X5	FUEL TANK COMP.	2	MXR
3J1-24240-10	.GRAPHIC, FUEL TANK	1	FOR MXR

5. Note that the illustrations for reference in finding parts numbers are not to be used for assembling. When assembling, please use the applicable service manual.

6. The asterisk (*) before a reference number indicates modified items after the first edition.

7. Applicable Serial No.

Engine Serial No.

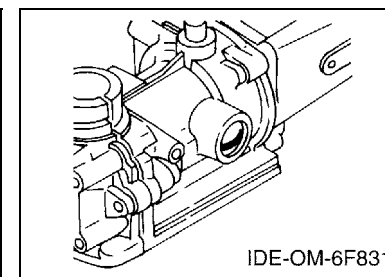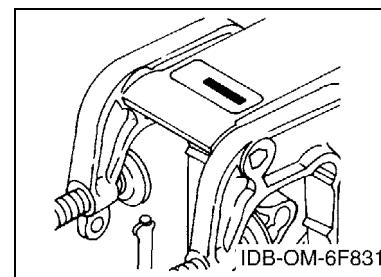

8. Applicable Engine Starting Serial No.

Model	Serial No.	Model	Serial No.
2C	6F8K-1041499		

9. Applicable Colour Code

Abbreviation	Colour Name	Colour Code
DBNM2	DARK BLUISH GRAY METALLIC 2	004D

10. Quantity Column Information

Column No.	Name Of Q'ty Column	Applicable Model
1	6F89	2CMH

PROLOGO

Este catálogo de repuestos corresponde a las piezas para el o los modelos que figuran en la página de portada. Al formular el pedido de repuestos, se ruega citar este catálogo y especificar correctamente el número y el nombre de las piezas.

- Las modificaciones y agregados que se hayan realizado después de la edición de este Catálogo de Repuestos, serán anunciados en las Informaciones de Recambios. Es recomendable que se hagan las correcciones necesarias en el Catálogo de Repuestos de acuerdo con las Informaciones de Recambios.

2. Abreviaciones

En este. Catálogo de Repuestos se emplean las siguientes abreviaciones.

“UR” Usar el número de partes especificado

“UN” Usar la cantidad necesaria

“AP” Piezas sustitutivas

“LM” Fabricación local (Hay que pedir los repuestos en las cercanías)

“F#” N° de bastidor (N° aplicable a la máquina)

“O/S” Sobredimensionado

3. La cantidad de componentes para el montaje

- Los componentes, suministrados como conjunto, se describen con un punto (.) que precede al nombre del parte como se indica a continuación.
- La numeración que aparece a la derecha de cada descripción indica la cantidad de partes por cada unidad de conjunto.

CODIGO N°	DESCRIPCION	CANT. OBSERVACIONES
2F5-83310-60	ENSAMBLAJE DE LA LUZ	2
115-83311-60	.BOMBILLA (6V-18W)	1

4. Los colores de los componentes se indican como sigue en la columna de “OBSERVACIONES”.



CODIGO N°	DESCRIPCION	CANT. OBSERVACIONES
2N4-24110-00-X5	COMP. DEL TANQUE	2 MXR
3J1-24240-10	.GRAFICO, DEL TANQUE	1 PARA MXR

- Debe tenerse en cuenta que las ilustraciones sirven como guía para la búsqueda de los números de partes y no deben usarse para el montaje. Durante el montaje, se recomienda usar el manual de taller correspondiente.

- EL asterisco (*) antes del número de referencia indica los elementos modificados después de la primera edición.

7. Números de serie

N° de Serie del motor

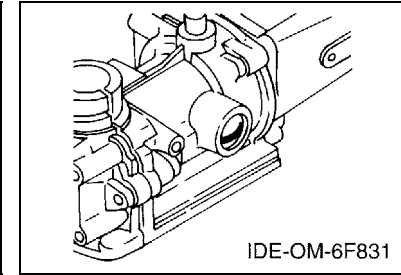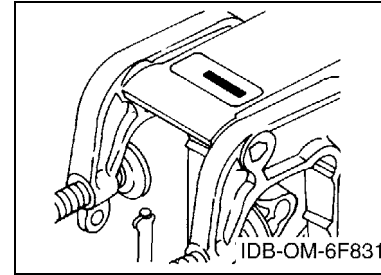

8. Números de serie del motor

Modelo	N° de serie	Modelo	N° de serie
2C	6F8K-1041499		

9. Códigos de color aplicables

Abreviatura	Nombre de color	Código de color
DBNM2	DARK BLUISH GRAY METALLIC 2	004D

10. Informacion para la columna de cantidades

Columna N°	Nombre de la columna de cantidades	Modelo aplicable
1	6F89	2CMH

CONTENTS

COWLING & FUEL	1
CYLINDER & CRANKCASE	4
CARBURETOR	6
STARTER	8
GENERATOR	9
BRACKET	10
UPPER CASING	12
LOWER CASING & DRIVE	14
REPAIR KIT	16

INDEX

NUMERICAL INDEX	18
-----------------------	----

CONTENIDO

CUBIERTA Y COMBUSTIBLE	1
CYLINDRO & CARTER	4
CARBURADOR	6
ARRANQUE	8
GENERADOR	9
SOPORTE	10
FUNDA SUPERIOR	12
IMPULSOR E INFERIOR	14
ESTUCHE REPARATION	16

INDICE

INDICE NUMERICO	18
-----------------------	----

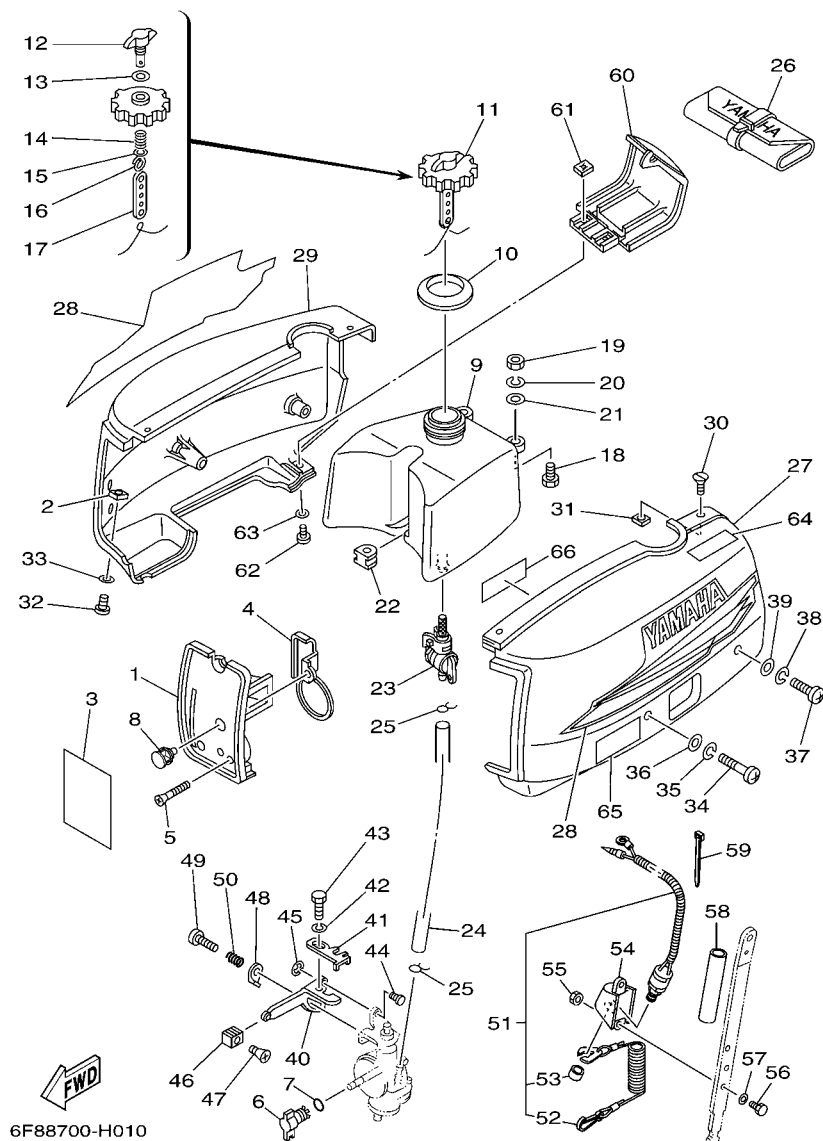


FIG. 1 COWLING & FUEL

CUBIERTA Y COMBUSTIBLE

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F89				REMARKS OBSERVACIONES
1	6A1-14441-02	SILENCER, INTAKE 2 SILENCIADOR DE ADMISION 2	1				
2	90173-05M00	NUT, SQUARE TUERCA CUADRADA	2				
3	6A1-42677-20	GRAPHIC, FRONT CALCAMONIA FRONTAL	1				
4	6A1-14442-00	SPACER ESPACIADOR	1				
5	90151-04M04	SCREW, COUNTERSUNK TORNILLO EMBUTIDO	2				
6	6A1-41271-00	KNOB, CHOKE PERILLA AHOGADOR	1				
7	93210-08M29	O-RING ANILLO O	1				
8	90338-08010	PLUG TAPON	1				
9	6A1-24110-01	FUEL TANK COMP. DEPOSITO DE COMBUSTIBLE COMP.	1				
10	6A1-24198-00	SEAT, RUBBER ASIENTO DE GOMA	1				
11	6A1-24610-02	CAP ASSY TAPA COMPLETA	1				
12	6A1-24631-00	.SCREW, AIR .TORNILLO DE AIRE	1				
13	90430-04005	.GASKET .JUNTA	1				
14	90501-100A5	.SPRING, COMPRESSION .RESORTE DE COMPRESION	1				
15	92990-04200	.WASHER, PLAIN .ARANDELA PLANA	1				
16	90468-100A0	.CLIP .PRESILLA	1				
17	646-24241-00	.INDICATOR 1 .INDICADOR 1	1				
18	97095-06018	BOLT PERNO	2				
19	95380-06600	NUT, HEXAGON TUERCA	2				
20	92995-06100	WASHER, SPRING ARANDELA	2				
21	90201-06M30	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2				
22	6A1-24181-00	DAMPER, LOCATING 1 AMORTIGUADOR DE MONTAJE 1	1				
23	6A1-24500-02	FUEL COCK ASSY 1 GRIFO DE COMBUSTIBLE 1	1				
24	6A1-24311-00	PIPE, FUEL 1 TUBO DE COMBUSTIBLE 1	1				
25	90467-08004	CLIP PRESILLA	2				
26	656-W2810-02	TOOL KIT JUEGO DE HERRAMIENTAS	1				
27	6F8-42741-00	APRON MANDIL	1				

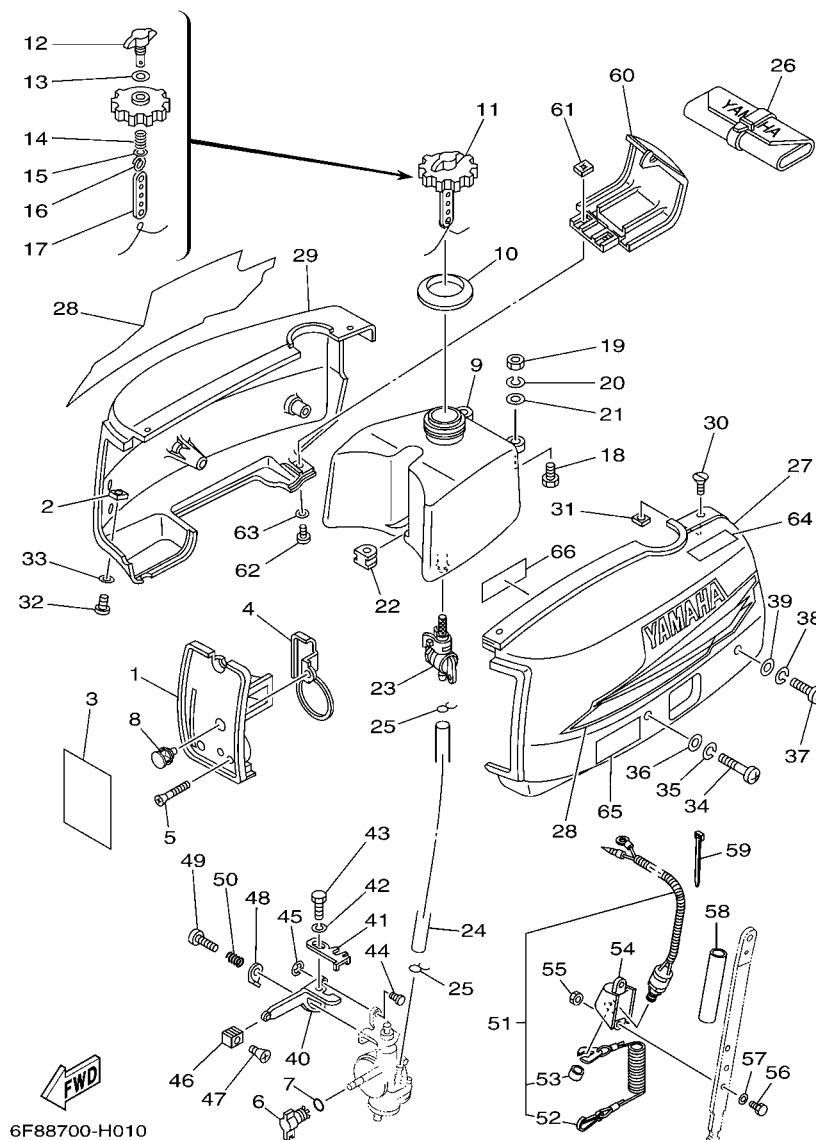


FIG. 1 COWLING & FUEL

CUBIERTA Y COMBUSTIBLE

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F89				REMARKS OBSERVACIONES
28	6A1-W0070-14	GRAPHIC SET JUEGO DE EMBLEMA	1				
29	6A1-42771-12	APRON MANDIL	1				
30	98780-05012	SCREW, FLAT HEAD TORNILLO CABEZA PLANA	2				
31	90183-05M00	NUT, SPRING TUERCA DE RESORTE	2				
32	97880-05012	SCREW, PAN HEAD TORNILLO DE CABEZA CON PLANA	2				
33	92990-05600	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2				
34	97880-06040	SCREW, PAN HEAD TORNILLO DE CABEZA CON PLANA	2				
35	92990-06100	WASHER, SPRING ARANDELA PLANA	2				
36	92990-06600	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2				
37	97880-06025	SCREW, PAN HEAD TORNILLO DE CABEZA CON PLANA	2				
38	92990-06100	WASHER, SPRING ARANDELA PLANA	2				
39	92990-06600	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2				
40	6A1-41212-01	ARM, ACCEL. BRAZO	1				
41	6A1-41211-00	LINK, ACCEL. ESLABON, ACELERADOR	1				
42	92990-05100	WASHER, SPRING ARANDELA PLANA	1				
43	97095-05010	BOLT PERNO	1				
44	6A1-14365-00	PIN, CLEVIS PASADOR	1				
45	99001-04600	CIRCLIP PRESILLA REDONDA	1				
46	6A1-41637-00	KNOB, MAGNETO CONTROL PERILLA CONTROL DEL MAGNETO	1				
47	98780-03010	SCREW, FLAT HEAD TORNILLO CABEZA PLANA	1				
48	6A1-41223-00	WASHER, LOCK 1 ARANDELA DE SEGURO1	1				
49	97885-05025	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	1				
50	90501-12M16	SPRING, COMPRESSION RESORTE DE COMPRESION	1				
51	6F8-82575-00	ENGINE STOP SWITCH ASSY INTERRUPTOR DE PARADA COMPL	1				
52	682-82556-00	.LANYARD, STOP SWITCH .RETENER	1				
53	689-8257Y-00	.CAP .TAPA	1				
54	6F8-42176-00	STAY 2 SOPORTE 2	1				


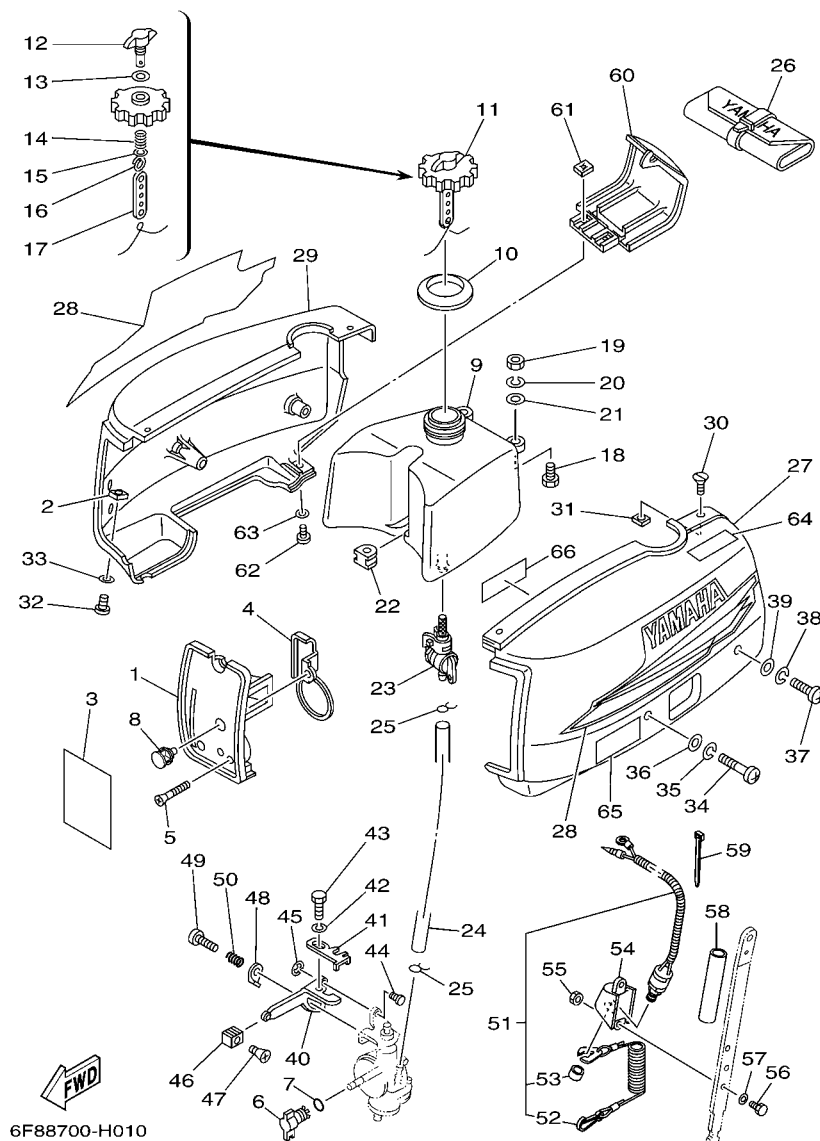


FIG. 1 COWLING & FUEL

CUBIERTA Y COMBUSTIBLE


[illegible]

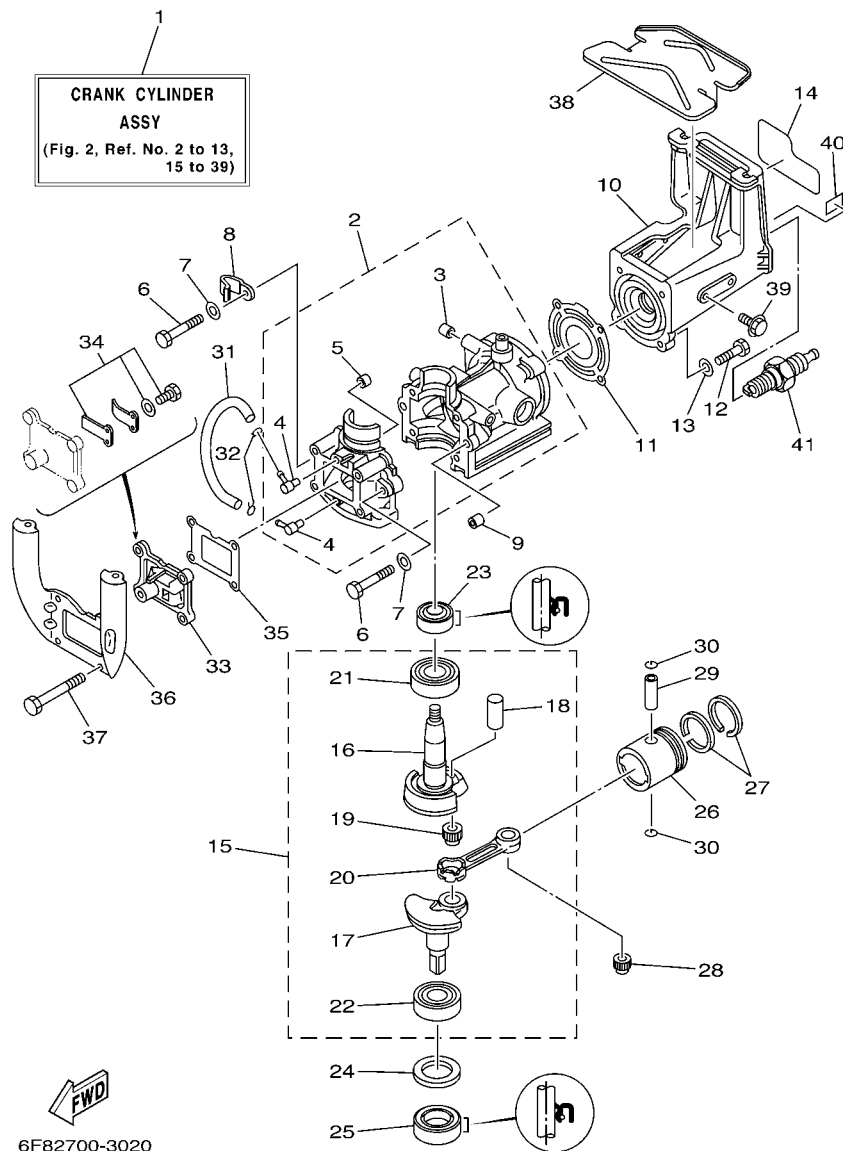

6F82700-3020

FIG. 2 CYLINDER & CRANKCASE CYLINDRO & CARTER

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F89				REMARKS OBSERVACIONES
1	6F8-W0090-64-1S	CRANK CYLINDER ASSY BLOQUE MOTOR COMPLETO	1				
2	6F8-15100-61-1S	CRANKCASE ASSY CARTER COMPLETO	1				
3	90336-06001	.PLUG, TAPER .TAPON AHUSADO	1				
4	650-14485-03	.PIPE, JOINT .TUBO DE UNION	2				
5	624-11379-00	.VALVE, CHECK .VALVULA DE CONTROL	1				
6	97013-06040	BOLT PERNO	2				
7	92903-06600	WASHER, PLATE RONDANA SENCILLA	2				
8	90465-06M86	CLAMP BRIDA	1				
9	99530-10014	PIN, DOWEL PASADOR, DE EPIGA	2				
10	6A1-11111-02-1S	HEAD, CYLINDER 1 CULATA CILINDRO 1	1				
11	6F8-11181-A1	GASKET, CYLINDER HEAD 1 JUNTA, DE CULATA 1	1				
12	97095-06025	BOLT PERNO	4				
13	92995-06600	WASHER ARANDELA	4				
14	6A1-42678-12	GRAPHIC, REAR CALCAMONIA TRASERA	1				
15	6A1-11400-00	CRANKSHAFT ASSY CIGUENAL COMPLETO	1				
16	646-11412-01	.CRANK 1 .MANIVELA 1	1				
17	6A1-11422-00	.CRANK 2 .MANIVELA 2	1				
18	646-11681-00	.PIN, CRANK 1 .PASADOR MANIVELA 1	1				
19	93310-31439	.BEARING .COJINETE DE RODILLOS	1				
20	646-11651-02	.ROD, CONNECTING .BIELA	1				
21	93306-00409	.BEARING .COJINETE	1				
22	93306-30204	.BEARING .COJINETE	1				
23	93102-20070	OIL SEAL SELLO ACEITE	1				
24	90201-35300	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1				
25	93102-15M32	OIL SEAL SELLO ACEITE	1				
26	6F8-11631-00-98	PISTON (STD) PISTON (NORMA)	1				
	6F8-11635-00	PISTON (0.25MM O/S) PISTON (0.25MM O/S)	1				AP AP

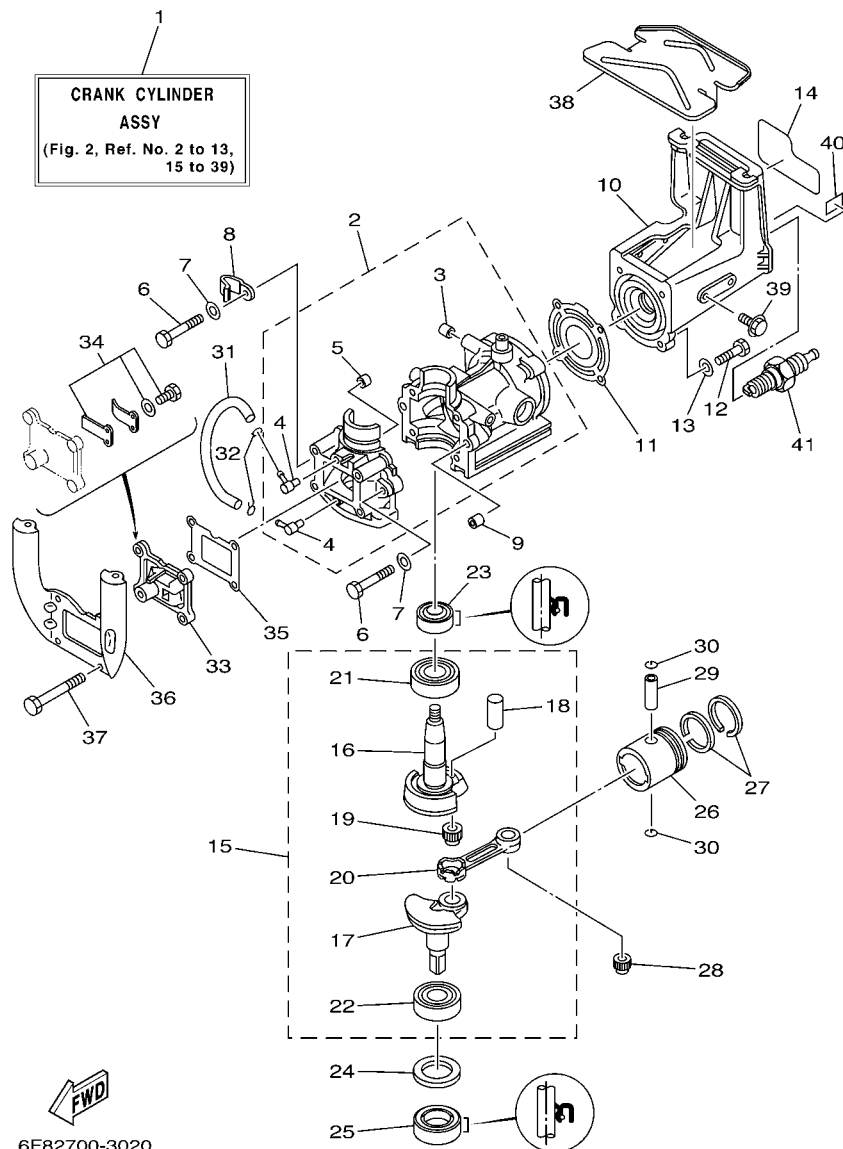


6F82700-3020

FIG. 2 CYLINDER & CRANKCASE

CYLINDRO & CARTER

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F89				REMARKS OBSERVACIONES
26	6F8-11636-00	PISTON (0.50MM O/S) PISTON (0.50MM O/S)	1				AP AP
27	6F8-11610-00	PISTON RING SET (STD) JUEGO DE AROS (NORMA)	1				
	6F8-11610-10	PISTON RING SET (0.25MM O/S) JUEGO DE AROS (0.25MM O/S)	1				AP AP
	6F8-11610-20	PISTON RING SET (0.50MM O/S) JUEGO DE AROS (0.50MM O/S)	1				AP AP
28	93310-210V1	BEARING COJINETE DE RODILLOS	1				
29	646-11633-00	PIN, PISTON PASADOR, PISTON	1				
30	93450-11021	CIRCLIP SEGURO	2				
31	90445-07254	HOSE (L118) TUBO (L118)	1				
32	90467-06016	CLIP PRESILLA	2				
33	6A1-13610-00	REED VALVE ASSY VALVULA DE LAMINAS COMPLETA	1				
34	6A1-W0004-00	.REED SET .JUEGO DE VALVULAS DE LENGUETA	1				
35	6A1-13621-A0	GASKET, VALVE SEAT JUNTA, DE VALV.DE EMPAQUE	1				
36	6A1-15771-01	STAY 1 SOPORTE 1	1				
37	97013-06060	BOLT PERNO	4				
38	6A1-24141-00	PROTECTOR, FUEL TANK PROTECTOR DEPOSITO COMBUST.	1				
39	95895-06010	BOLT, FLANGE TORNILLO DE REBORDE	2				
40	664-42791-00	MARK 1 MARCA 1	1				FOR CHN,CAR
	664-42791-10	MARK 1 MARCA 1	1				FOR CHN,CAR
41	94702-00040	PLUG, SPARK (NGK B7HS) BUJIA (NGK B7HS)	1				
	94702-00272	PLUG, SPARK (NGK BR7HS) BUJIA (NGK BR7HS)	1				FOR CHN,CAR FOR CHN,CAR

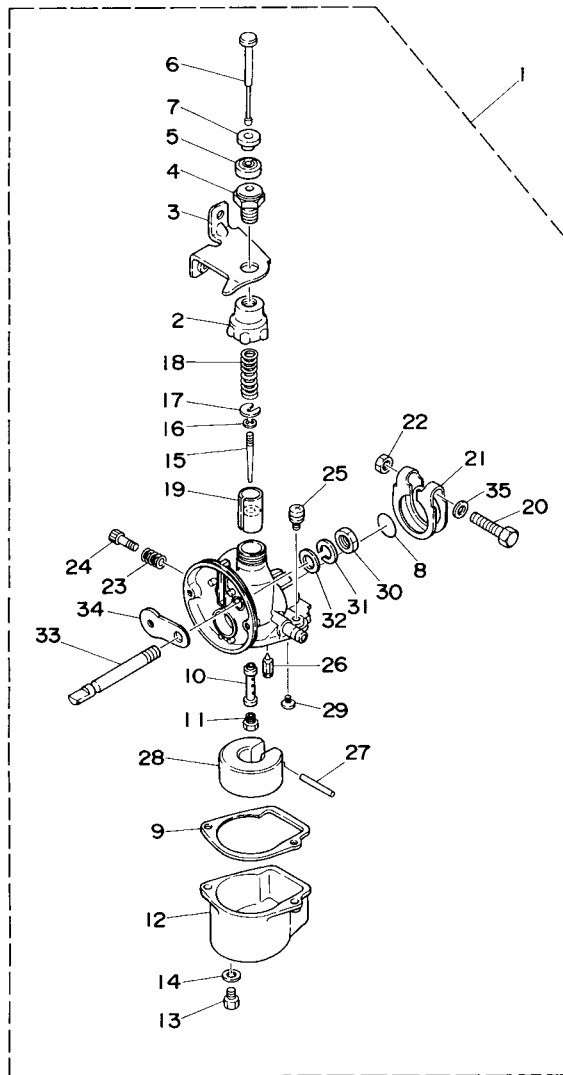

6A10010-4030

FIG. 3 CARBURETOR

CARBURADOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F89				REMARKS OBSERVACIONES
1	6F8-14301-03	CARBURETOR ASSY 1 CARBURADOR COMPLETO 1	1				
2	646-14158-00	.TOP, MIXING CHAMBER .TECHO DE CAMARA DE MEZCLA	1				
3	6A1-14497-00	.STAY, THROTTLE WIRE .SOPORTE VALVULA DE OBTURACION	1				
4	646-14321-00	.SCREW, THROTTLE .TORNILLO DE OBTURADOR	1				
5	646-14169-00	.CAP .FUNDA	1				
6	6A1-14314-00	.BAR, THROTTLE .BARRA DE ACELERADOR	1				
7	6A1-14163-00	.SPACER .ESPACIADOR	1				
8	646-14229-01	.O-RING .EJE DE AHOGADOR	1				
9	6A1-14384-00	.GASKET, FLOAT CHAMBER .EMPAQUE DE CAMARA DE BOIA	1				
10	6A1-14341-01	.NOZZLE, MAIN .BOQUILLA PRINCIPAL	1				
11	6A1-14343-52	.JET, MAIN (#104) .INJECTOR PRINCIPAL (#104)	1				
12	6A1-14381-02	.BODY, FLOAT CHAMBER .CUERPO DE CAMARA DE BOIA	1				
13	97890-05006	.SCREW, PAN HEAD .TORNILLO	1				
14	646-14198-01	.GASKET .EMPAQUE	1				
15	6F8-14116-00	.NEEDLE .AGUJA DE SURTIDOR	1				
16	646-14137-00	.CLIP .PRESILLA	1				
17	646-14136-00	.SEAT, SPRING .ASIENTO DE RESORTE	1				
18	646-14331-01	.SPRING, THROTTLE VALVE .RESORTE VALVULA ACELERADOR	1				
19	646-14312-08	.VALVE, THROTTLE 1 .VALVULA DE OBTURADOR 1	1				
20	6A1-14125-01	.SCREW .TORNILLO	1				
21	6A1-14127-01	.CLIP .PRESILLA	1				
22	6A1-14358-01	.NUT .TUERCA	1				
23	6A1-14212-00	.SPRING, PILOT ADJUSTING .RESORTE DE AJUSTE DE PILOTO	1				
24	646-14211-02	.SCREW, PILOT ADJUSTING .TORNILLO DE AJUSTE DE PILOTO	1				
25	97980-04110	.SCREW, WITH WASHER .TORNILLO, CON ARANDELA	2				
26	6A1-14392-00	.VALVE, NEEDLE .VALVULA DE AGUJA	1				
27	6A1-14386-00	.PIN, FLOAT .PASADOR DE BOIA	1				



6A10010-4030

FIG. 3 CARBURETOR

CARBURADOR

[illegible]



*1:CORTE DE UN RODILLO DE 50M , PARTS NUMERO 90890-44372,
LARGO DEL CORTE 1.3M

ARRANQUE

[illegible]


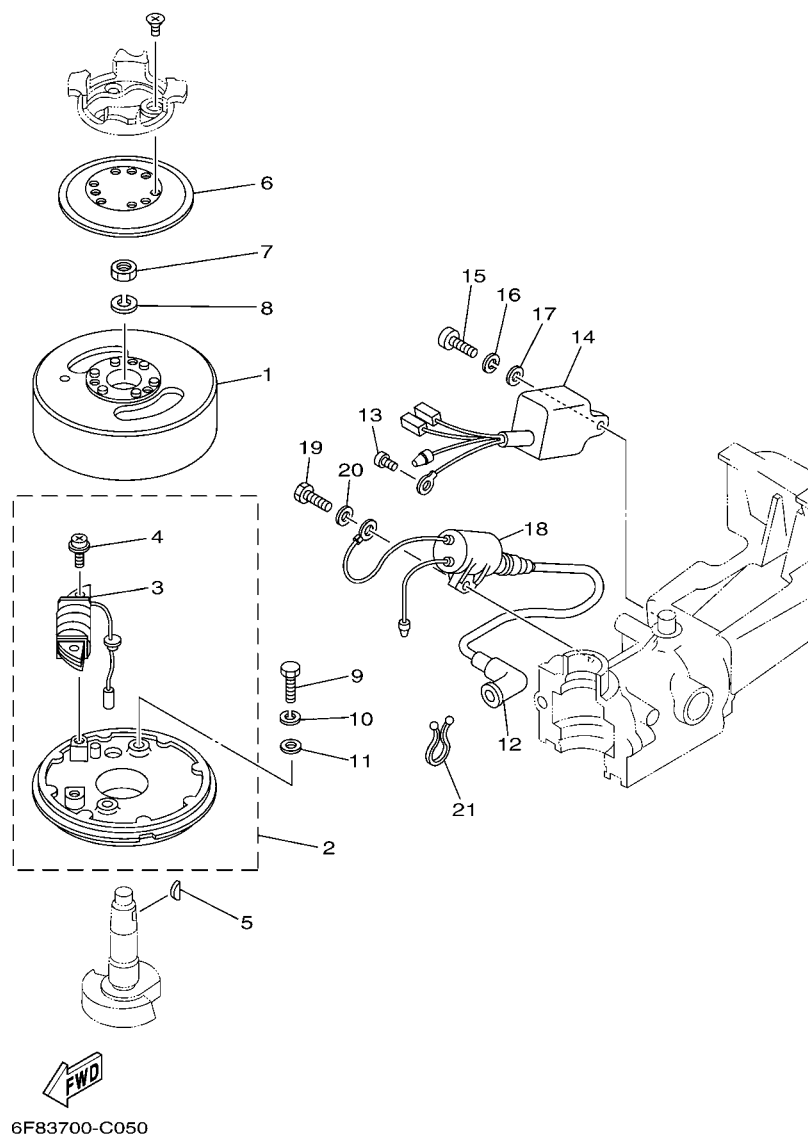


FIG. 5 GENERATOR

GENERADOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F83				REMARKS OBSERVACIONES
1	6A1-85550-00	ROTOR ASSY ROTOR COMPLETO	1				
2	6A1-85560-00	BASE ASSY CONJUNTO BASE	1				
3	6A1-85520-01	.COIL, CHARGE .BOBINA DE CARGA	1				
4	97885-05020	.SCREW, PAN HEAD .TORNILLO A MUESCA	2				
5	90280-04M06	KEY, WOODRUFF CUNA WOODRUFF	1				
6	6A1-81362-00	COVER, HOLE CUBIERTA DE ORIFICIO	1				
7	90170-10M33	NUT TUERCA	1				
8	92903-10100	WASHER, SPRING RONDANA SENCILLA	1				
9	97013-06030	BOLT PERNO	2				
10	92903-06100	WASHER, SPRING RONDANA SENCILLA	2				
11	92903-06600	WASHER, PLATE RONDANA SENCILLA	2				
12	663-82370-01	PLUG CAP ASSY TAPON DE BUJIA COMPLT	1				FOR CAR FOR CAR
	6G1-82370-21	PLUG CAP ASSY TAPON DE BUJIA COMPLT	1				
13	97880-05008	SCREW, PAN HEAD TORNILLO DE CABEZA CON PLANA	1				
14	6A1-85540-01	C.D.I. UNIT ASSY UNIDAD C.D.I. COMPLETA	1				
15	97885-06016	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	1				
16	92995-06100	WASHER, SPRING ARANDELA	1				
17	92995-06600	WASHER ARANDELA	1				
18	6A1-85570-00	IGNITION COIL ASSY BOBINA DE IGNICION COMPLETO	1				
19	97095-06020	BOLT PERNO	1				
20	92995-06600	WASHER ARANDELA	1				
21	90464-08M07	CLAMP BRIDA	1				

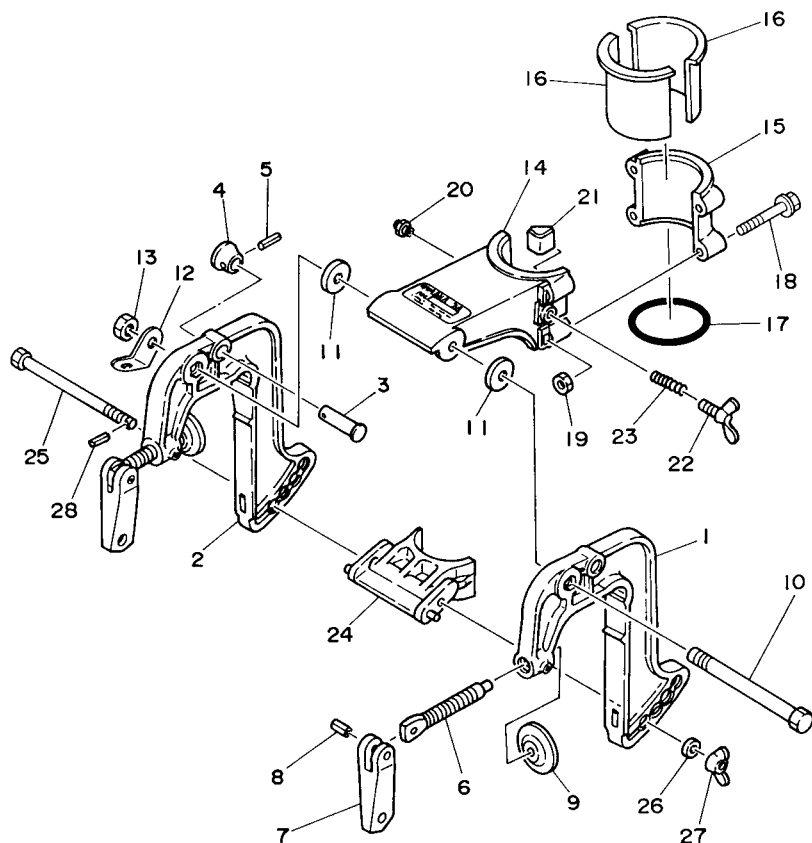


6A10010-4060

FIG. 6 BRACKET

SOPORTE

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F89				REMARKS OBSERVACIONES
1	6A1-43111-03-4D	BRACKET, CLAMP 1 SOPORTE DE LA ABRAZADERA 1	1				
2	6A1-43112-00-4D	BRACKET, CLAMP 2 SOPORTE DE LA ABRAZADERA 2	1				
3	6A1-43191-00	SHAFT, STOPPER EJE DE TOPE	1				
4	6A1-43192-00	KNOB, STOPPER PERILLA DE TOPE	1				
5	91690-30014	PIN, SPRING PASADOR DE RESORTE	1				
6	6E0-43116-01	SCREW, TRANSOM CLAMP TORNILLO DE ABRAZADERA	2				
7	6E0-43118-01	HANDLE, TRANSOM CLAMP MANIJA DE LA ABRAZADERA DEL ES	2				
8	90243-04M01	PIN PASADOR	2				
9	620-43114-00	PAD, TRANSOM CLAMP ARANDELA DE ABRAZADERA	2				
10	90101-08217	BOLT TORNILLO	1				
11	90202-08022	WASHER, PLATE ARANDELA DE PLANA	2				
12	6A1-43113-01	PLATE, CLAMP BRACKET PLACA ABRAZADERA SOPORTE	1				
13	95380-08600	NUT TUERCA	1				
14	6A1-43311-02-4D	BRACKET, SWIVEL 1 SOPORTE GIRATORIO 1	1				
15	6A1-43312-00-4D	BRACKET, SWIVEL 2 SOPORTE GIRATORIO 2	1				
16	646-42537-01	BUSHING, PIVOT SHAFT BUJE DEL PIVOTE DE LA FLECHA	2				
17	93210-46044	O-RING ANILLO O	1				
18	90119-06M98	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	4				
19	95380-06600	NUT, HEXAGON TUERCA	4				
20	93700-06M03	NIPPLE, GREASE BOQUILLA DE ENGRASAR	1				
21	646-42528-00	PLATE, FRICTION PIEZA DE FRICCION	1				
22	90122-06004	BOLT, WING PERNO MARIPOSA	1				
23	90501-12272	SPRING, COMPRESSION RESORTE DE COMPRESION	1				
24	6A1-43351-00	RECEIVER, THRUST RECIBIDOR DE EMPUJE	1				
25	6A1-43371-00	BOLT, RECEIVER TORNILLO RECEPTOR	1				
26	90201-06040	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1				
27	90175-06008	NUT, WING TUERCA MARIPOSA	1				

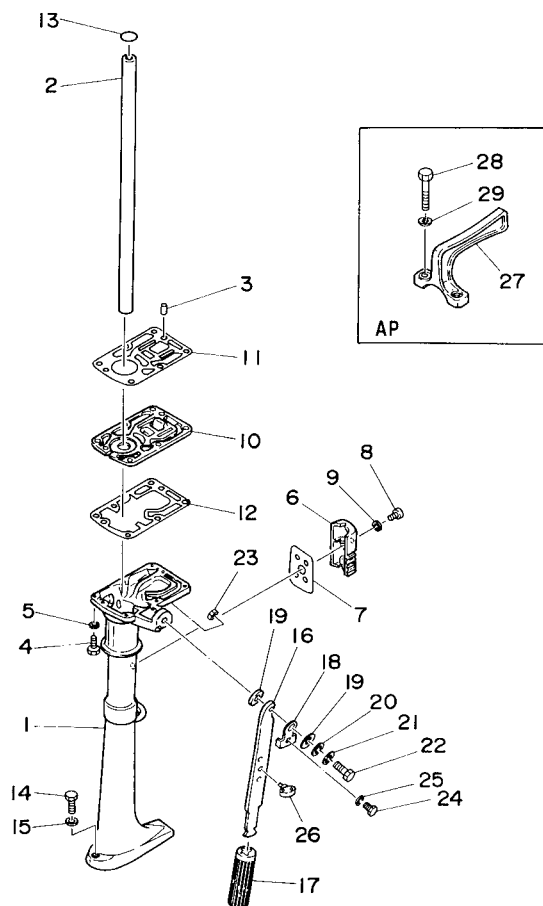

6F88700-H070

FIG. 7 UPPER CASING

FUNDA SUPERIOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F89				REMARKS OBSERVACIONES
1	6A1-45111-03-4D	CASING, UPPER CAJA SUPERIOR	1				
2	6A1-45113-00	GASKET, UPPER CASING EMPAQUE	1				
3	93605-15065	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA	2				
4	97095-06025	BOLT PERNO	6				
5	92995-06600	WASHER ARANDELA	6				
6	6A1-45151-00	COVER, UPPER CASING CUBIERTA FUNDA SUPERIOR	1				
7	6A1-45115-00	GASKET, UPPER CASING JUNTA FUNDA SUPERIOR	1				
8	97880-06016	SCREW, PAN HEAD TORNILLO DE CABEZA CON PLANA	1				
9	92990-06600	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1				
10	6A1-41137-00-5B	GUIDE, EXHAUST GUIA DE ESCAPE	1				
11	6A1-14613-A0	GASKET, EXHAUST PIPE JUNTA, TUBO DE ESCAPE	1				
12	646-14623-A1	GASKET, EXHAUST PIPE EMPAQUE	1				
13	93210-19123	O-RING ANILLO O	1				
14	97095-06030	BOLT PERNO	1				
15	92995-06600	WASHER ARANDELA	1				
16	6A1-42111-01-4D	HANDLE, STEERING MANIJA DE DIRECCION	1				
17	646-42119-02	GRIP, STEERING HANDLE MANGO, MANIJA DE DIRRECCION	1				
18	6A1-42181-00	WASHER ARANDELA	1				
19	90201-09117	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2				
20	92990-08200	WASHER, PLAIN ARANDELA PLANA	1				
21	92990-08100	WASHER, SPRING ARANDELA PLANA	1				
22	90101-08M11	BOLT TORNILLO	1				
23	95380-08600	NUT TUERCA	1				
24	97095-06010	BOLT PERNO	1				
25	92995-06100	WASHER, SPRING ARANDELA	1				
26	646-42591-00	HOLDER, SHEAR PIN SUJETADOR, PASADOR DE HELICE	1				
27	646-42121-00-94	BRACKET SOPORTE	1				AP AP


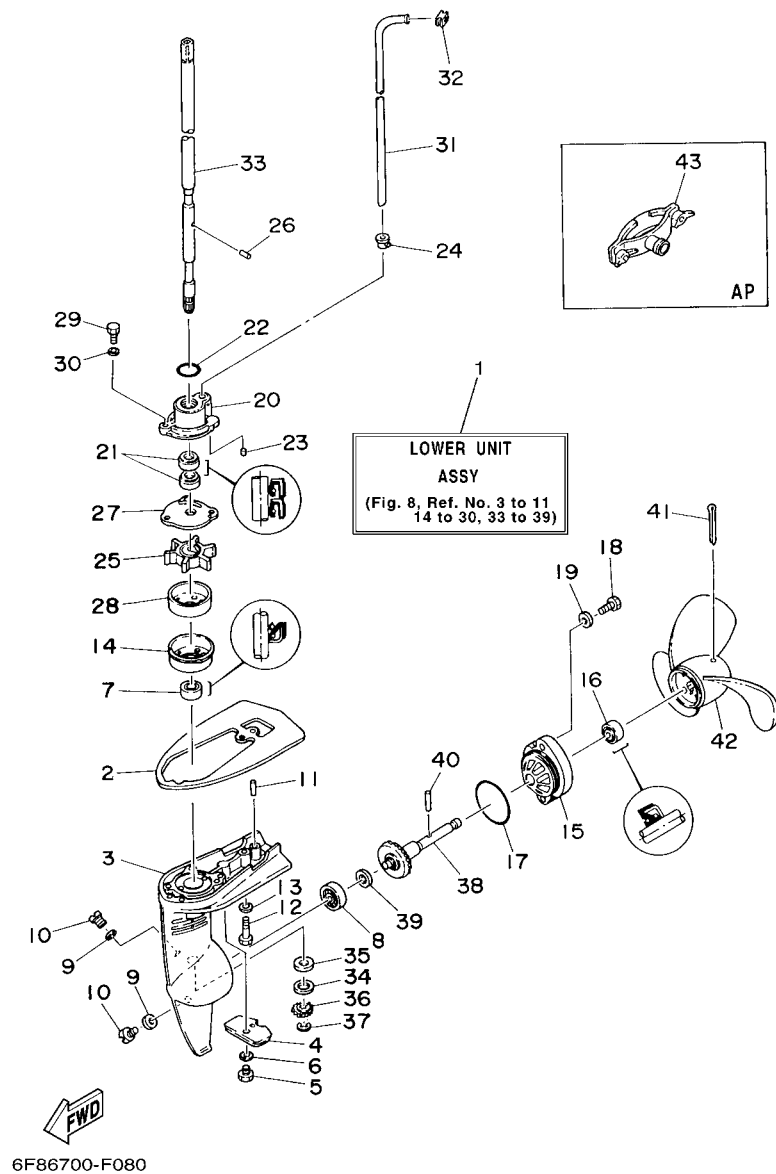


FIG. 8 LOWER CASING & DRIVE

IMPULSOR E INFERIOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F89				REMARKS OBSERVACIONES
1	6A1-45300-03-4D	LOWER UNIT ASSY CONJUNTO UNIDAD INFERIOR	1				
2	6A1-45181-00-4D	PLATE PLACA	1				
3	6A1-45311-02-4D	CASING, LOWER FUNDA INFERIOR	1				
4	6L5-45251-03	ANODE CATODE	1				
5	95895-06012	BOLT, FLANGE TORNILLO DE REBORDE	1				
6	92990-06300	WASHER, INTERNAL TOOTH ARANDELA PLANA	1				
7	93103-11051	OIL SEAL SELLO ACEITE	1				
8	93306-00001	BEARING COJINETE	1				
9	90430-08020	GASKET JUNTA	2				
10	90340-08002	PLUG, STRAIGHT SCREW TORNILLO DE DRENAJE	2				
11	93605-18M04	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA	2				
12	97095-06030	BOLT PERNO	1				
13	92995-06600	WASHER ARANDELA	1				
14	6A1-44325-00	PROTECTOR, OIL SEAL PROTECTOR SELLO ACEITE	1				
15	6A1-45361-01-4D	CAP, LOWER CASING FUNDA INFERIOR	1				
16	93103-10052	OIL SEAL SELLO ACEITE	1				
17	93210-42101	O-RING ANILLO O	1				
18	97090-06014	BOLT PERNO	2				
19	92990-06600	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2				
20	6A1-44312-01-94	COVER, WATER PUMP HOUSING CUBIERTA CAJA BOMBA DE AGUA	1				
21	93101-11M44	OIL SEAL SELLO ACEITE	2				
22	93210-19123	O-RING ANILLO O	1				
23	93604-09068	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA	2				
24	646-44366-01	DAMPER, WATER SEAL GOMA DEL SELLO DE AGUA	1				
25	646-44352-01	IMPELLER IMPULSOR	1				
26	93604-09066	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA	1				
27	646-44323-00	OUTER PLATE, CARTRIDGE PLACA EXTERIOR DEL CARTUCHO	1				

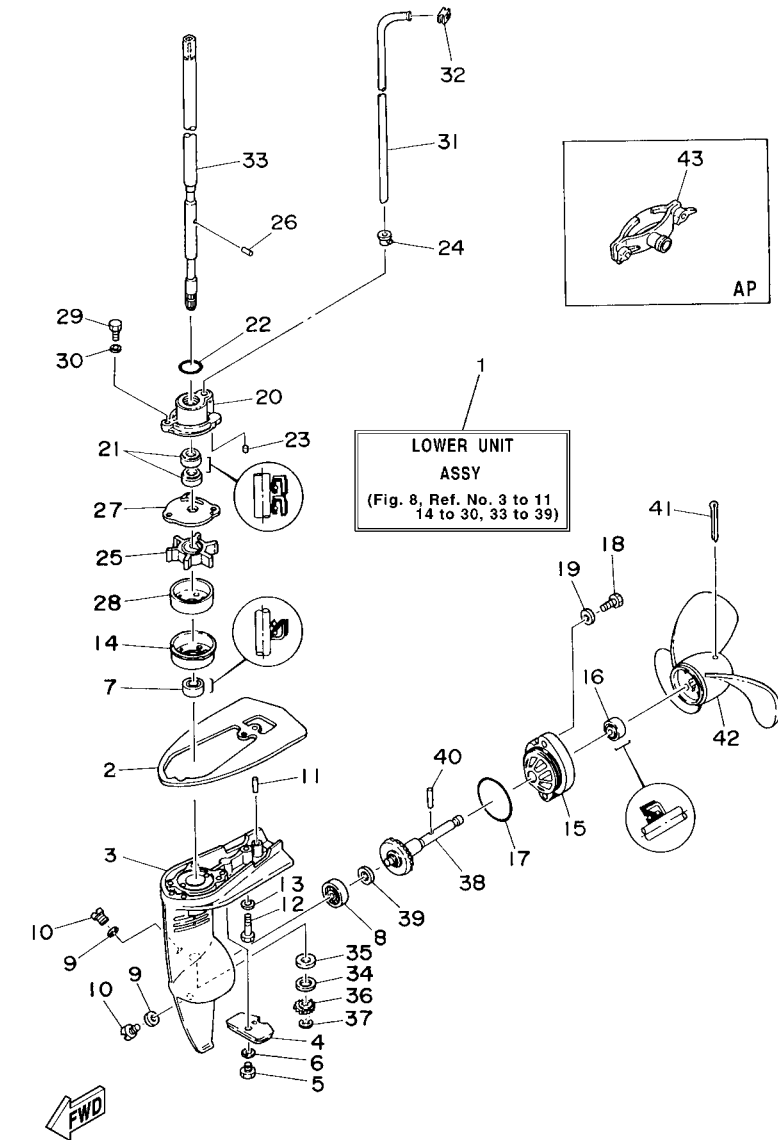

6F86700-F080

FIG. 8 LOWER CASING & DRIVE

IMPULSOR E INFERIOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F89				REMARKS OBSERVACIONES
28	646-44322-00	INSERT, CARTRIDGE CARTUCHO	1				
29	97095-05016	BOLT PERNO	2				
30	92995-05600	WASHER ARANDELA	2				
31	6A1-44361-00	TUBE, WATER TUBO DE AGUA	1				
32	646-44365-00	DAMPER, WATER SEAL HULE DE SELLO DE AGUA	1				
33	6A1-45510-01	DRIVE SHAFT ASSY EJE DE MANDO COMPL.	1				
34	90201-11M49	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1				
35	646-45534-00-03	SHIM (T:0.30MM) LAMINILLA DE AJUSTE (T:0.30MM)	1				UR
	646-45534-00-04	SHIM (T:0.40MM) LAMINILLA DE AJUSTE (T:0.40MM)	1				UR
	646-45534-00-05	SHIM (T:0.50MM) LAMINILLA DE AJUSTE (T:0.50MM)	1				UR
36	646-45551-00	PINION (13T) PINON (13T)	1				
37	99001-06600	CIRCLIP PRESILLA REDONDA	1				
38	646-45560-00	GEAR 1 (27T) ENGRANAJE 1 (27T)	1				
39	646-45567-00	SHIM (T:0.30MM) LAMINILLA DE AJUSTE (T:0.30MM)	1				UR
	646-45567-10	SHIM (T:0.40MM) LAMINILLA DE AJUSTE (T:0.40MM)	1				UR
	646-45567-20	SHIM (T:0.50MM) LAMINILLA DE AJUSTE (T:0.50MM)	1				UR
40	90250-03M10	PIN, STRAIGHT PASADOR CILINDRICO	1				
41	91490-30040	PIN. COTTER CHAVETA	1				
42	6A1-45943-00	PROPELLER (3X7-1/4"X4"-A) PROPELA (3X7-1/4"X4"-A)	1				UR
	646-45942-01-EL	PROPELLER (3X7-1/4"X5-1/2"-A) PROPELA (3X7-1/4"X5-1/2"-A)	1				UR
	646-45944-01-EL	PROPELLER (3X7-1/4"X4-1/2"-A) PROPELA (3X7-1/4"X4-1/2"-A)	1				UR
	6F8-45942-01-EL	PROPELLER (3X7-1/4"X5"-A) PROPELA (3X7-1/4"X5"-A)	1				UR
43	646-28193-00	PLUG, WATER CHECK TAPON DE CONTROL DE LA AGUA	1				AP

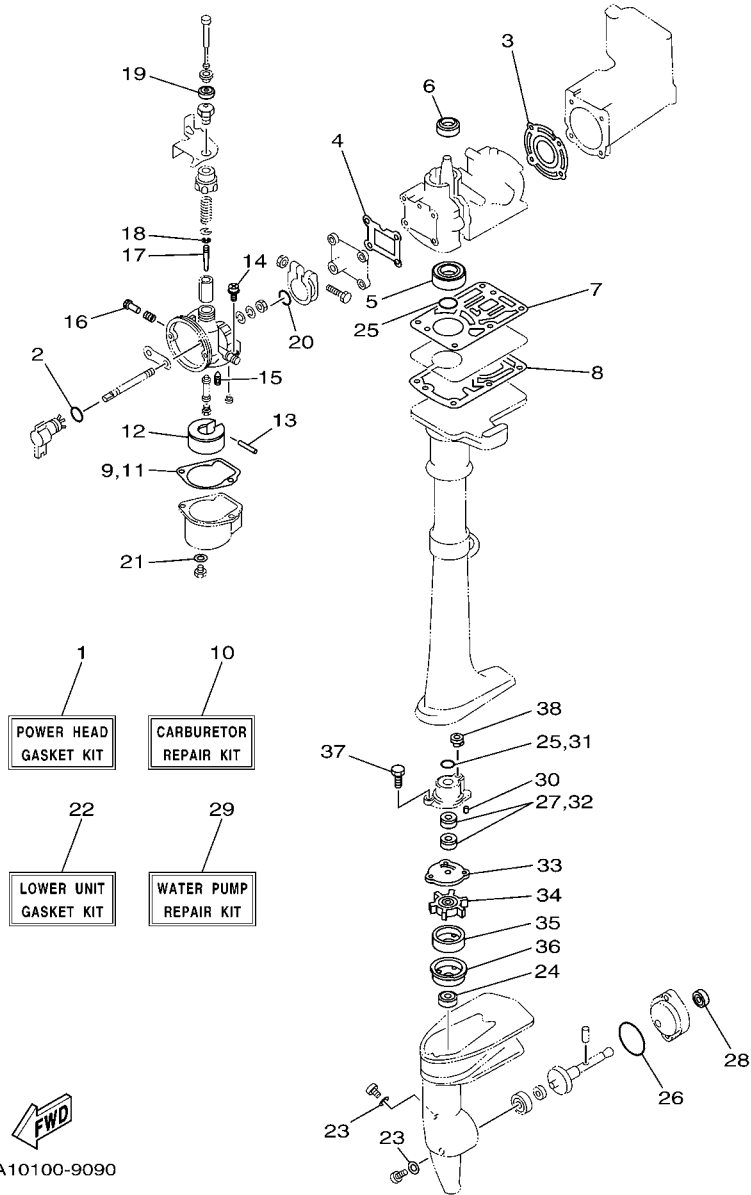


FIG. 9 REPAIR KIT

ESTUCHE REPARATION

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6F89				REMARKS OBSERVACIONES
1	6F8-W0001-A1	POWER HEAD GASKET KIT JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR	1				
2	93210-08M29	.O-RING .ANILLO O	1				
3	6F8-11181-A1	.GASKET, CYLINDER HEAD 1 .JUNTA, DE CULATA 1	1				
4	6A1-13621-A0	.GASKET, VALVE SEAT .JUNTA, DE VALV.DE EMPAQUE	1				
5	93102-15M32	.OIL SEAL .SELLO ACEITE	1				
6	93102-20070	.OIL SEAL .SELLO ACEITE	1				
7	6A1-14613-A0	.GASKET, EXHAUST PIPE .JUNTA, TUBO DE ESCAPE	1				
8	646-14623-A1	.GASKET, EXHAUST PIPE .EMPAQUE	1				
9	6A1-14384-00	.GASKET, FLOAT CHAMBER .EMPAQUE DE CAMARA DE BOIA	1				
10	6F8-W0093-02	CARBURETOR REPAIR KIT KIT REPARACION CARBURADOR	1				
11	6A1-14384-00	.GASKET, FLOAT CHAMBER .EMPAQUE DE CAMARA DE BOIA	1				
12	6A1-14385-00	.FLOAT .BOIA	1				
13	6A1-14386-00	.PIN, FLOAT .PASADOR DE BOIA	1				
14	97980-04110	.SCREW, WITH WASHER .TORNILLO, CON ARANDELA	2				
15	6A1-14392-00	.VALVE, NEEDLE .VALVULA DE AGUJA	1				
16	646-14211-02	.SCREW, PILOT ADJUSTING .TORNILLO DE AJUSTE DE PILOTO	1				
17	6F8-14116-00	.NEEDLE .AGUJA DE SURTIDOR	1				
18	646-14137-00	.CLIP .PRESILLA	1				
19	646-14169-00	.CAP .FUNDA	1				
20	646-14229-01	.O-RING .EJE DE AHOGADOR	1				
21	646-14198-01	.GASKET .EMPAQUE	1				
22	6A1-W0001-23	LOWER UNIT GASKET KIT JUEGO DE JUNTA UNIDAD INFERIOR	1				
23	90430-08020	.GASKET .JUNTA	2				
24	93103-11051	.OIL SEAL .SELLO ACEITE	1				
25	93210-19123	.O-RING .ANILLO O	1				
26	93210-42101	.O-RING .ANILLO O	1				
27	93101-11M44	.OIL SEAL .SELLO ACEITE	2				

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO

PART NO. CODIGO N°	REF. NO.	PART NO. CODIGO N°	REF. NO.	PART NO. CODIGO N°	REF. NO.	PART NO. CODIGO N°	REF. NO.	PART NO. CODIGO N°	REF. NO.	PART NO. CODIGO N°	REF. NO.
6A1-11111-02-1S	2 - 10	6A1-14358-01	3 - 22	6A1-41637-00	1 - 46	6A1-45300-03-4D	8 - 1	90201-06040	6 - 26	92995-06100	1 - 20
6F8-11181-A1	2 - 11	6A1-14365-00	1 - 44	6A1-42111-01-4D	7 - 16	6A1-45311-02-4D	8 - 3	90201-06M30	1 - 21		5 - 16
	9 - 3	6A1-14381-02	3 - 12	646-42119-02	7 - 17	6A1-45361-01-4D	8 - 15	90201-09117	7 - 19		7 - 25
624-11379-00	2 - 5	6A1-14384-00	3 - 9	646-42121-00-94	7 - 27	6A1-45510-01	8 - 33	90201-11M49	8 - 34	92995-06600	1 - 57
6A1-11400-00	2 - 15		9 - 9	6F8-42176-00	1 - 54	646-45534-00-03	8 - 35	90201-35300	2 - 24		2 - 13
646-11412-01	2 - 16		9 - 11	6A1-42181-00	7 - 18	646-45534-00-04	8 - 35	90202-08022	6 - 11		4 - 13
6A1-11422-00	2 - 17	6A1-14385-00	3 - 28	646-42528-00	6 - 21	646-45534-00-05	8 - 35	90243-04M01	6 - 8		5 - 17
6F8-11610-00	2 - 27		9 - 12	646-42537-01	6 - 16	646-45551-00	8 - 36	90250-03M10	8 - 40		5 - 20
6F8-11610-10	2 - 27	6A1-14386-00	3 - 27	646-42591-00	7 - 26	646-45560-00	8 - 38	90280-04M06	5 - 5		7 - 5
6F8-11610-20	2 - 27		9 - 13	6A1-42677-20	1 - 3	646-45567-00	8 - 39	90336-06001	2 - 3		7 - 15
6F8-11631-00-98	2 - 26	6A1-14392-00	3 - 26	6A1-42678-12	2 - 14	646-45567-10	8 - 39	90338-08010	1 - 8		8 - 13
646-11633-00	2 - 29		9 - 15	6S7-42698-40	1 - 64	646-45567-20	8 - 39	90340-08002	8 - 10	93101-11M44	8 - 21
6F8-11635-00	2 - 26	6A1-14441-02	1 - 1	6F8-42741-00	1 - 27	646-45942-01-EL	8 - 42	90430-04005	1 - 13		9 - 27
6F8-11636-00	2 - 26	6A1-14442-00	1 - 4	6A1-42771-12	1 - 29	6F8-45942-01-EL	8 - 42	90430-08020	8 - 9		9 - 32
646-11651-02	2 - 20	6A1-14448-00	3 - 33	664-42791-00	2 - 40	6A1-45943-00	8 - 42		9 - 23	93102-15M32	2 - 25
646-11681-00	2 - 18	650-14485-03	2 - 4	664-42791-10	2 - 40	646-45944-01-EL	8 - 42	90445-07254	2 - 31		9 - 5
6A1-13610-00	2 - 33	6A1-14497-00	3 - 3	6S7-42794-40	1 - 65	6A1-81362-00	5 - 6	90464-08M07	5 - 21	93102-20070	2 - 23
6A1-13621-A0	2 - 35	6A1-14613-A0	7 - 11	6A1-43111-03-4D	6 - 1	6AH-81994-40	1 - 66	90465-06M86	2 - 8		9 - 6
	9 - 4		9 - 7	6A1-43112-00-4D	6 - 2	663-82370-01	5 - 12	90465-13M11	1 - 59	93103-10052	8 - 16
6F8-14116-00	3 - 15	646-14623-A1	7 - 12	6A1-43113-01	6 - 12	6G1-82370-21	5 - 12	90467-06016	2 - 32		9 - 28
	9 - 17		9 - 8	620-43114-00	6 - 9	6A1-82375-12	1 - 60	90467-08004	1 - 25	93103-11051	8 - 7
6A1-14125-01	3 - 20	6F8-15100-61-1S	2 - 2	6E0-43116-01	6 - 6	682-82556-00	1 - 52	90468-100A0	1 - 16		9 - 24
6A1-14127-01	3 - 21	6A1-15705-00	4 - 8	6E0-43118-01	6 - 7	6F8-82575-00	1 - 51	90501-100A5	1 - 14	93210-08M29	1 - 7
646-14136-00	3 - 17	6A1-15710-00	4 - 1	6A1-43191-00	6 - 3	689-8257Y-00	1 - 53	90501-12272	6 - 23		9 - 2
646-14137-00	3 - 16	6A1-15711-00	4 - 2	6A1-43192-00	6 - 4	6F8-83557-00	1 - 58	90501-12M16	1 - 50	93210-19123	7 - 13
	9 - 18	6A1-15713-00	4 - 6	6A1-43311-02-4D	6 - 14	6A1-85520-01	5 - 3	91490-30040	8 - 41		8 - 22
646-14158-00	3 - 2	6A1-15714-00	4 - 3	6A1-43312-00-4D	6 - 15	6A1-85540-01	5 - 14	91690-20006	6 - 28		9 - 25
6A1-14163-00	3 - 7	6A1-15717-00	4 - 7	6A1-43351-00	6 - 24	6A1-85550-00	5 - 1	91690-30014	6 - 5		9 - 31
646-14169-00	3 - 5	6A1-15723-00-94	4 - 14	6A1-43371-00	6 - 25	6A1-85560-00	5 - 2	92903-06100	5 - 10	93210-42101	8 - 17
	9 - 19	6A1-15741-00	4 - 5	6A1-44312-01-94	8 - 20	6A1-85570-00	5 - 18	92903-06600	2 - 7		9 - 26
646-14198-01	3 - 14	6A1-15755-02	4 - 10	646-44322-00	8 - 28	6A1-W0001-23	9 - 22		5 - 11	93210-46044	6 - 17
	9 - 21	6A1-15767-00	4 - 4		9 - 35	6F8-W0001-A1	9 - 1	92903-10100	5 - 8	93306-00001	8 - 8
646-14211-02	3 - 24	6A1-15771-01	2 - 36	646-44323-00	8 - 27	6A1-W0004-00	2 - 34	92990-04200	1 - 15	93306-00409	2 - 21
	9 - 16	6A1-24110-01	1 - 9		9 - 33	6A1-W0070-14	1 - 28	92990-05100	1 - 42	93306-30204	2 - 22
6A1-14212-00	3 - 23	6A1-24141-00	2 - 38	6A1-44325-00	8 - 14	6A1-W0078-02	9 - 29	92990-05600	1 - 33	93310-210V1	2 - 28
6F8-14217-00	3 - 34	6A1-24181-00	1 - 22		9 - 36	6F8-W0090-64-1S	2 - 1		1 - 63	93310-31439	2 - 19
646-14229-01	3 - 8	6A1-24198-00	1 - 10	646-44352-01	8 - 25	6F8-W0093-02	9 - 10		3 - 35	93450-11021	2 - 30
	9 - 20	646-24241-00	1 - 17		9 - 34	656-W2810-02	1 - 26	92990-06100	1 - 35	93604-09066	8 - 26
6F8-14301-03	3 - 1	6A1-24311-00	1 - 24	6A1-44361-00	8 - 31	90101-08217	6 - 10		1 - 38	93604-09068	8 - 23
646-14312-08	3 - 19	6A1-24500-02	1 - 23	646-44365-00	8 - 32	90101-08M11	7 - 22		7 - 29		9 - 30
6A1-14314-00	3 - 6	6A1-24610-02	1 - 11	646-44366-01	8 - 24	90119-06M98	6 - 18	92990-06300	8 - 6	93605-15065	7 - 3
646-14321-00	3 - 4	6A1-24631-00	1 - 12		9 - 38	90122-06004	6 - 22	92990-06600	1 - 36	93605-18M04	8 - 11
646-14331-01	3 - 18	646-28193-00	8 - 43	6A1-45111-03-4D	7 - 1	90151-04M04	1 - 5		1 - 39	93700-06M03	6 - 20
6A1-14341-01	3 - 10	6A1-41137-00-5B	7 - 10	6A1-45113-00	7 - 2	90170-10M33	5 - 7		7 - 9	94702-00040	2 - 41
6A1-14343-52	3 - 11	6A1-41211-00	1 - 41	6A1-45115-00	7 - 7	90173-05M00	1 - 2		8 - 19	94702-00272	2 - 41
6A1-14356-00	3 - 31	6A1-41212-01	1 - 40	6A1-45151-00	7 - 6	90175-06008	6 - 27	92990-08100	7 - 21	95380-06600	1 - 19
646-14357-00	3 - 32	6A1-41223-00	1 - 48	6A1-45181-00-4D	8 - 2	90183-05M00	1 - 31	92990-08200	7 - 20		1 - 55
646-14358-00	3 - 30	6A1-41271-00	1 - 6	6L5-45251-03	8 - 4		1 - 61	92995-05600	8 - 30		6 - 19

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO

PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.
95380-08600	6 - 13										
	7 - 23										
95895-06010	2 - 39										
95895-06012	8 - 5										
97013-06030	5 - 9										
97013-06040	2 - 6										
97013-06060	2 - 37										
97090-06014	8 - 18										
97095-05010	1 - 43										
97095-05016	8 - 29										
	9 - 37										
97095-06010	7 - 24										
97095-06016	1 - 56										
	4 - 12										
97095-06018	1 - 18										
97095-06020	5 - 19										
97095-06025	2 - 12										
	7 - 4										
97095-06030	7 - 14										
	8 - 12										
97095-06055	7 - 28										
97322-06012	4 - 9										
97880-05008	5 - 13										
97880-05012	1 - 32										
	1 - 62										
97880-06016	7 - 8										
97880-06025	1 - 37										
97880-06040	1 - 34										
97885-05020	5 - 4										
97885-05025	1 - 49										
97885-06016	5 - 15										
97890-05006	3 - 13										
97980-04110	3 - 25										
	9 - 14										
98580-03005	3 - 29										
98703-06012	4 - 15										
98780-03010	1 - 47										
98780-05012	1 - 30										
99001-04600	1 - 45										
99001-06600	8 - 37										
99530-10014	2 - 9										

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.